

Door/window opening sensor (x2)

Détecteur d'ouverture de porte/fenêtre (x2)

Deur/raam openingsmelder (x2)

Detector de apertura de puertas y ventanas (x2))

Detector de abertura de portas/janelas (x2)

Rilevatore di apertura porte/finestre (x2)





2x




1x



2x

- FR Enregistrer la garantie**
Pour enregistrer votre garantie, remplissez le formulaire en ligne sur www.chacon.com/warranty
- NL Garantie registreren**
Om uw garantie te registreren, vult u het onlineformulier in op www.chacon.com/warranty
- ES Registre su garantía**
Para registrar su garantía, rellene el formulario online en www.chacon.com/warranty
- PT Registrar garantia**
Para registar a sua garantia, preencha o formulário online em www.chacon.com/warranty
- IT Registra la tua garanzia**
Per registrare la vostra garanzia, compilate il modulo online su www.chacon.com/warranty
- EN Registering the guarantee**
To register your warranty, fill in the online form at www.chacon.com/warranty

Présentation du produit / Productpresentatie / Presentación del producto / Apresentação do produto / Presentazione del prodotto / Product overview

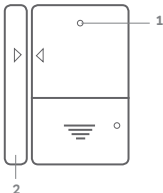

	FR	NL	ES
1.	Indicateur Led	LED-indicator	Indicador LED
2.	Indicateur Led	Magnetisch deel	Parte magnética

	PT	IT	EN
1.	Indicador LED	Parte magnetica	LED indicator
2.	Parte magnética	Altoparlante	Magnetic part


0. Introduction

Merci d'utiliser ce produit.

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer vous-même le produit, faute de quoi le produit ne sera plus sous garantie.
- Afin d'utiliser ce produit, vous devez vous munir, soit d'une unité centrale simple avec une télécommande ou un clavier déporté, soit d'une unité centrale avec code. (Référence compatible : 34035, 34038, 34043, 34044, 34045, 34046, 34048)

1.1. Installation de la batterie : détecteur d'ouverture de porte

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme retirez la vis à l'avant du détecteur d'ouverture
2. Faites glisser le couvercle vers le bas afin d'accéder au compartiment de la batterie.
3. Insérez la pile en veillant à respecter la polarité (+/-)
4. Refermez le compartiment à l'aide du couvercle et de la vis.

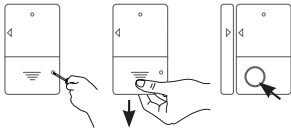

2. Associer le détecteur avec une unité centrale

1. A l'aide d'un tournevis, ouvrez le compartiment à piles de l'unité principale.
2. Appuyez et maintenez le bouton d'apprentissage enfoncé pendant jusqu'à ce que vous entendez un « bip ». L'appareil entre en mode appairage.
3. Séparez les deux parties du détecteur d'ouverture afin d'envoyer un signal l'unité principale. Vous entendrez un « bip » sonore qui vous indique que le couplage a réussi.
4. Pour quitter le mode appairage, appuyez sur le bouton d'apprentissage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Vous entendrez alors un double « bip »

NOTE : Un maximum de 32 émetteurs peuvent être appairés à une unité principale.

3. Mode d'activation de l'alarme

Deux méthodes de synchronisation :

- a) Associer le détecteur avec une centrale à code
: Il vous suffit de faire le code préenregistrer afin d'activer ou de désactiver l'alarme. (voir manuel correspondant)
- b) Associer le détecteur avec une centrale classique + télécommande : activer et désactiver l'alarme à l'aide des boutons « on » et « off » de la télécommande (voir manuel correspondant)

NOTE : Ce détecteur est compatible avec l'entièreté de la gamme. Vous pouvez donc le combiner avec n'importe quel appareil tout en veillant d'avoir au minimum une centrale d'alarme (détecteur de mouvement avec ou sans code, détecteur d'ouverture avec code)

4. Réinitialiser l'appairage

Afin de réinitialiser l'entièreté de votre alarme, retirez les piles de la centrale d'alarme associé au dé-

tecteur. Ensuite, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'apprentissage sur l'unité centrale. Lorsque vous allez réinsérer les piles, vous entendrez deux « bip » vous indiquant que la réinitialisation a réussi.

5. Résolution des problèmes

1. Les fausses alarmes de l'unité principale

- a) Vérifiez si des animaux ne se trouvent à proximité du détecteur de mouvement.
 - b) Par temps chaud, des ombres en mouvement peuvent également activer l'alarme. Assurez-vous également que le détecteur ne soit pas installé près d'un radiateur ou d'une source de chaleur.
 - c) Vérifiez s'il n'y a pas des appareils à fort champ électromagnétique à proximité du détecteur d'ouverture de porte/fenêtre. Les champs électromagnétiques forts peuvent provoquer des fausses alertes.
- ### 2. L'unité principale ne reçoit pas de signal envoyé par l'émetteur
- a) Vérifiez si l'appairage entre l'émetteur et l'unité principale a réussi.
 - b) Si l'appairage a réussi, vérifiez la tension des piles de l'unité principale et de l'émetteur. Une tension faible entraînera une défaillance du produit.

3. Aucune alarme ne retentit après une détection de mouvement
- a) Vérifiez si l'indicateur de piles faibles clignote (veuillez remplacer les piles immédiatement).
 - b) Si l'unité est armée et réglée en mode HOME et que le capteur détecte une intrusion, l'alarme ne se déclenche pas. En mode HOME, le détecteur de mouvement est désactivé. Vérifiez si l'unité principale est installée correctement.

6. Ajouter un appareil à votre alarme existante

Nous avons créé un système d'alarme 100% compatibles permettant de répondre à vos besoins. Ici, nous vous proposons des accessoires pouvant fonctionner seul mais également sous forme de kit. Ce qui vous permet de personnaliser votre alarme et d'associer plusieurs accessoires mais également plusieurs alarmes entres-elles. Par exemple, lorsqu'une personne déclenchera le détecteur d'ouverture, l'ensemble de vos alarmes sonneront. vous pourrez désactiver votre alarme à l'aide des unités à code, télécommande ou du clavier déporté.

Plus d'informations sur notre site web : <https://chacon.com/fr/>



Produits compatibles : 34035, 34038, 34043, 34044, 34045, 34046, 34048

7. Conseils de sécurité

- Ne mélangez pas des piles neuves aux piles usagées.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).

- Veuillez uniquement utiliser le type de pile indiqué dans le manuel.
- Ne laissez pas traîner des piles usées dans l'appareil, au risque d'endommager l'appareil.
- Une utilisation incorrecte de la batterie peut endommager vos objets à proximité et risquer un incendie ou des blessures graves.
- Veuillez laisser les piles à distance des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être ingérées, consultez immédiatement un médecin. Une ingestion de la pile peut entraîner de graves conséquences ; brûlures internes en moins de 2 heures ou décès de la personne.
- Recyclez les piles usagées conformément aux pratiques de protection de l'environnement
- Ne placez pas la centrale contre une source de chaleur, à un endroit où elle pourrait être exposée directement aux rayons du soleil, à la pluie ou à une forte luminosité.
- La centrale ne résiste pas à l'eau. Ne l'exposez pas à la pluie et ne l'immergez pas dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer vous-même le produit.
- Veuillez conserver précieusement ce mode d'emploi.

- La distance de réception peut être affectée si un fort signal d'interférence existe dans la zone d'utilisation.

8. Caractéristiques techniques

- Facile à installer
- Peut-être activé ou éteint à distance via la télécommande, le clavier déporté ou via les unités à codes
- Produits compatibles : 34035, 34038, 34043, 34044, 34045, 34046, 34048
- Batterie : 1x CR2032 (inclus)
- Courant en veille : $\leq 3\mu\text{A}$
- Courant de l'alarme : $\leq 15\text{mA}$
- Contenu de la boîte : 2x Détecteur d'ouverture de porte + batterie (x2) + manuel + kit de fixation

Support

www.chacon.com/support


0. Inleiding

Dank u voor het gebruik van dit product.

- Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens het product te gebruiken.
- Probeer het product niet zelf te demonteren of te repareren, anders valt het product buiten de garantie.
- Om dit product te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een eenvoudige centrale met een afstandsbediening of een toetsenbord op afstand, of over een centrale met een code. (Geschikte referenties: 34035, 34038, 34043, 34044, 34045, 34046, 34048)

1.1. Batterij-installatie: Deuropeningsmelder

1. Verwijder met een kruiskopschroevendraaier de schroef aan de voorkant van de deuropener.
2. Schuif het deksel omlaag om toegang te krijgen tot het batterijcompartiment.
3. Plaats de batterij en let erop dat de polariteit juist is (+/-)

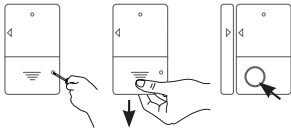

4. Sluit het compartiment met het deksel en de schroef.

2. Verbinding van de detector met een centrale eenheid

1. Open met een schroevendraaier het batterijvak van het hoofdtoestel.
2. Houd de leerknop ingedrukt tot u een «piep» hoort. Het toestel schakelt over naar de koppelingsmodus.
3. Scheid de twee delen van de openingsdetector om een signaal naar de hoofdeenheid te zenden. U hoort een «piep» om aan te geven dat de koppeling geslaagd is.
4. Om de koppelingsmodus te verlaten, houdt u de

leerknop gedurende 3 seconden ingedrukt. U hoort een dubbele «piep».

OPMERKING: Er kunnen maximaal 32 zenders aan een hoofdeenheid worden gekoppeld.

3. Alarm activeringsmodus

Twee methoden van synchronisatie:

- a) Koppeling van de detector aan een centrale code: U hoeft alleen maar de vooraf opgenomen code in te voeren om het alarm te activeren of te deactiveren. (zie bijbehorende handleiding)

- b) De detector koppelen aan een klassiek bedieningspaneel + afstandsbediening: het alarm in- en uitschakelen met de knoppen «aan» en «uit» van de afstandsbediening (zie de bijbehorende handleiding)

OPMERKING: Deze detector is compatibel met de hele reeks. U kunt het dus combineren met om het even welk toestel, terwijl u toch over minstens één

centrale alarmeenheid moet beschikken (bewegingsmelder met of zonder code, openingsmelder met code)

4. Koppeling resetten

Om het hele alarm te resetten, verwijdert u de batterijen uit uw toestel. Houd vervolgens de leerknop ingedrukt van uw centrale eenheid. Wanneer u de batterijen terugplaatst, hoort u twee «piepjes» om aan te geven dat de reset geslaagd is.

5. Problemen oplossen

1. Valse alarmen van de hoofd unit
 - a) Controleer of er dieren in de buurt van de bewegingsmelder zijn.
 - b) Bij warm weer kunnen bewegende schaduwen het alarm ook activeren. Zorg er ook voor dat de detector niet in de buurt van een radiator of warmtebron is geïnstalleerd.
 - c) Controleer of er zich geen apparaten met sterke elektromagnetische velden in de buurt van de deur/raamsensor bevinden. Sterke elektromagnetische velden kunnen valse alarmen veroorzaken.

2. Het hoofdtoestel ontvangt geen signaal van de zender
 - a) Controleer of de koppeling tussen de zender en het hoofdtoestel geslaagd is.
 - b) Als het toestel ingeschakeld is en in de HOME-modus staat, en de bewegingsmelder een inbraak detecteert, zal het alarm niet afgaan. De bewegingsmelder is uitgeschakeld in de HOME-modus. Controleer of het hoofdtoestel correct is geïnstalleerd.
3. Geen alarm na bewegingsdetectie
 - a) Controleer of de batterij-indicator knippert (vervang de batterijen onmiddellijk).
 - b) Als het toestel ingeschakeld is en in de THUIS-stand staat, en de PIR-sensor een inbraak detecteert, zal het alarm niet afgaan. De PIR-sensor is uitgeschakeld in de HOME-modus. Controleer of het hoofdtoestel correct is geïnstalleerd.

6. Een apparaat toevoegen aan uw bestaande alarm

Wij hebben een 100% compatibel alarmsysteem

gecreëerd om aan uw behoeften te voldoen. Hier bieden wij accessoires aan die alleen kunnen werken, maar ook als kit. Zo kunt u uw alarm aanpassen en er verschillende accessoires, maar ook verschillende alarmen aan koppelen. Wanneer bijvoorbeeld een persoon de openingsdetector activeert, zullen al uw alarmen afgaan. U kunt uw alarm deactiveren met de code-eenheden, de afstandsbediening of het toetsenbord op afstand.

Meer informatie op onze website: <https://chacon.com/fr/>



Compatibele producten: 34035, 34038, 34043, 34044, 34045, 34046, 34048

7. Veiligheidstips

- Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Gebruik geen alkaline-, standaard- (zink-koolstof) of oplaadbare (ni-cad, ni-mh, enz.) batterijen door elkaar.
- Gebruik alleen het type batterij dat in de handleiding wordt genoemd.
- Laat lege batterijen niet in de camera rondslingeren, want dat kan de camera beschadigen.
- Onjuist gebruik van de batterij kan schade veroorzaken aan voorwerpen in de buurt en resulteren in brand of ernstig letsel.
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Als u vermoedt dat batterijen zijn ingeslikt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen. Het inslikken van de batterij kan leiden tot ernstige inwendige brandwonden binnen 2 uur of de dood.
- Recycle gebruikte batterijen volgens de milieubeschermingspraktijken
- Plaats het bedieningspaneel niet tegen een warmtebron of op een plaats waar het kan worden blootgesteld aan direct zonlicht, regen of fel licht.

- Het toestel is niet waterdicht. Stel het niet bloot aan regen en dompel het niet onder in water.
- Probeer het product niet zelf uit elkaar te halen of te repareren.
- Bewaar deze handleiding op een veilige plaats.
- De ontvangstafstand kan worden beïnvloed als er een sterk stoorsignaal aanwezig is in het gebied waar het toestel wordt gebruikt.

8. Technische specificaties

- Gemakkelijk te installeren
- Kan op afstand worden in- of uitgeschakeld via afstandsbediening, extern toetsenbord of via code-eenheden
- Compatibele producten: 34035, 34038, 34043, 34044, 34045, 34046, 34048
- Batterij: 1x CR2032 (meegeleverd)
- Stand-by stroom: $\leq 3\mu\text{A}$
- Alarmstroom: $\leq 15\text{mA}$
- Inhoud doos: 2x Deuropeningsmelder + batterij (2x) + handleiding + bevestigingsmateriaal

Support

www.chacon.com/support


0. Introducción

Gracias por utilizar este producto.

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- No intente desmontar o reparar el producto usted mismo, ya que esto invalidará la garantía.
- Para utilizar este producto, es necesario disponer de una unidad central simple con mando a distancia o un teclado remoto, o una unidad central con código. (Referencias compatibles: 34035, 34038, 34043, 34044, 34045, 34046, 34048)

1.1. Installation de la batterie : détecteur d'ouverture de porte

1. Con un destornillador de estrella, retire el tornillo de la parte delantera del abrepuertas.
2. Deslice la tapa hacia abajo para acceder al compartimento de las pilas.
3. Inserte la batería, asegurándose de que la polaridad es la correcta (+/-)
4. Cierre el compartimento con la tapa y el tornillo.

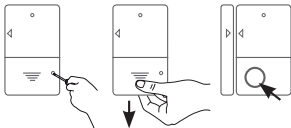

2. Sincronización de dispositivos

1. Con un destornillador, abra el compartimento de las pilas de la unidad principal.
2. Mantenga pulsado el botón de aprendizaje hasta que oiga un «pitido». La unidad entra en el modo de emparejamiento.
3. Separe las dos partes del detector de apertura para enviar una señal a la unidad principal. Oirá un «pitido» para indicar que el emparejamiento se ha realizado correctamente.
4. Para salir del modo de emparejamiento, mantenga pulsado el botón de aprendizaje durante 3 segundos. Escuchará un doble «bip».

NOTA: Se pueden emparejar un máximo de 32 transmisores a una unidad principal.

3. Modo de activación de la alarma

Dos métodos de sincronización:

- a) Asociar el detector a una central de códigos:
Basta con hacer el código pre registrado para activar o desactivar la alarma. (véase el manual correspondiente)

- b) Asociar el detector a una central clásica + mando a distancia: activar y desactivar la alarma mediante los botones «on» y «off» del mando a distancia (véase el manual correspondiente)

NOTA: Este detector es compatible con toda la gama. Por lo tanto, puede combinarlo con cualquier dispositivo asegurándose de tener al menos una central de alarma (detector de movimiento con o sin código, detector de apertura con código)

4. Restablecer el emparejamiento

Para restablecer toda la alarma, retire las pilas de su dispositivo. A continuación, mantenga pulsado el botón de aprendizaje de su unidad central. Cuando vuelva a colocar las pilas, oirá dos «pitidos»

que le indicarán que el reinicio se ha realizado correctamente.

5. Resolución de problemas

1. Falsas alarmas de la unidad principal

- a) Compruebe si hay animales cerca del detector de movimiento.
- b) Cuando hace calor, las sombras en movimiento también pueden activar la alarma. Asegúrese también de que el detector no está instalado cerca de un radiador o una fuente de calor.
- c) Compruebe que no hay dispositivos con fuertes campos electromagnéticos cerca del sensor de la puerta/ventana. Los campos electromagnéticos fuertes pueden causar falsas alarmas.

2. La unidad principal no recibe la señal del transmisor

- a) Compruebe si el emparejamiento entre el transmisor y la unidad principal se ha realizado correctamente.
- b) Si el emparejamiento se ha realizado correctamente, compruebe el voltaje de la batería de la unidad principal y del transmisor. La baja tensión provocará el fallo del producto.

3. No suena la alarma tras la detección de movimiento
- a) Compruebe si el indicador de batería baja parpadea (sustituya las baterías inmediatamente).
 - b) Si la unidad está armada y en modo "ausencia" (HOME) y el sensor PIR detecta una intrusión, la alarma no sonará. El sensor PIR está desactivado en el modo "ausencia" (HOME). Compruebe si la unidad principal está instalada correctamente.

6. Añade un dispositivo a tu alarma actual

Hemos creado un sistema de alarma 100% compatible para satisfacer sus necesidades. Aquí ofrecemos accesorios que pueden funcionar solos, pero también como un kit. Esto le permite personalizar su alarma y asociar varios accesorios, pero también varias alarmas entre ellos. Por ejemplo, cuando una persona active el detector de apertura, sonarán todas sus alarmas. Puede desactivar su alarma mediante las unidades de código, el mando a distancia o el teclado remoto.

Más información en nuestra web: <https://chacon.com/fr/>



Productos compatibles: 34035, 34038, 34043, 34044, 34045, 34046, 34048

7. Consejos de seguridad

- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (zinc-carbón) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).
- Utilice únicamente el tipo de batería especificado en el manual.
- No deje las pilas usadas en la cámara, ya que pueden dañar la cámara.
- El uso incorrecto de la batería puede causar

daños a los objetos cercanos y provocar un incendio o lesiones graves.

- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se han ingerido pilas, busque atención médica inmediatamente. La ingestión de la batería puede provocar graves quemaduras internas en un plazo de 2 horas o la muerte.
- Reciclar las pilas usadas de acuerdo con las prácticas de protección del medio ambiente
- No coloque el panel de control contra una fuente de calor o donde pueda estar expuesto a la luz solar directa, a la lluvia o a una luz fuerte.
- La unidad no es resistente al agua. No lo exponga a la lluvia ni lo sumerja en agua.
- No intente desmontar o reparar el producto usted mismo.
- Guarde este manual en un lugar seguro.
- La distancia de recepción puede verse afectada si existe una fuerte señal de interferencia en la zona de uso.

8. Características técnicas

- Fácil de instalar
- Se puede encender o apagar a distancia me-

diante un mando a distancia, un teclado remoto o unidades de código

- Productos compatibles: 34035, 34038, 34043, 34044, 34045, 34046, 34048
- Pila: 1x CR2032 (incluida)
- Corriente de espera: $\leq 3\mu\text{A}$
- Corriente de alarma: $\leq 15\text{mA}$
- Contenido de la caja: 2x Detector de apertura de puertas + batería (2x) + manual + material de fijación

Support

www.chacon.com/support


0. Introdução

Obrigado por utilizar este produto.

- Por favor, leia cuidadosamente todas as instruções antes de utilizar o produto.
- Não tente desmontar ou reparar o produto você mesmo, pois isso invalidará a garantia.
- Para utilizar este produto, deve ter uma unidade central simples com um controlo remoto ou um teclado remoto, ou uma unidade central com um código. (Referências compatíveis: 34035, 34038, 34043, 34043, 34044, 34045, 34046, 34048)

1.1. Instalação da bateria: Sensor de abertura de porta

1. Utilizando uma chave de fendas de cabeça cruzada, remover o parafuso na parte frontal do detector de abertura
2. Deslize a tampa para baixo para aceder ao compartimento da bateria.
3. Inserir a bateria, certificando-se de que a polaridade é correcta (+/-)
4. Fechar o compartimento com a tampa e o parafuso

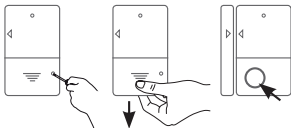

2. Ligar o detector a uma unidade central

1. Utilizando uma chave de fendas, abrir o compartimento da bateria da unidade principal.
2. Manter premido o botão de aprendizagem até ouvir um «bip». A unidade entra em modo de emparelhamento.
3. Separar as duas partes do detector de abertura para enviar um sinal para a unidade principal. Ouvirá um «bip» para indicar que o emparelhamento foi bem sucedido.
4. Para sair do modo de emparelhamento, premir e manter premido o botão de aprendizagem durante 3 segundos. Ouvirá um duplo «bip».

NOTA: Um máximo de 32 transmissores pode ser emparelhado a uma unidade principal.

3. Modo de activação do alarme

Dois métodos de sincronização:

- a) Associar o detector a uma unidade central de código: basta fazer o código pré-registado a fim de activar ou desactivar o alarme. (ver manual correspondente)

- b) Associar o detector a um painel de controlo clássico + telecomando: activar e desactivar o alarme utilizando os botões «on» e «off» do telecomando (ver manual correspondente)

NOTA: Este detector é compatível com toda a gama. Pode, portanto, combiná-lo com qualquer dispositivo, assegurando ao mesmo tempo que tem pelo menos uma unidade central de alarme (detector de movimento com ou sem código, detector de abertura com código)

4. Reiniciar o emparelhamento

A fim de repor todo o seu alarme, retire as pilhas do seu dispositivo. Em seguida, manter premido o botão de aprendizagem da sua unidade central. Quando voltar a colocar as baterias, ouvirá dois «bipes» indicando que o reset foi bem sucedido.

5. Resolução de problemas

1. Alarmes falsos da unidade principal

- a) Verificar a existência de animais perto do detector de movimento.
- b) Em tempo quente, as sombras em movimento podem também activar o alarme. Além disso, certifique-se de que o detector não está instalado perto de um radiador ou fonte de calor.
- c) Verificar se não há dispositivos com fortes campos electromagnéticos perto do sensor de porta/janela. Fortes campos electromagnéticos podem causar falsos alarmes.

2. A unidade principal não recebe um sinal do transmissor

- a) Verificar se o emparelhamento entre o transmissor e a unidade principal foi bem sucedido.
- b) Se o emparelhamento foi bem sucedido, verificar

a voltagem da bateria da unidade principal e do transmissor. A baixa voltagem resultará em falha do produto.

3. Nenhum alarme soa após detecção de movimento
 - a) Verificar se o indicador de bateria fraca está a piscar (por favor substituir as baterias imediatamente).
 - b) Se a unidade estiver armada e definida para o modo HOME e o sensor PIR detectar uma intrusão, o alarme não soará. O sensor PIR está desactivado em modo HOME. Verificar se a unidade principal está instalada correctamente.

6. Adicione um dispositivo ao seu alarme existente

Criámos um sistema de alarme 100% compatível para satisfazer as suas necessidades. Aqui, oferecemos acessórios que podem funcionar sozinhos, mas também como um kit. Isto permite-lhe personalizar o seu alarme e associar vários acessórios, mas também vários alarmes entre eles. Por exemplo, quando uma pessoa activa o detector

de abertura, todos os seus alarmes soarão. Pode desactivar o seu alarme utilizando as unidades de código, o controlo remoto ou o teclado remoto. Mais informações no nosso sítio web: <https://chacon.com/fr/>



Produtos compatíveis: 34035, 34038, 34043, 34044, 34045, 34046, 34048

7. Conselhos de segurança

- Não misturar pilhas novas e usadas.
- Não misturar pilhas alcalinas, normais (carbono de zinco) ou recarregáveis (ni-cad, ni-mh, etc.).

- Por favor, utilizar apenas o tipo de bateria especificado no manual.
- Não deixar pilhas usadas deitadas na câmara, pois isto pode danificar a câmara.
- A utilização incorrecta da bateria pode causar danos em objectos próximos e resultar em incêndio ou ferimentos graves.
- Por favor, mantenha as pilhas longe das crianças. Se suspeitar que as pilhas tenham sido ingeridas, procure imediatamente cuidados médicos. Engolir a bateria pode resultar em queimaduras internas graves dentro de 2 horas ou em morte.
- Reciclar baterias usadas de acordo com as práticas de protecção ambiental
- Não colocar o painel de controlo contra uma fonte de calor ou onde possa estar exposto à luz directa do sol, chuva ou luz forte.
- A unidade não é à prova de água. Não o exponha à chuva nem o mergulhe na água.
- Não tente desmontar ou reparar o produto você mesmo.
- Por favor, mantenha este manual num local seguro.
- A distância de recepção pode ser afectada se existir um forte sinal de interferência na área de utilização.

8. Especificações técnicas

- Fácil de instalar
- Pode ser ligado ou desligado remotamente através de controlo remoto, teclado remoto ou unidades de código
- Produtos compatíveis: 34035, 34038, 34043, 34044, 34045, 34046, 34048
- Bateria: 1x CR2032 (incluída)
- Corrente em espera: $\leq 3\mu\text{A}$
- Corrente de alarme: $\leq 15\text{mA}$
- Conteúdo da caixa: 2x detector de abertura de porta + bateria (2x) + manual + material de fixação

Support

www.chacon.com/support


0. Introduzione

Grazie per aver usato questo prodotto.

- Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non tentare di smontare o riparare il prodotto da soli, altrimenti il prodotto sarà fuori garanzia.
- Per utilizzare questo prodotto, è necessario disporre di un'unità centrale semplice con un telecomando o una tastiera remota, o un'unità centrale con un codice. (Riferimenti compatibili: 34035, 34038, 34043, 34044, 34045, 34046, 34048)

1.1. Installazione della batteria: sensore di apertura porta

1. Usando un cacciavite a croce, rimuovere la vite dalla parte anteriore del rilevatore di apertura.
2. Far scorrere il coperchio verso il basso per accedere al vano batterie.
3. Inserire la batteria, assicurandosi che la polarità sia corretta (+/-)
4. Chiudere con il coperchio e la vite.

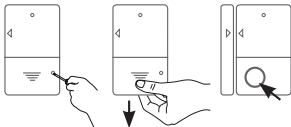

2. Collegamento del rilevatore con un'unità centrale

1. Con un cacciavite, aprire il vano batterie dell'unità principale.
2. Tenere premuto il pulsante di apprendimento finché non si sente un «bip». L'unità entra in modalità di accoppiamento.
3. Separare le due parti del rilevatore di apertura per inviare un segnale all'unità principale. Si sentirà un «bip» per indicare che l'accoppiamento ha avuto successo.
4. Per uscire dalla modalità di accoppiamento, tenere premuto il pulsante di apprendimento per 3 secondi. Si sentirà un doppio «bip».

NOTA: È possibile accoppiare un massimo di 32 trasmettitori a un'unità principale.

3. Modalità di attivazione dell'allarme

Due metodi di sincronizzazione:

- a) Associare il rivelatore a una centrale di codifica: basta fare il codice preregistrato per attivare o disattivare l'allarme. (vedere il manuale corrispondente)

- b) Associando il rivelatore a una centrale classica + telecomando: attivare e disattivare l'allarme con i pulsanti «on» e «off» del telecomando (vedere il manuale corrispondente)

NOTA: Questo rilevatore è compatibile con tutta la gamma. Potete quindi combinarlo con qualsiasi dispositivo assicurandovi di avere almeno una centrale d'allarme (rilevatore di movimento con o senza codice, rilevatore di apertura con codice)

4. Ripristinare l'accoppiamento

Per resettare l'intero allarme, rimuovere le batterie

dal dispositivo. Poi, premere e tenere premuto il pulsante di apprendimento della vostra unità centrale. Quando si reinseriscono le batterie, si sentiranno due «bip» che indicano che il reset ha avuto successo.

5. Risoluzione dei problemi

1. Falsi allarmi dall'unità principale

- a) Controllare se ci sono animali vicino al rilevatore di movimento.
- b) Nella stagione calda, anche le ombre in movimento possono attivare l'allarme. Inoltre, assicuratevi che il rilevatore non sia installato vicino a un radiatore o a una fonte di calore.
- c) Controllare che non ci siano dispositivi con forti campi elettromagnetici vicino al sensore della porta/finestra. Forti campi elettromagnetici possono causare falsi allarmi.

2. L'unità principale non riceve un segnale dal trasmettitore

- a) Controllare se l'accoppiamento tra il trasmettitore e l'unità principale ha avuto successo.
- b) Se l'accoppiamento ha avuto successo, controllare la tensione della batteria dell'unità principale e del trasmettitore. Un basso voltaggio

provocherà un guasto al prodotto.

3. Nessun allarme suona dopo il rilevamento del movimento
 - a) Controllare se l'indicatore di batteria scarica lampeggia (sostituire immediatamente le batterie).
 - b) Se l'unità è armata e impostata in modalità «HOME» e il rilevatore di movimento rileva un'intrusione, l'allarme non suonerà. Il rilevatore di movimento è disattivato in modalità HOME. Controllare che l'unità principale sia installata correttamente.

6. Aggiungi un dispositivo al tuo allarme esistente

Abbiamo creato un sistema di allarme compatibile al 100% con le vostre esigenze. Qui, offriamo accessori che possono funzionare da soli ma anche come un kit. Questo vi permette di personalizzare il vostro allarme e di associare diversi accessori ma anche diversi allarmi tra di loro. Per esempio, quando una persona fa scattare il rilevatore di apertura, tutti i vostri allarmi suoneranno. Potete disattivare il vostro allarme usando le unità di codice, il telecomando

o la tastiera a distanza.

Maggiori informazioni sul nostro sito web: <https://chacon.com/fr/>



Prodotti compatibili: 34035, 34038, 34043, 34044, 34045, 34046, 34048

7. Consigli per la sicurezza

- Non mischiare batterie nuove e usate.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco carbone) o ricaricabili (ni-cad, ni-mh, ecc.).
- Si prega di utilizzare solo il tipo di batteria specificato nel manuale.

- Non lasciare le batterie usate in giro nella fotocamera, perché questo potrebbe danneggiare la fotocamera.
- L'uso scorretto della batteria può causare danni agli oggetti vicini e provocare incendi o lesioni gravi.
- Si prega di tenere le batterie lontano dai bambini. Se si sospetta che le batterie siano state ingerite, consultare immediatamente un medico. L'ingestione della batteria può provocare gravi ustioni interne entro 2 ore o la morte.
- Riciclare le batterie usate secondo le pratiche di protezione ambientale
- Non posizionare il pannello di controllo contro una fonte di calore o dove può essere esposto alla luce diretta del sole, alla pioggia o a una luce forte.
- L'unità non è impermeabile. Non esporlo alla pioggia o immergerlo in acqua.
- Non tentare di smontare o riparare il prodotto da soli.
- Si prega di conservare questo manuale in un luogo sicuro.
- La distanza di ricezione può essere influenzata se esiste un forte segnale di interferenza nell'area di utilizzo.

8. Specifiche tecniche

- Facile da installare
- Può essere acceso o spento a distanza tramite telecomando, tastiera remota o unità di codice
- Prodotti compatibili: 34035, 34038, 34043, 34044, 34045, 34046, 34048
- Batteria: 1x CR2032 (inclusa)
- Corrente di standby: $\leq 3\mu\text{A}$
- Corrente di allarme: $\leq 15\text{mA}$
- Contenuto della scatola: 2x Rilevatore di apertura porte + batteria (2x) + manuale + kit di fissaggio

Support

www.chacon.com/support


0. Introduction

Thank you for using this product.

- Please read all instructions carefully before using the product.
- Do not attempt to disassemble or repair the product yourself, as this will invalidate the warranty.
- In order to use this product, you must have either a simple central unit with a remote control or a remote keypad, or a central unit with a code. (Compatible references: 34035, 34038, 34043, 34044, 34045, 34046, 34048)

1.1. Battery Installation: Door Opening Sensor

1. Using a crosshead screwdriver, remove the screw on the front of the opening detector
2. Slide the cover down to access the battery compartment.
3. Insert the battery, ensuring correct polarity (+/-)
4. Close the compartment with the cover and screw.

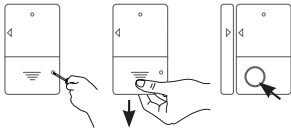

2. Link the detector with a central unit

1. Using a screwdriver, open the battery compartment of the main unit.
2. Press and hold the learn button until you hear a «beep». The unit enters pairing mode.
3. Separate the two parts of the opening detector to send a signal to the main unit. You will hear a «beep» sound to indicate that the pairing was successful.
4. To exit pairing mode, press and hold the learn button for 3 seconds. You will then hear a double «beep».

NOTE: A maximum of 32 transmitters can be paired to a main unit.

3. Alarm activation mode

Two methods of synchronisation:

- a) Associating the detector with a central unit with code: You just have to make the pre-registered code to activate or deactivate the alarm. (see corresponding manual)
- b) Associating the detector with a classic control panel + remote control: activate and deactivate the alarm using the «on» and «off» buttons on the remote control (see corresponding manual)

NOTE: This detector is compatible with the entire range. You can therefore combine it with any device while ensuring that you have at least one central alarm unit (motion detector with or without code, opening detector with code)

4. Reset pairing

In order to reset your entire alarm, remove the batteries from your device. Then press and hold the learning button of your central unit. When you reinsert the batteries, you will hear two «beeps» indicating that the reset was successful.

5. Problem solving

1. False alarms from the main unit

- a) Check that there are no animals near the motion detector.
- b) In hot weather, moving shadows may also activate the alarm. Also ensure that the detector is not installed near a radiator or heat source.
- c) Check that there are no devices with strong electromagnetic fields near the door/window sensor. Strong electromagnetic fields can cause false alarms.

2. The main unit doesn't receive a signal from the transmitter

- a) Check if the pairing between the transmitter and the main unit was successful.
- b) If pairing was successful, check the battery voltage of the main unit and transmitter. Low voltage will result in product failure.

3. No alarm sounds after a detection

- a) Check if the low battery indicator is flashing (please replace the batteries immediately).
- b) If the unit is armed and set to HOME mode and the PIR sensor detects an intrusion, the alarm will

not sound. The PIR sensor is disabled in HOME mode. Check if the main unit is installed correctly.

6. Add a device to your existing alarm

We have created a 100% compatible alarm system to meet your needs. Here, we offer accessories that can work alone but also as a kit. This allows you to personalise your alarm and to associate several accessories but also several alarms between them. For example, when a person triggers the opening detector, all your alarms will sound. You can deactivate your alarm using the code units, remote control or the remote keyboard.

More information on our website: <https://chacon.com/fr/>



Compatible products: 34035, 34038, 34043, 34044, 34045, 34046, 34048

7. Safety advice

- Don't mix new and used batteries.
- Don't mix alkaline, standard (zinc carbon) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.
- Please use only the type of battery specified in the manual.
- Don't leave used batteries lying around in the unit, as this may damage the unit.
- Incorrect use of the battery may damage nearby objects and result in fire or serious injury.
- Please keep batteries away from children. If you suspect that batteries have been ingested, seek medical attention immediately. Swallowing the battery can lead to serious consequences; internal burns within 2 hours or death.
- Recycle used batteries in accordance with environmental protection practices
- Don't place the unit near a heat source, where it may be exposed to direct sunlight, rain or strong light.
- The unit is not waterproof. Don't expose it to rain or immerse it in water.

- Don't attempt to disassemble or repair the product yourself.
- Please keep this manual in a safe place.
- The reception distance may be affected if a strong interference signal exists in the area of use.

8. Technical specifications

- Easy to install
- Can be switched on or off remotely via remote control, remote keypad or code units
- Compatible products: 34035, 34038, 34043, 34044, 34045, 34046, 34048
- Battery: 1x CR2032 (included)
- Standby current: $\leq 3\mu\text{A}$
- Alarm current: $\leq 15\text{mA}$
- Box contents: 2x Door opener + battery (2x) + manual + fixing material

Support

www.chacon.com/support



EN: For indoor use only

FR: Pour un usage intérieur uniquement

NL: Enkel voor gebruik binnenshuis

ES: Solo para uso en interiores

PT: Apenas para uso interior

IT: Solo per uso interno



FR :

Ce produit doit être traité conformément à la directive Européenne 2002/96/EC dans le but d'être recyclé ou démonté pour minimiser son impact sur l'environnement. Pour davantage d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales.

NL :

Dit product moet worden behandeld in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG met als doel te worden gerecyceld of gedemonteerd om de impact op het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale of regionale overheden.

ES :

Este producto debe estar procesado acorde la Directiva 2002/96/CE con el propósito de su

reciclación o desmontado de manera que se minimice su efecto al medio ambiente. Consulte las autoridades locales o regionales para obtener más detalles.

PT :

Este produto deve ser passado pelo tratamento conforme à norma 2002/96/CE para ser reciclado ou desmontado de maneira que a sua inuência no meio ambiente seja mínima. As autoridades locais ou regionais prestam mais informações detalhadas.

IT :

Questo prodotto deve essere trattato in conformità con la Direttiva 2002/96/CE allo scopo di essere riciclato o smontato per minimizzare l'impatto ambientale. Per qualsiasi ulteriore informazione, si prega di contattare le autorità locali o regionali.

EN:

This product must be treated in accordance with European Directive 2002/96/EC with the aim of being recycled or dismantled to minimise its impact on the environment. For further information, please contact your local or regional authorities.



FR :

Le soussigné, Chacon, déclare que l'équipement radioélectrique du type 34036 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.chacon.com/conformity

NL :

Hierbij verklaar ik, Chacon, dat het type radioapparatuur 34036 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.chacon.com/conformity

ES:

Por la presente, Chacon declara que el tipo de equipo radioeléctrico 34036 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.chacon.com/conformity

PT:

O(a) abaixo assinado(a) Chacon declara que o presente tipo de equipamento de rádio 34036 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.chacon.com/conformity

IT:

Il fabbricante, Chacon, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 34036 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.chacon.com/conformity

EN :

Hereby, Chacon declares that the radio equipment type 34036 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.chacon.com/conformity

v1 210809

Chacon S.A. – Avenue Mercator 2
1300 Wavre – Belgium
Made in PRC