

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing

Videfoon (ref. 34801, 34802)



INLEIDING

Lees de instructies aandachtig door voor u het apparaat gebruikt.

Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit product.
Dit product bestaat uit een lcd-monitor en een buitencamera.
De installatie en het onderhoud zijn heel eenvoudig.

1. Binnenunit



1. Deur openen
2. Menu
3. Beeld / Spreken beëindigen / Navigatiemenu
4. Spreken / Navigatiemenu
5. Poort openen / Extra camera
6. Microfoon
7. Lcd-scherm



8. Luidspreker
9. Schroefconnectoren
10. 15V DC / 0,8A-voeding

2. Buitenunit




1. Microfoon
2. Camera
3. Luidspreker
4. Deurbel / naamplaatje
5. Lichtsensor
6. Schroefconnectoren




INSTALLATIE

1. Binnenunit

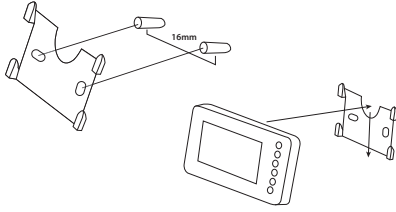


1. Kies een geschikte plek.
2. Installeer het montageplaatje voor de monitor.
A: Boor de gaten in de muur en plaats de pluggen erin.
B: Draai de schroeven vast.
3. Sluit de bedrading aan.
4. Installeer de achterkant van de hoofdunit op het montageplaatje.

2. Buitenunit

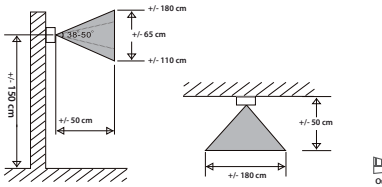


1. Kies een geschikte plek.

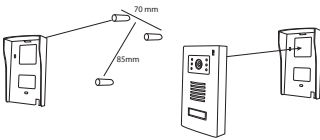



1. Draai de onderste schroef aan de onderkant van de buitenunit los.
2. Installeer het beschermplaatje van de buitenunit.
A: Boor de gaten in de muur en plaats de pluggen erin.
B: Draai de schroeven vast.
3. Sluit de bedrading aan.
4. Installeer de hoofdunit op het beschermplaatje.
5. Draai de onderste schroef aan de onderkant van de buitenunit terug vast.

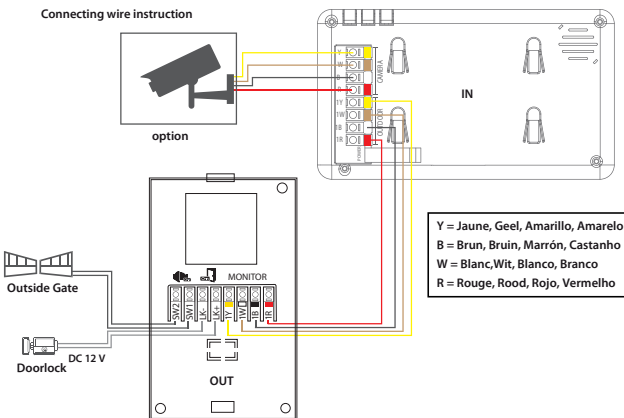3. Aansluitschema





GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Aanbelfunctie

1. Als in de stand-bymodus op de deurbel van de buitenunit gedrukt wordt, dan klinkt de bel via de binnenmonitor, licht het scherm op en ziet u de bezoeker op de binnenmonitor.
2. Als de buitenunit geactiveerd wordt en niemand antwoordt, dan beëindigt het apparaat de communicatie na 12 seconden.
3. Als de buitenunit geactiveerd wordt, druk dan op de knop 'Spreken' ; het belgeluid van de monitor stopt en de intercommodus wordt ingeschakeld (de spreektijd is maximaal 60 seconden). Als u de communicatie wilt beëindigen, druk dan op 'Spreken beëindigen' ; de monitor schakelt in de stand-bymodus (het apparaat beëindigt de communicatie automatisch na 60 seconden).





Toezichtfunctie

1. Druk in de stand-bymodus op de knop 'BEELD'  om via de buitenunit te zien wat er buiten gebeurt.
Opmerking: In de toezichtmodus hoort u wat er gebeurt, maar kunt niet antwoorden.
2. Druk om de toezichtmodus af te sluiten opnieuw op de knop 'BEELD'  (het apparaat schakelt automatisch in stand-by na 60 seconden).

Functie 'Deur openen'

1. Druk in de intercommodus op de knop 'DEUR OPENEN' ; de deur blijft 5 seconden open.
2. Druk in de intercommodus op de knop 'POORT OPENEN' ; de poort blijft 5 seconden open.

Apparaatinstellingen

1. Druk, terwijl het apparaat geactiveerd of in stand-by is, op de knop 'MENU'  om de helderheid, het contrast, de kleur, het belvolume, het intercomvolume en de belmelodie in te stellen (gebruik de knop 'MENU'  om de insteloptie te selecteren en vervolgens de knop 'NAVIGATIE'  om lager in te stellen en  om hoger in te stellen)





Apparaatopties

1. De optie 'Achtergrondverlichting':

- Als de monitor geactiveerd wordt via de deurbel of via de monitor, dan gaat de verlichting van het naamplaatje aan.
- In de stand-bymodus wordt het naamplaatje automatisch verlicht als het donker is en gaat de verlichting uit overdag.

2. De optie 'Extra camera':

- Er kan een extra camera aangesloten worden op de connectoren Y B W R (zie Aansluitschema). Met deze camera kan vanuit een andere hoek toezicht gehouden worden.
- Druk in de stand-bymodus op de knop 'EXTRA CAMERA'  om via de extra camera te zien wat er buiten gebeurt.

- Druk om de modus 'Extra camera' af te sluiten opnieuw op de knop 'EXTRA CAMERA'  (het apparaat schakelt automatisch in stand-by).

Verhelpen van problemen

- Ik hoor de stem niet als er aangebeeld wordt.
 - A: De verbinding tussen de monitor en de camera is verbroken.
 - B: Het volume staat te zacht.
- Het beeld is onscherp.
 - A: De helderheid staat zo laag ingesteld dat het beeld niet zichtbaar is.
 - B: Stel de helderheid in.
- De deur gaat niet open.
 - De bedrading is niet aangesloten of er heeft zich kortsluiting voorgedaan.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---------------------------------|--|
| 1. ALGEMEEN | |
| Intercomtype | 4-draads handsfree |
| Bedrijfstemperatuur | -5 °C tot 50 °C |
| Opslagtemperatuur | -10 °C tot 55 °C |
| Kabellengte en -diameter | 0 tot 50 m / diameter: 0,5 mm ² |
| | 50 m tot 100 m / diameter: 1,5 mm ² |
| Beschermingsgraad (buitenunit) | IP44 |
| 2. SPECIFICATIES | |
| Bedrijfsspanning Ingang: | 230 V AC / 50 Hz |
| Uitgang: | 15 V DC / 0,8 A |
| Stroomverbruik | Stand-by < 2W, Geactiveerd < 3,2 W |
| Aantal belmelodieën | 10 |
| Spreektijd | 60 seconden |
| Zendfrequentie | 400 tot 3400 Hz |
| Schermtipe | 4,3 inch digitaal TFT-lcd |
| Schermresolutie | 480 RGB x 272 |
| Cameratype | Kleur CMOS 1/4 |
| Cameraresolutie | 733 x 493 pixels |
| Video-ingang | CVBS 1 Vp-p / 75 Ω |
| Openen deur | 12V - 700mA (5sec) / 12V - 2500mA (impulse) |
| Openen poort | Potentiaalvrij contact (1 seconden) |
| 3. AFMETINGEN EN GEWICHT | |
| Buitenunit | 149,8 mm (h) x 94 mm (b) x 45 mm (d) / 200 g |
| Binnenunit | 95 mm (h) x 166 mm (b) x 19 mm (d) / 360 g |
| Adapter | 120 g |

LET OP!

1. Wij hebben er in deze gebruiksaanwijzing naar gestreefd u de voorzien van de meest nauwkeurige en juiste informatie over onze producten. Desondanks kunnen er kleine verschillen zijn tussen de beschrijvingen en het product zelf (de vormgeving en de kleuren maken deel uit van de technische gegevens van het product).
2. Wij wijzen u erop dat onze producten en de eigenschappen ervan voortdurend bijgewerkt worden en aangevuld worden met nieuwe elementen. Dergelijke wijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving

WAARSCHUWING



- Installeer de binnenunit niet op een plek waar hoge temperaturen en hoge vochtigheid kunnen voorkomen of in de buurt van een televisietoestel.
- Maak voor een goed beeld de camera en het scherm schoon met een zachte doek. Vermijd het gebruik van vloeistoffen, schoonmaakmiddel en bijtende of vluchtige oplosmiddelen.
- Zorg dat er niets tegen de units aan gegooid wordt.
- Vermijd voor een goed beeld direct zonlicht op de camera.

* OPGELET

- Bevestig om schade te voorkomen de adapter aan de muur overeenkomstig de instructies.
- Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk te gebruiken blijft.

NL



NL
Recycling

Dit symbool betekent de selectieve verwerking van de afval uit de elektrische en elektronische inrichtingen (WEEE). Dat betekent, dat dit product moet zijn verwerkt volgens de Richtlijn nr. 2002/96/EG met het doel van de recycling ervan of moet zijn gedemonteerd op die wijze, dat zijn invloed op de omgeving de kleinst mogelijk was. Meer details wordt aan u door locale of regionale overheid verstrekt. Elektronische producten niet ingeschakeld in het selectieve verwerkingsproces zijn potentiaal gevaarlijk voor het milieu en voor de volksgezondheid gezien de inhoud van schadelijke stoffen. Verwijdering van gebruikte/ herlaadbare batterijen

De gebruiker is wettelijk verplicht (regelgeving over batterijen) om gebruikte en herlaadbare batterijen terug te brengen. De verwijdering van gebruikte batterijen met het huishoudelijke afval is verboden! Gebruikte / herlaadbare batterijen die gevaarlijke stoffen bevatten, worden aangeduid met de doorgestreepte vuilnisemmer op wieljes. Dit symbool geeft aan dat het voor dit product verboden is om het met het huishoudelijke afval mee te geven. De chemische symbolen voor de desbetreffende gevaarlijke stoffen zijn Cd = Cadmium, Hg = Kwik, Pb = Lood.

U kan gebruikte/herlaadbare batterijen gratis inleveren bij elk inzamelpunt van uw lokale overheid, onze winkels of waar batterijen/herlaadbare batterijen verkocht worden. Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het leefmilieu!

Support service:
www.chacon.be/contact

v1.2 190816