




Wi-Fi Timer User manual
 Programmeur WiFi Manuel d'utilisation
 Wi-Fi-programmeur Gebruikershandleiding
 Programmatores Wifi Manuale d'uso
 Programmeur Wifi Manual do utilizador
 Programador Wifi Manual del usuario

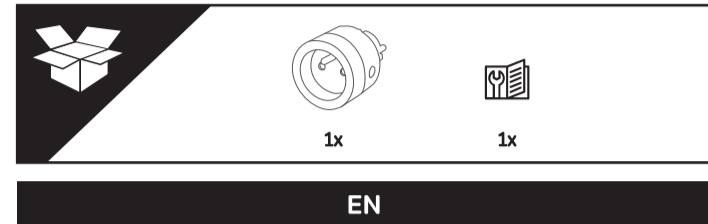

1. Create your My Chacon account

- Download the free My Chacon app from the iOS App Store, or from Google Play for Android.
- Create an account by following the instructions in the app.

Note:

The Chacon Wi-Fi timer socket is also compatible with the DiO one app, so you can use that App instead of My Chacon.

2. Plug it into your Wi-Fi network

- In the application, select "My devices", click "+" and then select the "Plug" device".
- Plug in the Chacon plug into the main plug and press the plug pairing button during 3 seconds, the LED indicator flashes red.
- Within 3 minutes, click "Install the Wi-Fi device" in the app.
- Follow the installation wizard in the application.

Note:

If the automatic Wi-Fi installation fails, please use the APP mode method to add the device to the application. Check your app for more info.

In case the Wi-Fi network or password changed, press the pairing button 3 seconds and in the app press long in the device icon. Then follow the instruction in the application to update the Wi-Fi.

If you want to use the device in another account, please perform a factory reset (see paragraph 4).

3. Install your device

- Plug your lamp or device into the Chacon timer plug plug.
- Set the device switch to "On".

4 Luminous states of the plug

- Slow flashing red: the plug is not connected to the Wi-Fi network or is not configured.
- Fast flashing red: configuration procedure in progress
- Steady blue: plug connected and in "on" position
- LED off: plug connected and in "Off" position
- Flashing purple: reset in progress

5. Resetting the plug

To reset the plug to its factory settings:

- Press the button on the plug and hold for ten seconds.
- The LED on the plug flashes purple to confirm the reset.

6. Use

With your smartphone via the My Chacon app:

- Switch on or off from anywhere
- Create a programmable timer: set to the exact minute and select the day(s) of the week, with a one-off or repeated timer.
- Create a countdown the plug switches off automatically after the allotted time.

Voice control:

Control your device or lighting with your voice by combining the Chacon plug with your Google Home or Amazon Alexa smart speaker. On the Google Home or Alexa application, download the One 4 All skill.

On the plug:

Enable/disable the plug by pressing the button on it once.


7. Troubleshooting

The plug does not appear on the application interface, or the device/lighting does not switch on or off:

- Check the luminous state of the plug:
 - Flashing red LED: check the status of the Wi-Fi router.
 - Flashing blue LED (for more than three minutes): check the Internet access.
- Make sure the Wi-Fi and Internet connection is operative and that the network is within range of the plug.
- Make sure that the Wi-Fi is on a 2.4-GHz band (it does not work at 5 GHz).
- When configuring it, your smartphone must be on the same Wi-Fi network as the plug.
- The plug can only be added to one account. A single My Chacon account can be used by all the members of a household.

8. Technical specifications

Protocol: Wi-Fi
 Frequency: 2.4 GHz 802.11/b/g/n
 EIRP: max. 0,7 mW
 Power supply: 230 V ~ 50 Hz
 Max.: 2300 W resistive load / 10A
 Operating temperature: 0 to 35°C
 Dimensions: 53 x 81 mm

 Indoor use (IP20). Do not use in a damp environment.


 Protective earth

 Alternating current (AC)

Recycling

In accordance with European WEEE directives (2002/96/EC) and directives concerning accumulators (2006/66/EC), any electrical or electronic device or accumulator must be collected separately by a local organisation specialising in the collection of such waste.

Do not dispose of these products with ordinary waste. Check the regulations in force. The logo shaped like a waste bin indicates that this product must not be disposed of with household waste in any EU country. To prevent any risk to the environment or human health due to uncontrolled scrapping, recycle the product in a responsible manner. This will promote the sustainable use of material resources. To return your used device, use the return and collection systems, or contact the original dealer. The dealer will recycle it in accordance with regulatory provisions.

 CHACON declares that the Wi-Fi 53022 and 53023 plugs are compliant with the essential requirements and other relevant provisions of Directive RED 2014/53/EU. The complete text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: www.chacon.com/conformity

Support

www.chacon.com/support

1. Créez votre compte My Chacon

- Téléchargez l'application gratuite My Chacon sur l'App Store de l'iOS, ou sur Google Play for Android.
- Créez un compte en suivant les instructions de l'application.

Note :

La prise de la minuterie Wi-Fi Chacon est également compatible avec l'application DiO one, vous pouvez donc utiliser cette application au lieu de My Chacon.

2. Branchez-le sur votre réseau Wi-Fi

- Dans l'application, sélectionnez "Mes appareils", cliquez sur "+" et sélectionnez ensuite l'appareil "Plug".
- Branchez la fiche Chacon dans la prise principale et appuyez sur le bouton d'appariement des fiches pendant 3 secondes, le voyant LED clignote en rouge.
- Dans les 3 minutes qui suivent, cliquez sur "Installer le dispositif Wi-Fi" dans l'application.
- Suivez l'assistant d'installation dans l'application.

Note :

Si l'installation automatique du Wi-Fi échoue, veuillez utiliser la méthode du mode APP pour ajouter l'appareil à l'application. Consultez votre application pour plus d'informations.

Si le réseau Wi-Fi ou le mot de passe a changé, appuyez sur le bouton d'appairage pendant 3 secondes et dans l'application, appuyez longuement sur l'icône de l'appareil. Ensuite, suivez les instructions de l'application pour mettre à jour le réseau Wi-Fi.

Si vous souhaitez utiliser l'appareil dans un autre compte, veuillez effectuer une réinitialisation d'usine (voir paragraphe 5).

3. Installez votre appareil

- Branchez votre lampe ou votre appareil sur la prise de la minuterie Chacon.
- Mettez l'interrupteur de l'appareil sur "On".

4 États lumineux de la prise

- Rouge clignotant lentement : la prise n'est pas connectée au réseau Wi-Fi ou n'est pas configurée.
- Rouge clignotant rapide : la procédure de configuration est en cours
- Bleu fixe : prise connectée et en position "on"
- LED éteinte : fiche connectée et en position "Off"
- Violet clignotant : remise à zéro en cours

5. Réinitialisation de la fiche

Pour réinitialiser la prise aux réglages d'usine :

- Appuyez sur le bouton de la prise et maintenez-le enfoncé pendant dix secondes.
- La LED de la fiche clignote en violet pour confirmer la réinitialisation.

6. Utilisez

Avec votre smartphone via l'application My Chacon :

- Allumez ou éteignez de n'importe où
- Créer une minuterie programmable : régler sur la minute exacte et sélectionner le(s) jour(s) de la semaine, avec une minuterie unique ou répétitive.
- Créer un compte à rebours : la prise s'éteint automatiquement après le temps imparti.

Contrôle vocal :

Contrôlez votre appareil ou votre éclairage avec votre voix en combinant la prise Chacon avec votre haut-parleur intelligent Google Home ou Amazon Alexa. Sur l'application Google Home ou Alexa, téléchargez la compétence One 4 All.

Sur la prise :

Activez/désactivez la prise en appuyant une fois sur le bouton qui s'y trouve.


7. Dépannage

La prise n'apparaît pas sur l'interface de l'application, ou l'appareil/l'éclairage ne s'allume pas ou ne s'éteint pas :


- Vérifiez l'état lumineux de la prise :
 - LED rouge clignotante : vérifier l'état du routeur Wi-Fi.
 - LED bleue clignotante (pendant plus de trois minutes) : vérifiez l'accès à Internet.
- Vérifiez que la connexion Wi-Fi et Internet est opérationnelle et que le réseau est à portée de la prise.
- Assurez-vous que le Wi-Fi est sur une bande de 2,4 GHz (il ne fonctionne pas à 5 GHz).
- Lors de sa configuration, votre smartphone doit se trouver sur le même réseau Wi-Fi que la prise.
- La prise ne peut être ajoutée qu'à un seul compte. Un seul compte My Chacon peut être utilisé par tous les membres d'un ménage.


8. Spécifications techniques

Protocole : Wi-Fi
 Fréquence : 2,4 GHz 802.11/b/g/n
 EIRP : max. 0,7 mW
 Alimentation électrique : 230 V ~ 50 Hz
 Max. : 2300 W de charge résistive / 10A
 Température de fonctionnement : 0 à 35°C
 Dimensions : 53 x 81 mm

 Utilisation à l'intérieur (IP20). Ne pas utiliser dans un environnement humide.

 Terre de protection

 Courant alternatif (CA)

 Conformément aux directives européennes DEEE (2002/96/CE) et aux directives concernant les accumulateurs (2006/66/CE), tout dispositif électrique ou électronique ou accumulateur doit être collecté séparément par un organisme local spécialisé dans la collecte de ces déchets.

Ne pas jeter ces produits avec les déchets ordinaires. Vérifiez la réglementation en vigueur. Le logo en forme de poubelle indique que ce produit ne doit être éliminé avec les déchets ménagers dans aucun pays de l'UE. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine dû à une mise au rebut non contrôlée, recyclez le produit de manière responsable. Cela permettra de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte, ou contactez le revendeur d'origine. Le revendeur le recyclera conformément aux dispositions réglementaires.

 CHACON déclare que les prises Wi-Fi 53022 et 53023 sont conformes aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.chacon.com/conformity

Support

www.chacon.com/support

1. Maak uw My Chacon account aan

- Download de gratis My Chacon app in de iOS App Store of in Google Play voor Android.
- Maak een account aan door de instructies in de app te volgen.

Let op:

De Chacon Wi-Fi timeraansluiting is ook compatibel met de DiO one app, zodat u die App kunt gebruiken in plaats van My Chacon.

2. Sluit hem aan op uw Wi-Fi-netwerk

- Selecteer in de toepassing "Mijn apparaten", klik op "+" en selecteer vervolgens het "Plug"-apparaat".
- Sluit de Chacon-stekker aan op de hoofdstekker en druk gedurende 3 seconden op de koppelingsknop van de stekker, de LED-indicator knippert rood.
- Klik binnen 3 minuten op "Installeer het Wi-Fi-apparaat" in de app.
- Volg de installatiewizard in de toepassing.

Let op:

Als de automatische Wi-Fi installatie mislukt, gebruik dan de APP-modus methode om het apparaat toe te voegen aan de applicatie. Controleer uw app voor meer informatie.

Als het Wi-Fi-netwerk of het wachtwoord is gewijzigd, druk dan 3 seconden op de koppelingsknop en druk in de app lang op het pictogram van het apparaat. Volg dan de instructie in de applicatie om de Wi-Fi bij te werken. Als u het apparaat in een andere account wilt gebruiken, voer dan een fabrieksreset uit (zie paragraaf 5).

3. Installeer uw apparaat

- Sluit uw lamp of apparaat aan op de Chacon-timerstekker.
- Zet de schakelaar van het apparaat op "On".

4 Lichtgevende toestanden van de stekker

- Langzaam rood knipperend: de stekker is niet verbonden met het Wi-Fi-netwerk of is niet geconfigureerd.
- Snel rood knipperend: de configuratieprocedure is bezig
- Stabiel blauw: stekker aangesloten en in "aan" positie
- LED uit: stekker aangesloten en in "Uit" positie
- Knipperend paars: reset in uitvoering

5. De stekker terugzetten

Om de stekker terug te zetten naar de fabriekinstellingen:

- Druk op de knop op de stekker en houd deze tien seconden ingedrukt.
- De LED op de stekker knippert paars om de reset te bevestigen.

6. Gebruik

Met uw smartphone via de My Chacon app:

- Schakel aan of uit vanaf elke plek
- Maak een programmeerbare timer: stel deze in op de exacte minuut en selecteer de dag(en) van de week, met een eenmalige of herhaalde timer.
- Maak een aftelprocedure aan en de stekker wordt na de toegewezen tijd automatisch uitgeschakeld.

Spraakbesturing:

Bedien uw toestel of verlichting met uw stem door de Chacon-plug te combineren met uw Google Home of Amazon Alexa smart speaker. Op de Google Home- of Alexa-applicatie kunt u de One 4 All-vaardigheid downloaden.

Op de stekker:

Inschakelen/uitschakelen van de stekker door één keer op de knop te drukken.

7. Probleemoplossing

De stekker verschijnt niet op de applicatie-interface of het apparaat/de verlichting wordt niet in- of uitgeschakeld:

- Controleer de lichttoestand van de stekker:
 - Knipperende rode LED: controleer de status van de Wi-Fi-router.
 - Knipperende blauwe LED (gedurende meer dan drie minuten): controleer de internettoegang.
- Controleer of de Wi-Fi- en internetverbinding werkt en of het netwerk binnen het bereik van de stekker is.
- Zorg ervoor dat de Wi-Fi op een 2,4 GHz-band staat (deze werkt niet bij 5 GHz).
- Bij het configureren moet uw smartphone zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden als de stekker.
- De stekker kan slechts aan één account worden toegevoegd. Een enkele My Chacon account kan door alle leden van een huishouden worden gebruikt.

8. Technische specificaties

Protocol: Wi-Fi
 Frequentie: 2,4 GHz 802.11/b/g/n
 EIRP: max. 0,7 mW
 Stroomvoorziening: 230 V ~ 50 Hz
 Max.: 2300 W weerstandsbelasting / 10A
 Bedrijfstemperatuur: 0 tot 35°C
 Afmetingen: 53 x 81 mm

 Gebruik binnenshuis (IP20). Niet gebruiken in een vochtige omgeving.

 Beschermende aarde

 Wisselstroom (AC)

 In overeenstemming met de Europese AEEA-richtlijnen (2002/96/EG) en de richtlijnen betreffende accu's (2006/66/EG) moet elk elektrisch of elektronisch apparaat of elke accu afzonderlijk worden ingezameld door een lokale organisatie die gespecialiseerd is in de inzameling van dergelijk afval.

Deze producten mogen niet bij het gewone afval worden weggegooid. Controleer de geldende voorschriften.

Het logo in de vorm van een afvalbak geeft aan dat dit product in geen enkel EU-land bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om elk risico voor het milieu of de volksgezondheid als gevolg van ongecontroleerde sloop te voorkomen, moet het product op een verantwoorde manier worden gerecycled. Dit zal het duurzame gebruik van materiële hulpbronnen bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retournerings- en verzamelingsystemen, of neemt u contact op met de oorspronkelijke dealer. De dealer zal het apparaat recycelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 CHACON verklaart dat de Wi-Fi 53022- en 53023-stekkers voldoen aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn RED 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.chacon.com/conformity.

Support

www.chacon.com/support

1. Crea tu cuenta de Mi Chacón

- Descargue la aplicación gratuita Mi Chacón de la iOS App Store, o de Google Play para Android.
- Crea una cuenta siguiendo las instrucciones de la aplicación.

Nota:
El enchufe del temporizador Wi-Fi de Chacon también es compatible con la aplicación DiO one, así que puedes usar esa aplicación en lugar de Mi Chacon.

2. Conéctalo a tu red Wi-Fi

- En la aplicación, seleccione "Mis dispositivos", haga clic en "+" y luego seleccione el dispositivo "Plug".
- Conecte el enchufe Chacon a la toma de la pared y presione el botón de emparejamiento del enchufe durante 3 segundos, el indicador LED parpadea en rojo.
- Dentro de 3 minutos, haga clic en "Instalar el dispositivo Wi-Fi" en la aplicación.
- Siga el asistente de instalación de la aplicación.

Nota:
Si la instalación automática de Wi-Fi falla, por favor use el método del modo APP para agregar el dispositivo a la aplicación. Consulta tu aplicación para obtener más información.
En caso de que se cambie la red Wi-Fi o la contraseña, pulsa el botón de emparejamiento 3 segundos y en la aplicación pulsa largo en el icono del dispositivo. A continuación, sigue las instrucciones de la aplicación para actualizar el Wi-Fi.
Si deseas utilizar el dispositivo en otra cuenta, realiza un restablecimiento de fábrica (consulta el apartado 5).

3. Instale su dispositivo

- Enchufe su lámpara o dispositivo en el enchufe del temporizador Chacon.
- Ponga el interruptor del dispositivo en "On".

4 Estados luminosos del enchufe
• Rojo intermitente lento: el enchufe no está conectado a la red Wi-Fi o no está configurado.
• Rojo con parpadeo rápido: procedimiento de configuración en curso
• Azul fijo: enchufe conectado y en posición "on".
• LED apagado: enchufe conectado y en posición "Off".
• Púrpura parpadeante: restablecimiento en curso

5. Reiniciar el enchufe
Para restablecer el enchufe a su configuración de fábrica:
1. Presione el botón del enchufe y manténgalo presionado durante diez segundos.
2. El LED del enchufe parpadea en color púrpura para confirmar el reajuste.




6. Utilice
Con tu smartphone a través de la aplicación My Chacon:
• Encender o apagar desde cualquier lugar
• Crear un temporizador programable: ajustar el minuto exacto y seleccionar el día o los días de la semana, con un temporizador único o repetido.
• Crea una cuenta atrás que el enchufe se apaga automáticamente después del tiempo asignado.


Control por voz:
Controla tu dispositivo o iluminación con tu voz combinando el enchufe Chacon con tu altavoz inteligente de Google Home o Amazon Alexa. En la aplicación de Google Home o Alexa, descarga la habilidad One 4 All.

En el enchufe:
Habilita/deshabilita el enchufe presionando el botón en él una vez.


7. Solución de problemas
El enchufe no aparece en la interfaz de la aplicación, o el dispositivo/la iluminación no se enciende o se apaga:
• Compruebe el estado luminoso del enchufe: <ul style="list-style-type: none">LED rojo parpadeante: compruebe el estado del router Wi-Fi. LED azul parpadeante (durante más de tres minutos): compruebe el acceso a Internet.
• Asegúrate de que la conexión Wi-Fi e Internet sea operativa y que la red esté dentro del alcance del enchufe.
• Asegúrate de que el Wi-Fi está en la banda de 2,4 GHz (no funciona a 5 GHz).
• Al configurarlo, el smartphone debe estar en la misma red Wi-Fi que el enchufe.
• El enchufe sólo se puede agregar a una cuenta. Una sola cuenta de Mi Chacón puede ser utilizada por todos los miembros de un hogar.

8. Especificaciones técnicas
Protocolo: Wi-Fi
Frecuencia: 2,4 GHz 802,11/b/g/n
EIRP: máximo. 0.7 mW
Suministro de energía: 230 V ~ 50 Hz
Máximo: 2300 W de carga resistiva / 10A
Temperatura de funcionamiento: 0 a 35°C
Dimensiones: 53 x 81 mm

 Uso en interiores (IP20). No lo utilice en un ambiente húmedo.
 Protección de la tierra
 Corriente alterna (CA)

 De conformidad con las directivas europeas sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (2002/96/CE) y las directivas relativas a los acumuladores (2006/66/CE), todo aparato eléctrico o electrónico o acumulador debe ser recogido por separado por una organización local especializada en la recogida de dichos residuos.

No elimine estos productos con los residuos ordinarios. Compruebe la normativa vigente. El logotipo con forma de cubo de basura indica que este producto no debe eliminarse con la basura doméstica en ningún país de la UE. Para evitar cualquier riesgo para el medio ambiente o la salud humana debido al desecho incontrolado, recicle el producto de manera responsable. Esto promoverá el uso sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con el distribuidor original. El distribuidor lo reciclará de acuerdo con las disposiciones reglamentarias.

 CHACON declara que los enchufes Wi-Fi 53022 y 53023 cumplen con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva RED 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.chacon.com/conformity

Support www.chacon.com/support
--

PT

1. Crie a sua conta My Chacon
1. Descarregar gratuitamente a aplicação My Chacon da loja iOS App Store, ou do Google Play para Android.
2. Crie uma conta seguindo as instruções na aplicação.

Nota:
A tomada temporizada Chacon Wi-Fi também é compatível com a aplicação DiO one, pelo que pode utilizar essa aplicação em vez da My Chacon.

2. Conecte-o à sua rede Wi-Fi
1. Na aplicação, seleccionar "Os meus dispositivos", clicar em "+" e depois seleccionar o dispositivo "Plug".
2. Ligar a ficha Chacon à ficha principal e premir o botão de emparelhamento da ficha durante 3 segundos, o indicador LED pisca a vermelho.
3. Dentro de 3 minutos, clicar em "Instalar o dispositivo Wi-Fi" na aplicação.
4. Siga o assistente de instalação na aplicação.

Nota:
Se a instalação Wi-Fi automática falhar, por favor use o método de modo APP para adicionar o dispositivo à aplicação. Verifique a sua aplicação para mais informações.
Caso a rede Wi-Fi ou a palavra-passe sejam alteradas, prima o botão de emparelhamento 3 segundos e, na aplicação, prima durante muito tempo no ícone do dispositivo. Depois siga as instruções da aplicação para actualizar a aplicação Wi-Fi.
Se desejar utilizar o dispositivo noutra conta, por favor, efectuar um reset de fábrica (ver parágrafo 5).

3. Instale o seu dispositivo
1. Ligar a sua lâmpada ou dispositivo à ficha do temporizador Chacon.
2. Coloque o interruptor do dispositivo em "On".

4 Estados luminosos da ficha
• Vermelho intermitente lento: a ficha não está ligada à rede Wi-Fi ou não está configurada.
• Vermelho intermitente rápido: procedimento de configuração em curso
• Azul constante: ficha ligada e em posição "on".
• LED desligado: ficha ligada e na posição "Off"
• Púrpura cintilante: reinicialização em curso

5. Reiniciar a ficha
Para repor a ficha na sua configuração de fábrica:
1. Premir o botão na ficha e manter premido durante dez segundos.
2. O LED na ficha pisca a roxo para confirmar o reset.




6. Utilizar
Com o seu smartphone através da aplicação My Chacon:
• Ligue ou desligue a partir de qualquer lugar
• Criar um temporizador programável: definir para o minuto exacto e seleccionar o(s) día(s) de a semana, com um temporizador único ou repetido.
• Criar uma contagem decrescente, a ficha desliga-se automaticamente após o tempo atribuído.


Controlo por voz:
Controle o seu dispositivo ou iluminação com a sua voz, combinando a ficha Chacon com o seu altifalante inteligente Google Home ou Amazon Alexa. Na aplicação Google Home ou Alexa, descarregue o One 4 All skill.

Na ficha:
Activar/desactivar a ficha, premindo uma vez o botão sobre ela.

7. Resolução de problemas
A ficha não aparece na interface da aplicação, ou o dispositivo/luz não se liga ou desliga:
• Verificar o estado luminoso da ficha: <ul style="list-style-type: none">LED vermelho intermitente: verificar o estado do router Wi-Fi. LED azul intermitente (durante mais de três minutos): verificar o acesso à Internet.
• Verificar se a ligação Wi-Fi e Internet está operacional e se a rede está dentro do alcance da ficha.
• Certifique-se de que a Wi-Fi está numa banda de 2,4-GHz (não funciona a 5 GHz).
• Ao configurá-lo, o seu smartphone deve estar na mesma rede Wi-Fi que a ficha.
• A ficha só pode ser adicionada a uma conta. Uma única conta My Chacon pode ser utilizada por todos os membros de uma família.


8. Especificações técnicas
Protocolo: Wi-Fi
Frequência: 2,4 GHz 802.11/b/g/n
EIRP: máximo. 0.7 mW
Alimentação eléctrica: 230 V ~ 50 Hz
Máx.: 2300 W carga resistiva / 10A
Temperatura de funcionamento: 0 a 35°C
Dimensões: 53 x 81 mm

 Utilização em interiores (IP20). Não utilizar em ambiente húmido.
 Terra protectora
 Corrente alternada (CA)

 Em conformidade com as directivas europeias REEE (2002/96/CE) e as directivas relativas aos acumuladores (2006/66/CE), qualquer dispositivo eléctrico ou electrónico ou acumulador deve ser recolhido separadamente por uma organização local especializada na recolha de tais resíduos.
--

Não elimine estes produtos com resíduos ordinários. Verificar os regulamentos em vigor.

O logótipo em forma de caixote do lixo indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico em nenhum país da UE. Para evitar qualquer risco para o ambiente ou para a saúde humana devido ao desmantelamento descontrolado, reciclar o produto de uma forma responsável. Isto irá promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha, ou contacte o revendedor original. O revendedor irá reciclá-lo de acordo com as disposições regulamentares.

 CHACON declara que os plugues Wi-Fi 53022 e 53023 estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva RED 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço Internet: www.chacon.com/conformity

Support www.chacon.com/support
--

IT

1. Crea il tuo account My Chacon
1. Scarica l'applicazione gratuita My Chacon dall'App Store di iOS o da Google Play per Android.
2. Creare un account seguendo le istruzioni dell'app.

Nota:
La presa per timer Wi-Fi di Chacon è compatibile anche con l'app DiO one, quindi è possibile utilizzare quell'app al posto di My Chacon .

2. Collegatelo alla vostra rete Wi-Fi
1. Nell'applicazione, selezionare "I miei dispositivi", cliccare "+" e poi selezionare il dispositivo "Plug".
2. Collegare la spina Chacon alla presa a muro e premere il pulsante di accoppiamento della spina per 3 secondi, l'indicatore LED lampeggia in rosso.
3. Entro 3 minuti, cliccare su "Installare il dispositivo Wi-Fi" nell'app.
4. Seguire la procedura guidata di installazione nell'applicazione.

Nota:
Se l'installazione automatica Wi-Fi non riesce, utilizzare il metodo della modalità APP per aggiungere il dispositivo all'applicazione. Controlla la tua applicazione per maggiori informazioni.

3. Installare il dispositivo
1. Inserire la lampada o il dispositivo nella spina del timer Chacon.
2. Posizionare l'interruttore del dispositivo su "On".

3. Installare il dispositivo
1. Inserire la lampada o il dispositivo nella spina del timer Chacon.
2. Posizionare l'interruttore del dispositivo su "On".

4. Stati luminosi della spina
• Rosso lampeggiante lento: la spina non è collegata alla rete Wi-Fi o non è configurata.
• Rosso lampeggiante veloce: procedura di configurazione in corso
• Blu fisso: spina collegata e in posizione "on".
• LED spento: spina collegata e in posizione "Off"
• Viola lampeggiante: reset in corso

5. Azzeramento della spina
Per riportare la spina alle impostazioni di fabbrica:
1. Premere il pulsante sullo spinotto e tenerlo premuto per dieci secondi.
2. Il LED sulla spina lampeggia in viola per confermare il reset.




6. Utilizzare
Con il vostro smartphone tramite l'app My Chacon:
• Accendere o spegnere da qualsiasi luogo
• Creare un timer programmabile: impostare il minuto esatto e selezionare il giorno o i giorni di la settimana, con un timer una tantum o ripetuto.
• Creare un conto alla rovescia la spina si spegne automaticamente dopo il tempo assegnato.


Controllo vocale:
Controlla il tuo dispositivo o l'illuminazione con la tua voce combinando la spina Chacon con il tuo altoparlante intelligente Google Home o Amazon Alexa. Nell'applicazione Google Home o Alexa, scarica l'abilità One 4 All.

Sulla spina:
Abilitare/disabilitare la spina premendo una volta il pulsante su di essa.

7. Risoluzione dei problemi
La spina non appare sull'interfaccia dell'applicazione, oppure il dispositivo/illuminazione non si accende o si spegne:
• Controllare lo stato luminoso della spina: <ul style="list-style-type: none">LED rosso lampeggiante: controllare lo stato del router Wi-Fi. LED blu lampeggiante (per più di tre minuti): controllare l'accesso a Internet.
• Verificare che il Wi-Fi e la connessione Internet siano operativi e che la rete si trovi nel raggio d'azione della spina.
• Assicurarsi che il Wi-Fi sia su una banda di 2,4 GHz (non funziona a 5 GHz).
• Quando lo configurate, il vostro smartphone deve trovarsi sulla stessa rete Wi-Fi della spina.
• Lo spinotto può essere aggiunto a un solo account. Un unico account My Chacon può essere utilizzato da tutti i membri di una famiglia.


8. Specifiche tecniche
Protocollo: Wi-Fi
Frequenza: 2,4 GHz 802.11/b/g/n
EIRP: max. 0,7 mW
Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz
Max.: 2300 W carico resistivo / 10A
Temperatura di esercizio: Da 0 a 35°C
Dimensioni: 53 x 81 mm

 Uso interno (IP20). Non utilizzare in ambienti umidi.
 Terra protettiva
 Corrente alternata (AC)

 In conformità alle direttive europee RAEE (2002/96/CE) e alle direttive sugli accumulatori (2006/66/CE), qualsiasi dispositivo elettrico o elettronico o accumulatore deve essere raccolto separatamente da un'organizzazione locale specializzata nella raccolta di tali rifiuti.
--

Non smaltire questi prodotti con i rifiuti ordinari. Controllare le normative in vigore.
--

Il logo a forma di bidone della spazzatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici in nessun paese dell'UE. Per prevenire qualsiasi rischio per l'ambiente o la salute umana dovuto ad una rottamazione incontrollata, riciclare il prodotto in modo responsabile. Ciò promuoverà l'uso sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta, o contattare il rivenditore originale. Il rivenditore provvederà a riciclarlo in conformità alle disposizioni normative.

 CHACON dichiara che le spine Wi-Fi 53022 e 53023 sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva RED 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.chacon.com/conformity
--

Support www.chacon.com/support
--

Support www.chacon.com/support
--