

Instructions FR:


1. Enfoncez le nombre de tranches équivalent au temps de marche souhaité de l'appareil ménager (2h par tranche par semaine).
2. Tournez le disque dans le sens de la flèche jusqu'à ce que le repère indique le jour et l'heure exacte.
3. Branchez le programmateur dans une prise et raccordez l'appareil ménager ou lampe à programmer.
4. Le curseur latéral permet de choisir le mode permanent ON (I) ou la programmation.

Utilisation intérieure uniquement !

Max: 3500W

230V - 50Hz /16A

T° Max/Min: 0°/55°

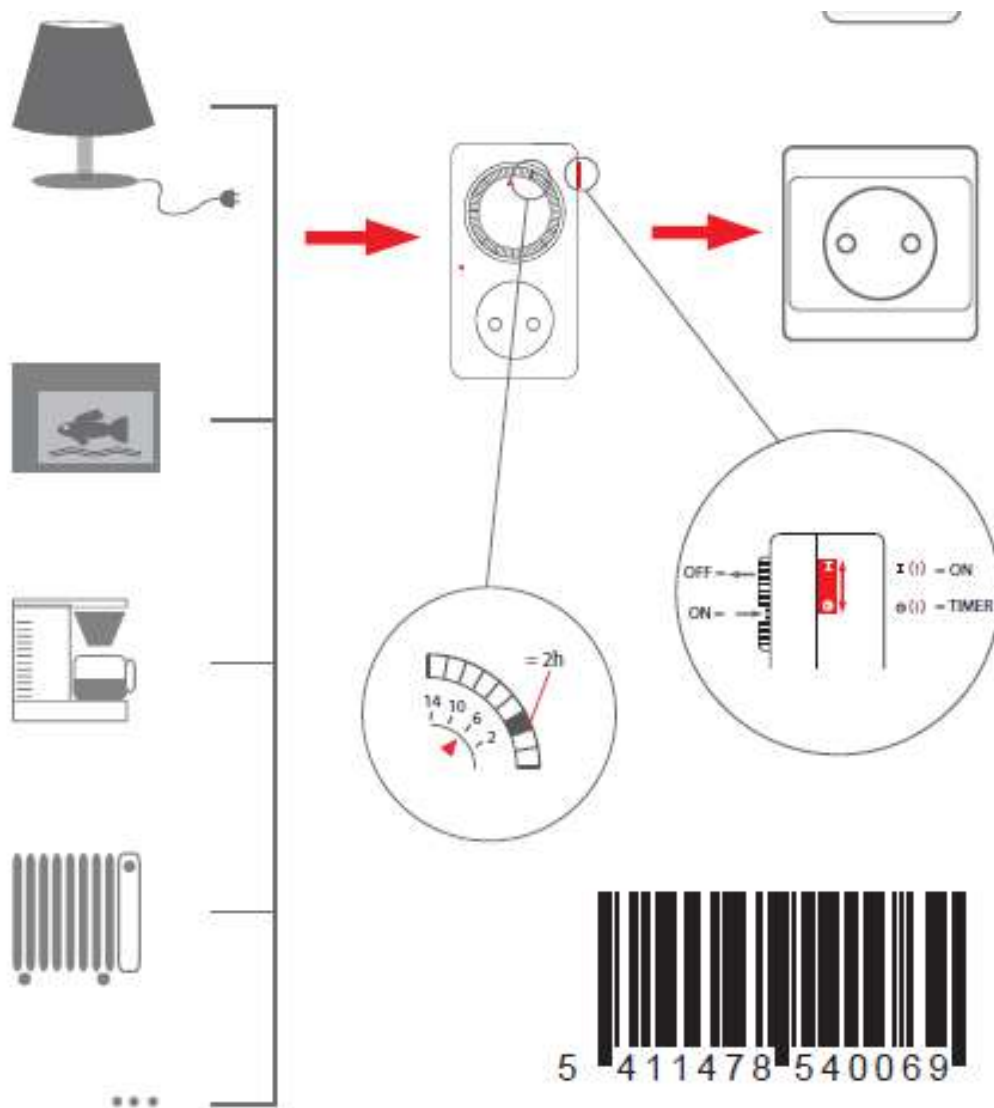

Imported by Chacon S.A. • Avenue Mercator 2 • 1300 Wavre • Belgium • www.chacon.be