


CHACON

● Programmateur ● Schakelklok
● Vonkajší programátor ● Vnější programátor

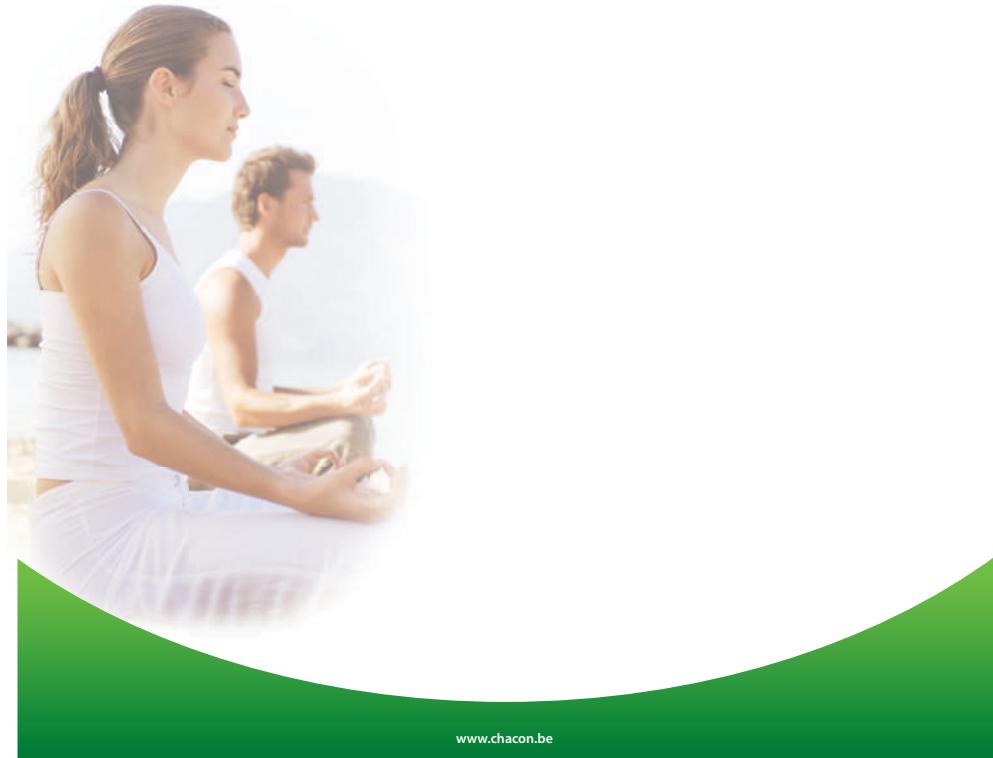

www.chacon.be



CHACON

● Mode d'emploi :
• Chaque pin représente 30 min ; fonctionne pendant 24h lorsque toutes les pins sont relevées.
• Tournez le disque jusqu'à ce que la flèche indique l'heure exacte.

● Handleiding :
• Iedere pin komt overeen met een interval van 30 minuten; werkt gedurende 24u wanneer geen enkele pin ingedrukt is.
• draai de schijf tot de pijl het juiste uur aanwijst.

● Navod na použití:
• Otvoríť kryt a stlačiť počet tranzíz odpovedajúcich želanej dobe chodu elektrického zariadenia (30 minút/tranž, zapnutých celých 24 hodín ak ani jedna tranzíz nie je zatlacena)
• Otočiť disk v smere šípok až kým značka neukazuje na presnú hodinu.

● Návod k použití:
• Otevřít kryt a stisknout počet tranzíz odpovídajících požadované době chodu elektrického zařízení (30 minut/tranž, pracuje celých 24 hodin ak ani jedna tranzíz není zatlačena)
• Otáčet disk ve směru šípek, dokud značka neukazuje na přesnou hodinu.



GARANTIE
GARANTIA
GARANTÍA
ZÁRUKA



~ 230 V • 50Hz • 16A • MAX 3500 W



MAX
30 min
X 48



Ref. 54016

