

54439 • Thermomètre in-out filaire

FR

54439 • Bedrade in-out thermometer

NL

Description du produit



- 1 - ECRAN
- 2 - PIED DE STABILITE
- 3 - SNZ : rappel de l'alarme
- 4 - SET & ADJ: réglages

Principales fonctions

- Températures intérieure et extérieure, historique Max./Min.
- Horloge en format 12h/24h
- Alarme/rappel d'alarme.
- In -10°C +50°C ; Out -50°C +70°C

Réglages

- Appuyez sur « SET » pendant 3 sec., l'élément à ajuster clignote.
- Appuyez sur « UP/DOWN » pour faire défiler les chiffres.
- Appuyez sur « SET » pour confirmer et passer au réglage suivant.
- Appuyer sur « SET » pour terminer.

Alarme

- Appuyer sur « SET » pour entrer dans la fonction alarme.
- Appuyez sur « SET » pendant 3 sec., l'élément à ajuster clignote.
- Appuyez sur « UP/DOWN » pour faire défiler les chiffres.
- Appuyez sur « SET » pour confirmer et passer au réglage suivant.
- Appuyer sur « SET » pour terminer.
- Appuyer sur « SNZ » pendant 3sec. pour activer/désactiver la fonction alarme.

Températures min/max

- Appuyer sur « UP/DOWN » pour sélectionner l'enregistrement de la température min ou max.
- Appuyer sur « SET » pendant 2 secondes pour remettre à zéro.

IMPORTANT (Directive 2002/96/EC WEEE) :



Lors du triage de vos déchets, nous vous prions de respecter la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer dans un endroit prévu à cet effet et dans le respect de l'environnement.

HOTLINE

hotline@chacon.be

BE 0900 51 100 (Tarif national de 0.45€ /min.)**FR 01 57 32 48 12** (Prix communication nationale, selon opérateur)

Activation de la garantie

Pour activer votre garantie, remplissez le formulaire en ligne sur www.chacon.be/warranty.

Omschrijving van het product



- 1 - SCHERM
- 2 - STAANDER
- 3 - SNZ: sluimerfunctie
- 4 - SET & ADJ: instellen

Voornaamste functies

- Binnen- en buitentemperatuur, Max./Min. historische
- Klok in formaat 12h /24h
- Wekker / sluimerfunctie.
- In -10°C +50°C ; Out -50°C +70°C

Instellingen

- Druk gedurende 3 second op "SET", het cijfer klinkert.
- Druk op "UP/DOWN"-pijl om te stellechijnen.
- Druk op "SET" om te bevestigen en volgende element in te stellen.
- Druk op "SET" om te beëindigen.

Wekker

- Druk op "SET" om wekker function in te gaan.
- Druk gedurende 3 second op "SET", het cijfer klinkert.
- Druk op "UP/DOWN"-pijl om te stellechijnen.
- Druk op "SET" om te bevestigen en volgende element in te stellen.
- Druk op "SET" om te beëindigen.
- Druk gedurende 3 second op "SNZ" om wekker functie te activeren/desactiveren.

Min/max temperature

- Druk op "UP/DOWN" om de registratie van min. or max. temperatuur te selecteren
- Druk gedurende 2 seconden op "SET" om te resetten.

BELANGRIJK (Directive 2002/96/EC WEEE) :



Wij vragen u om u van uw afval te ontdoen volgens de regels die van toepassing zijn over het sorteren van huishoudelijk vuil. Gelieve uw afgedankt materiaal dus te laten verwerken door de daartoe voorziene kanalen teneinde ons leefmilieu proper te houden.

HOTLINE

hotline@chacon.be

BE 0900 51 100 (Nat. tarief de 0.45€ /min.)

Waarborg activeren

Om uw waarborg te activeren, vul het online formulier in op www.chacon.be/warranty.

54439 • Thermómetro in-out con hilo

ES

54439 • Thermómetro in-out com fio

PT

Descripción del producto :



- 1 - PANTALLA
- 2 - SOPORTE
- 3 - SNZ: repetición de alarma
- 4 - SET & ADJ: ajuste

Funciones principales

- Temperatura interior y exterior, Max/Min
- 12/24 formato de tiempo
- Alarma/repetición de alarma
- In -10°C +50°C ; Out -50°C +70°C

Ajustes

- Pulse «SET» durante 3 segundos, el elemento a ajustar parpadea.
- Pulse «UP/DOWN» para que se desplacen los números.
- Pulse «SET» para confirmar y pasar al ajuste siguiente.
- Pulse « SET » para terminar.

Alarma

- Pulse el botón "SET" para abrir la función de alarma.
- Pulse «SET» durante 3 segundos, el elemento a ajustar parpadea.
- Pulse «UP/DOWN» para que se desplacen los números.
- Pulse «SET» para confirmar y pasar al ajuste siguiente.
- Pulse « SET » para terminar.
- Pulse «SNZ» durante 3 segundos para activar/desactivar la alarma.

Temperaturas mín / máx

- Pulse el botón " UP/DOWN " para seleccionar el registro de temperatura min o max.
- Pulse el botón "SET" durante 2 segundos para restablecer.

IMPORTANTE (Directive 2002/96/EC WEEE) :



En la selección de sus residuos, les rogamos que cumpla la normativa en vigor en cuanto a su eliminación. Les agradecemos que los depositen en un lugar previsto a tal efecto y en cumplimiento del medio ambiente.

HOTLINE ESPANA

+34 911 899 443
(Tarifa de llamada local, de acuerdo con el operador contratado)

Apresentação do produto :



- 1- ECRÃ
- 2- PÉ DE ESTABILIDADE
- 3 - SNZ : Toque do alarme
- 4- SET & ADJ : Ajuste

Principais funções

- Temperatura interior e exterior, Max./Min.
- Relógio
- Alarme/toque de alarme
- In -10°C +50°C ; Out -50°C +70°C

Ajustes

- Carregar em «SET» durante 3 segundos, o elemento a ajustar piscará.
- Carregar uma vez na seta «UP/DOWN» para fazer desfilar os algarismos.
- Carregar em « SET » para confirmar e passar para o ajuste seguinte.
- Carregar “SET” para terminar.


Alarme

- Pressione o botão “SET” para abrir a função de alarme.
- Carregar em «SET» durante 3 segundos, o elemento a ajustar piscará.
- Carregar uma vez na seta «UP/DOWN» para fazer desfilar os algarismos.
- Carregar em « SET » para confirmar e passar para o ajuste seguinte.
- Carregar “SET” para terminar.
- Prima “SNZ” durante 3 segundos para ativar/desativar o alarme.

Min / max temperaturas

- Pressione “UP/DOWN” para seleccionar a temperatura min gravação ou máximo.
- Pressione “SET” por 2 segundos para repor.

IMPORTANTE (Directive 2002/96/EC WEEE) :

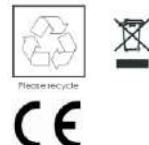

Aquando da selecção dos vossos resíduos, solicitamos-lhe de respeitar a regulamentação em vigor quando à sua eliminação. Agradecemos-lhe de depositá-lo num lugar prevista para esse efeito e com o respeito do ambiente.

HOTLINE PORTUGAL

+351 221 450 250
(Tarifa de chamada local, de acordo com o operador contratado)