

Description du produit



- 1 - ECRAN
- 2 - PIED DE STABILITE
- 3 - SNZ : rappel de l'alarme
- 4 - SET & ADJ: réglages

Principales fonctions

- 4 prévisions météorologiques : temps ensoleillé, légèrement nuageux, nuageux et pluvieux.
- Température intérieure
- Humidité intérieure
- Alarme/rappel d'alarme.

Réglages

- Appuyer sur « MODE » pour ouvrir la fonction à régler (horloge, alarme, calendrier).
- Appuyez sur « SET » pendant 2 sec., l'élément à ajuster clignote.
- Appuyez sur « ADJ » pour faire défiler les chiffres.
- Appuyez sur « SET » pour confirmer et passer au réglage suivant.
- Appuyer sur « MODE » pour terminer.

Alarme

- Appuyer sur « MODE » pour ouvrir la fonction alarme.
- Appuyer sur « ADJ » pour activer l'alarme.

Températures min/max

- Appuyer sur « ADJ » pour sélectionner l'enregistrement de la température min ou max et de l'humidité.
- Appuyer sur « ADJ » pendant 2 secondes pour remettre à zéro.

Prévisions météorologiques

- Les prévisions météorologiques indiquent la tendance pour les 24h suivantes.
- Il existe 4 types de prévisions météorologiques : temps ensoleillé, légèrement nuageux, nuageux et pluvieux.

Omschrijving van het product



- 1 - SCHERM
- 2 - STAANDER
- 3 - SNZ: sluimerfunctie
- 4 - SET & ADJ: instellen

Voorname functies

- 4 weersverwachtingen: zonnig, licht bewolkt, bewolkt en regenachtig.
- Binnentemperatuur
- Vochtigheidsgraad binnen
- Wekker / sluimerfunctie.

Instellingen

- Druk op "MODE" om functie te kiezen (clock, alarm, datum).
- Druk gedurende 2 second op "SET", het cijfer klinkert.
- Druk op "ADJ"-pijl om te stellinglijnen.
- Druk op "SET" om te bevestigen en volgende element in te stellen.
- Druk op "MODE" om te beëindigen.

Wekker

- Druk op "MODE" om wekker functie to gaan.
- Druk op "ADJ" om het laarm te activeren.

Min/max temperature

- Druk op "ADJ" om de registratie van min. or max. temperature of vochtigheid te selecteren
- Druk gedurende 2 seconden op "ADJ" om te reseten.

Weersverwachtingen

- De weersverwachtingen geven de tendens weer voor de komende 24uur.
- Er zijn 4 types van weersverwachting: zonnig, licht bewolkt, bewolkt en regenachtig.

IMPORTANT (Directive 2002/96/EC WEEE) :

Lors du triage de vos déchets, nous vous prions de respecter la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer dans un endroit prévu à cet effet et dans le respect de l'environnement.



BELANGRIJK (Directive 2002/96/EC WEEE) :

Wij vragen u om u van uw afval te ontdoen volgens de regels die van toepassing zijn over het sorteren van huishoudelijk vuil. Gelieve uw afgedankt materiaal dus te laten verwerken door de daartoe voorziene kanalen teneinde ons leefmilieu proper te houden.



HOTLINE :

hotline@chacon.be

BELGIQUE 0900 51 100*
FRANCE 01 57 32 48 12**

* (Tarif nationale de 0,45€/min.)
** (Prix communication nationale, selon opérateur)

HOTLINE BELGIË

hotline@chacon.be

0900 51 100
*(Nat. tarief 0.45€/min.)

Descripción del producto :



- 1 - PANTALLA
- 2 - SOPORTE
- 3 - SNZ: repetición de alarma
- 4 - SET & ADJ: ajuste

Funciones principales

- 4 previsiones meteorológicas: tiempo soleado, ligeramente nublado, nublado y lluvioso.
- Temperatura interior.
- Humedad interior
- Alarma/repetición de alarma

Ajustes

- Pulse « MODE » para elegir la función (hora, alarma, fecha).
- Pulse « SET » durante 2 segundos, el elemento a ajustar parpadea.
- Pulse « ADJ » para que se desplacen los números.
- Pulse « SET » para confirmar y pasar al ajuste siguiente.
- Pulse « MODE » para terminar

Alarma

- Pulse el botón "MODE" para abrir la función de alarma.
- Pulse el botón "ADJ" para activar la alarma.

Temperaturas mín / máx


- Pulse el botón "ADJ" para seleccionar el registro de temperatura min o max y la humedad.
- Pulse el botón "ADJ" durante 2 segundos para restablecer.

Previsiones meteorológicas

- Las previsiones meteorológicas indican la tendencia para las 24 h siguientes.
- Existen 4 tipos de previsiones meteorológicas: tiempo soleado, ligeramente nublado, nublado y lluvioso.

IMPORTANTE (Directive 2002/96/EC WEEE) :

En la selección de sus residuos, les rogamos que cumpla la normativa en vigor en cuanto a su eliminación. Les agradecemos que los deposite en un lugar previsto a tal efecto y en cumplimiento del medio ambiente.

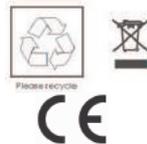

IMPORTANTE (Directive 2002/96/EC WEEE) :

Aquando da seleção dos vossos resíduos, solicitamos-lhe de respeitar a regulamentação em vigor aquando à sua eliminação. Agradecemos-lhe de depositá-lo num lugar prevista para esse efeito e com o respeito do ambiente.



Apresentação do produto :



- 1- ECRÃ
- 2- PÉ DE ESTABILIDADE
- 3 - SNZ : Toque do alarme
- 4- SET & ADJ : Ajuste

Principais funções

- 4 previsões meteorológicas: Tempo de sol, ligeiramente nublado, nublado e chuvoso.
- Temperatura interior
- Humidade interior
- Alarme/toque de alarme.

Ajustes

- Carregar em "MODE" para abrir a função de ajustar (hora, alarme, data).
- Carregar em « SET » durante 2 segundos, o elemento a ajustar pisca.
- Carregar uma vez na seta « ADJ » para fazer desfilarem os algarismos.
- Carregar em « SET » para confirmar e passar para o ajuste seguinte.
- Carregar "MODE" para terminar.

Alarme

- Pressione o botão "MODE" para abrir a função de alarme.
- Prima "ADJ" para ativar o alarme.

Min / max temperaturas

- Pressione "ADJ" para seleccionar a temperatura min gravação ou máximo e umidade.
- Pressione "ADJ" por 2 segundos para repor.

Previsões meteorológicas

- As previsões meteorológicas indicam a tendência para as 24 horas seguintes.
- Existe 4 tipos de previsões meteorológicas: Tempo de sol, ligeiramente nublado, nublado e chuvoso.

HOTLINE ESPANA
+34 911 899 443

(Tarifa de llamada local, de acuerdo con el operador contratado)

HOTLINE PORTUGAL
+351 221 450 250

(Tarifa de chamada local, de acordo com o operador contratado)