

# Manuel d'installation et d'utilisation

## Visiophone (réf. WLVDP-B01)



# INTRODUCTION

**Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.**

Nous vous remercions d'utiliser ce produit.

Ce kit contient un moniteur LCD et une caméra extérieure qui sont faciles à installer et à entretenir.

## 1. Unité intérieure



FR

1. Antenne
2. Écran
3. Bouton VERS LE HAUT
4. Bouton VERS LA GAUCHE
5. Bouton vers la droite
6. Bouton photo, bouton OK
7. Bouton vers le bas
8. Bouton interphone, bouton retour menu, bouton de pairing avec la platine de rue
9. LED interphone
10. Bouton de déverrouillage
11. LED moniteur
12. Bouton du moniteur
13. Microphone
14. Prise USB
15. Bouton de marche/arrêt

## 2. Unité extérieure



1. Cache de protection contre la pluie
2. Microphone
3. Éclairage de vision nocturne
4. Lentille de la caméra
5. Haut-parleur
6. Plaque nominative
7. Bouton d'appel
8. Résistance photosensible
9. Antenne

### 3. Indicateur LED

LED interphone : en mode interphone, la LED s'allume

LED moniteur : en mode moniteur, la LED s'allume en rouge et jaune

En mode charge, la LED est rouge et lorsque le chargement est terminé, la LED devient verte

## INSTALLATION

### 1. AVERTISSEMENT

1. Lisez attentivement ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.
2. Ne coupez pas le câble d'alimentation pour l'allonger ; l'appareil (transformateur) ne fonctionnera pas avec un câble plus long. Ne branchez pas l'appareil tant que le câblage n'est pas terminé.


### 2. Consignes de sécurité lors de l'installation

1. Gardez les enfants et les spectateurs éloignés pendant l'installation des produits. Toute distraction peut vous faire perdre le contrôle.
2. Ne vous penchez pas trop en avant lorsque vous installez ce produit. Gardez les deux pieds au sol et restez toujours en équilibre. Cela permet un meilleur contrôle dans des situations inattendues.
3. Ce produit n'est pas un jouet. Assemblez-le hors de portée des enfants.

### 3. Consignes de sécurité lors de l'utilisation

1. Ne faites pas fonctionner des appareils électriques dans des atmosphères explosives, comme en présence de liquides, de gaz ou de poussière inflammables. Les appareils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
2. Les avertissements, précautions et instructions figurant dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations susceptibles de se produire. L'utilisateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des éléments qui n'entrent pas dans la fabrication de ce produit mais qui incombent à l'utilisateur.
3. Les avertissements, précautions et instructions figurant dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations susceptibles de se produire. L'utilisateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des éléments qui n'entrent pas dans la fabrication de ce produit mais qui incombent à l'utilisateur.
4. Ne maltraitez pas le cordon d'alimentation. Ne tirez jamais sur le cordon pour enlever la fiche de la prise de courant. Tenez le cordon éloigné de la chaleur, de l'huile, d'objets tranchants ou de pièces en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
5. L'adaptateur doit correspondre à la prise de courant. Ne modifiez jamais la fiche. Des fiches non modifiées et des prises adaptées réduisent le risque de choc électrique.


## Installation

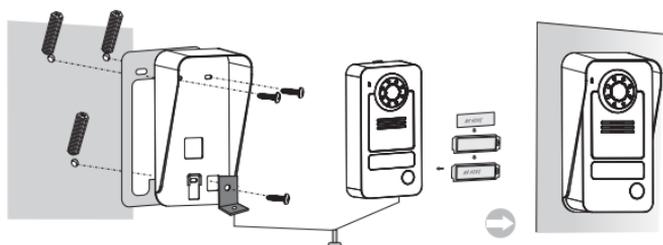

Lorsque vous montez la caméra extérieure, assurez-vous de choisir un endroit à l'abri des intempéries. Il est important que la caméra et le système électronique ne soient pas mouillés. La caméra extérieure devrait idéalement être installée à une hauteur de 1,45 à 1,50 mètres.



## Schéma de raccordement

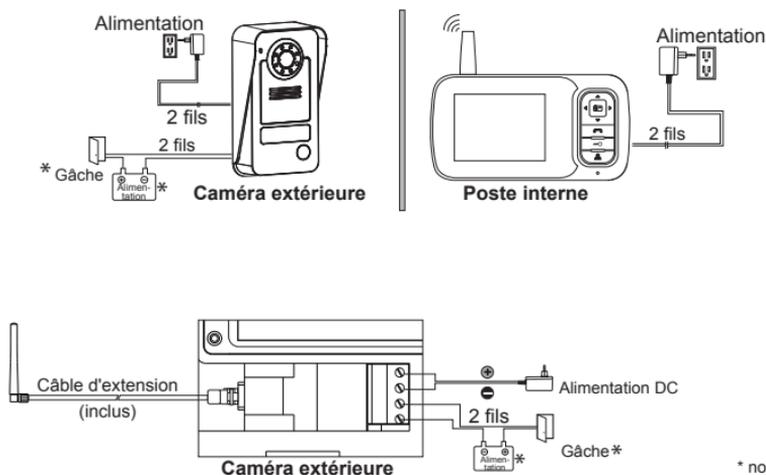

**Remarque :** Lorsque la caméra extérieure est montée sur un mur plus épais, ce qui influence le signal, étendez l'antenne intégrée ou l'extension fournie.

## Rechargement des batteries

Si vous utilisez la caméra extérieure sur batterie, il vous faudra recharger la batterie via le poste interne.



- Enlevez la caméra extérieure de sa casquette de protection.
- Retirez les 6 vis du capot de protection de la batterie à charger.
- Placez la batterie chargée provenant du poste interne.



- Placez la batterie à charger dans le poste interne.
- Branchez le poste interne sur le courant via l'alimentation fournie.
- Temps de charge : environ 5h.

## Code de pairage

1. En mode moniteur, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour activer l'écran.
2. Appuyez sur le bouton d'appel pour activer la caméra extérieure.
3. Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton d'appel de la caméra extérieure.
4. Si l'enregistrement est réussi, l'écran affichera l'icône .
5. Si l'enregistrement a échoué, l'écran affichera l'icône , vous devrez alors recommencer l'opération.

## Icônes sur l'écran

FR

|   |                               |   |   |
|---|-------------------------------|---|---|
|    | Indicateur du mode moniteur   |  | Indicateur de volume  |
|    | Indicateur de signal          |  | Indicateur de charge de la batterie du poste interne        |
|    | Indicateur du mode interphone |  | Indicateur de charge de la batterie de la caméra extérieure |
|  | Indicateur d'appel            |   |   |

### 1. Photo :

1. Quand un visiteur enfonce le bouton d'appel de la caméra extérieure, une photo est prise.
2. En mode moniteur ou interphone, si vous enfoncez le bouton , la caméra prendra une photo.

### 2. Visualiser la photo :

En mode moniteur, enfoncez le bouton  ou  pour visualiser la photo,

1. Enfoncez le bouton  pour effacer les photos. Enfoncez le bouton  pour confirmer.
2. Enfoncez le bouton  pour sortir.

### 3. Choisir la sonnerie :

En mode moniteur, enfoncez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la sonnerie.

#### 4. Régler le volume sonore :

En mode interphone, enfoncez le bouton ◀ ou ▶ pour régler le volume.

#### 5. Régler la luminosité :

En mode interphone, enfoncez le bouton ▲ ou ▼ pour régler la luminosité.

#### 6. Réglage de la date et de l'heure

1. En mode moniteur, enfoncez le bouton ⏸ pendant 3 secondes pour régler l'heure.
2. Enfoncez le bouton ◀ ou ▶ pour choisir l'option.
3. Enfoncez le bouton ▲ ou ▼ pour procéder au réglage.
4. Enfoncez le bouton ⏸ pour confirmer et sortir.

#### 7. Interphone :



Quand un visiteur enfonce le bouton d'appel de la caméra extérieure, le poste interne émet une sonnerie et active l'écran. L'écran du poste interne affichera automatiquement une image du visiteur. Enfoncez le bouton ☎ et parlez au visiteur. Enfoncez le bouton ☎ à nouveau. L'écran passera en mode moniteur.

#### 8. Moniteur :



La fonction « Moniteur » n'est pas disponible lorsque l'unité extérieure est alimentée par batterie.

#### 9. Déverrouillage :



Après avoir identifié le visiteur, enfoncez le bouton de déverrouillage pour ouvrir la porte au visiteur.

## Spécification

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| Généralités | Fréquence d'exploitation                     | 2400~2483,5 MHz                                  |
|             | Taux de transmission                         | 15 ~ 25 fps (uniquement avec distance effective) |
|             | Portée effective dégagée                     | 120 m  |
|             | Puissance radio fréquence maximale transmise | 9,23~12,71 mW                                    |
|             | Sensibilité de réception                     | - 85 dBm   |
|             | Température de fonctionnement                | -10 °C à ± +50 °C                                |
|             | Température de stockage                      | -20°C à ± +60°C                                  |
|             | Humidité de fonctionnement                   | ≤ 85 % HR  |
|             |  |  |

|                   |                         |                                     |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Caméra extérieure | Type de capteur d'image | CMOS                                |
|                   | Angle de vision         | 45°                                 |
|                   | Tension d'alimentation  | DC 5V 1A ( batterie : 3,7V/1500mAH) |
|                   | Consommation électrique | 300±50 mA                           |
|                   | Temps de charge         | environ 5 heures                    |
|                   |                         |                                     |
| Poste interne     | Taille de l'écran       | 3,5 pouces (diagonale)              |
|                   | Résolution              | 320X240 (RGB)                       |
|                   | Tension d'alimentation  | DC 5V 1A ( batterie : 3,7V/1500mAH) |
|                   | Consommation électrique | 350±50 mA                           |
|                   | Temps de charge         | environ 5 heures                    |
|                   | Format d'image          | JPEG                                |

## Activation de votre garantie

Pour activer votre garantie, remplissez le formulaire en ligne sur [www.chacon.be/warranty](http://www.chacon.be/warranty)

FR

## Hotline



[www.chacon.be](http://www.chacon.be)



BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)

FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)

ES + 34 914 816 397 (Precio Comunicación Nacional)

PT + 351 300 506 239 (Preço Comunicação Nacional)



Le soussigné, Chacon, déclare que l'équipement radioélectrique du type WLVP-B01 est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : [www.chacon.be-support-téléchargements](http://www.chacon.be-support-téléchargements)



Si la caméra ne fonctionne plus ou ne peut plus être réparée, elle doit être éliminée conformément aux réglementations en vigueur. Élimination des piles et des accumulateurs usagés :

Vous êtes légalement tenu de rapporter les piles et les accumulateurs usagés (en vertu du décret relatifs aux piles et aux accumulateurs). L'élimination des piles et accumulateurs usagés dans les déchets ménagers est interdite ! Les piles/accumulateurs contenant des substances dangereuses sont identifiés par un symbole sur le côté. Ces symboles indiquent qu'il est interdit d'éliminer ces piles/accumulateurs dans les déchets ménagers. Les abréviations des métaux lourds concernés sont les suivantes : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Vous pouvez rapporter les piles et les accumulateurs usagés aux points de collecte désignés de votre localité ou dans tous les magasins qui vendent des piles ou des accumulateurs. En suivant ces instructions, vous respectez vos obligations légales et contribuez à la protection de notre environnement !

