

Handleiding voor installatie en gebruik

Deurvidefoon (ref. WLVDP-B01)



INLEIDING

Lees deze handleiding aandachtig door voor u het apparaat in gebruik neemt.

Hartelijk dank dat u voor dit product gekozen heeft.

Dit pakket bestaat uit een lcd-monitor en een buitencamera.

Ze zijn eenvoudig te installeren en gemakkelijk in onderhoud.

1. Binnenunit



- 1. Antenne
- 2. Scherm
- 3. Omhoog-toets
- 4. Naar links-toets
- 5. Naar rechts-toets
- 6. Fototoets, OK-toets
- 7. Omlaag-toets
- 8. Intercomtoets, Terug-toets, Coderegistratietoets
- 9. Intercom-led
- 10. Deur open-toets
- 11. Monitor-led
- 12. Monitortoets
- 13. Microfoon
- 14. USB-aansluiting
- 15. Aan-uittoets

2. Buitenunit



- 1. Regenkap
- 2. Microfoon
- 3. Nachtzichtverlichting
- 4. Cameralens
- 5. Luidspreker
- 6. Naamplaatje
- 7. Belknop
- 8. Lichtgevoelige weerstand
- 9. Antenne

3. Led-indicatoren

Intercom-led: de led-indicator brandt in de intercommodus.

Monitor-led: de led-indicator brandt rood en geel in de monitormodus.

Tijdens het laden brandt de led-indicator rood; wanneer geladen, dan brandt de led-indicator groen.

INSTALLATIE

1. WAARSCHUWING

1. Lees deze instructies aandachtig door alvorens het product te installeren en te gebruiken.
2. Snij het netsnoer niet door om het te verlengen; het apparaat (trafo) werkt niet met een langer snoer. Sluit het apparaat niet aan op de netvoeding voor alle aansluitingen voltooid zijn.


2. Veiligheid bij het installeren

1. Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het installeren van de producten. Als u afgeleid wordt, dan kunt u fouten maken.
2. Zorg dat u niet te ver hoeft te reiken tijdens het installeren. Zorg ervoor dat u te allen tijde stevig staat en uw evenwicht kunt bewaren. Zo kunt u beter reageren bij onverwachte gebeurtenissen.
3. Dit product is geen speelgoed. Installeer het buiten het bereik van kinderen.


3. Veiligheid bij het gebruik

1. Gebruik geen elektrische apparaten in ontplofbare omgevingen, bijvoorbeeld bij ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische apparaten kunnen vonken afgeven die een stof- of gasexplosie kunnen veroorzaken.
2. De in deze handleiding vermelde waarschuwingen, veiligheidsvoorschriften en instructies dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties. Er wordt van uitgegaan dat de gebruiker begrijpt dat gezond verstand en voorzichtigheid elementen zijn die niet in dit product ingebouwd kunnen worden maar van de gebruiker zelf afhangen.
3. De in deze handleiding vermelde waarschuwingen, veiligheidsvoorschriften en instructies dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties. Er wordt van uitgegaan dat de gebruiker begrijpt dat gezond verstand en voorzichtigheid elementen zijn die niet in dit product ingebouwd kunnen worden maar van de gebruiker zelf afhangen.
4. Gebruik het netsnoer op een verantwoorde manier. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende elementen. Beschadigde of verwarde snoeren vergroten het risico op elektrische schokken.
5. De adapter moet in het stopcontact passen. Modificeer nooit en op geen enkele manier de stekker. Het gebruik van een niet-gemodificeerde stekker en een passend stopcontact beperkt het risico op elektrische schokken.



Installatie

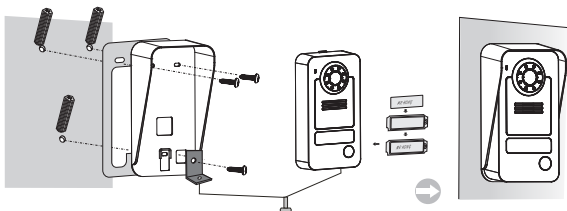

Kies voor het monteren van de buitencamera een droge plek. Het is belangrijk dat de camera en de elektronica niet nat worden. De buitencamera dient bij voorkeur op een hoogte tussen de 1,45 en de 1,50 meter gemonteerd te worden.

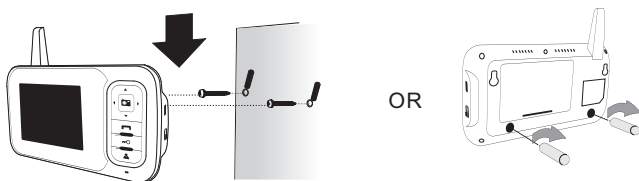

Aansluitschema

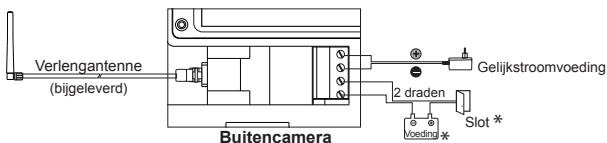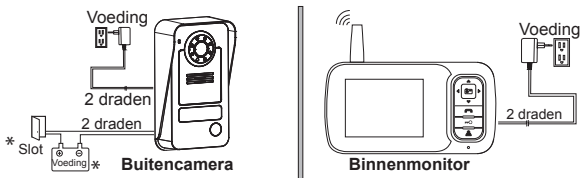

* (niet bijgeleverd)

Opmerking: Als de buitenunit gemonteerd is aan een dikkere muur waardoor het signaal belemmerd wordt, verleng dan de ingebouwde antenne met de bijgeleverd verlengantenne.

Opladen van de batterijen

Als u de buitencamera gebruikt op batterijvoeding, dan moet u de batterij opladen via de binnenunit.



- Haal de buitencamera van het beschermplaatje.
- Verwijder de 6 schroeven van het klepje van de batterij die opgeladen moet worden.
- Plaats de opgeladen batterij die uit de binnenunit komt.
- Plaats de op te laden batterij in de binnenunit.
- Sluit de binnenunit aan op het elektriciteitsnet met de bijgeleverde voedingsadapter.
- Laadtijd: circa 5 uur.

Coderegistratie

1. Houd in de monitormodus de toets gedurende 3 seconden ingedrukt; de interface verschijnt.
2. Druk op de belknop om de buitencamera in te schakelen.
3. Houd de belknop van de buitencamera gedurende 3 seconden ingedrukt.
4. Als het registreren gelukt is, dan verschijnt het symbool .
5. Als het registreren mislukt is, dan wordt het symbool weergegeven en moet opnieuw geregistreerd worden.

NL

Schersymbolen

	Monitorindicator		Volume-indicator
	Signaalindicator		Batterijindicator van de binnenmonitor
	Intercomindicator		Batterijindicator van de buitencamera
	Belindicator		

1. Maken van een foto:

1. Als een bezoeker op de belknop van de buitencamera drukt, dan wordt een foto gemaakt.
2. Druk in de monitormodus of intercommodus op de toets om een foto te maken.

2. Weergeven van een foto:

Druk in de monitormodus op de toets of om een foto weer te geven.

1. Druk op de toets om naar het scherm om te verwijderen te gaan. Druk op de toets

om te bevestigen.

2. Druk op de toets  om af te sluiten.

3. Instellen van de beltoon:

Druk in de monitormodus op de toets  of  om de beltoon te selecteren.

4. Instellen van het belvolume:

Druk in de intercommodus op de toets  of  om het belvolume in te stellen.

5. Instellen van de helderheid:


Druk in de intercommodus op de toets  of  om de helderheid in te stellen.

6. Instellen van de datum / tijd:



1. Houd in de monitormodus de toets  gedurende 3 seconden ingedrukt om naar het instellen van de tijd te gaan.

2. Druk op de toets  of  om een item te selecteren.

3. Druk op de toets  of  om in te stellen.

4. Druk op de toets  om te bevestigen en af te sluiten.

7. Intercom:

Als een bezoeker op de belknop van de buitencamera drukt, dan laat de binnenmonitor een beltoon horen en wordt het scherm van de monitor geactiveerd. Op het scherm van de binnenmonitor verschijnt automatisch een foto van de bezoeker. Druk op de toets  om met de bezoeker te praten. Druk nogmaals op de toets . Het scherm schakelt naar de monitormodus.



NL

8. Monitor:



De monitorfunctie is niet beschikbaar als de buitenunit op batterijen gevoed wordt.

9. Openen van de deur:



Als u gecontroleerd heeft wie aan de deur staat, druk dan op de Deur open-toets om de deur te openen voor de bezoeker.

Specificaties

Algemeen	Bedrijfsfrequenties	2400 tot 2483,5 MHz
	Transmissiesnelheden	15 tot 25 fps (enkel bij effectieve afstand)
	Effectief bereik zonder obstakels	120 m
	Maximaal radiofrequent vermogen uitgezonden	9,23 tot 12,71 mW
	Ontvanggevoeligheid	-85 dBm

	Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
	Opslagtemperatuur	-20 °C tot +60 °C
	Bedrijfsvochtigheid	≤ 85% relatieve vochtigheid
Buitencamera	Beeldsensortype	CMOS
	Kijkhoek	45°
	Voedingsspanning	DC 5V, 1A (batterij: 3,7 V / 1500 mAh)
	Stroomverbruik	300 ±50 mA
	Laadtijd	circa 5 uur
Binnenmonitor	Schermafmaat	3,5 inch (diagonaal)
	Resolutie	320 x 240 (RGB)
	Voedingsspanning	DC 5V, 1A (batterij: 3,7 V / 1500 mAh)
	Stroomverbruik	350 ±50 mA
	Laadtijd	circa 5 uur
	Afbeeldingsindeling	JPEG

ACTIVERING VAN UW WAARBORG

Hotline

Om uw waarborg te activeren, vul het online formulier in op www.chacon.be/warranty



www.chacon.be



BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)

FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)

ES + 34 914 816 397 (Precio Comunicación Nacional)

PT + 351 300 506 239 (Preço Comunicação Nacional)



Hierbij verklaar ik, Chacon, dat het type radioapparatuur WLVDP-B01 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.chacon.be/support-downloads



Als het camera-systeem niet langer functioneert of niet meer kan worden gerepareerd, moet het volgens de geldende wetgeving worden verwijderd. Verwijderen van lege batterijen/accu's:

De wet (batterijverordening) schrijft voor dat alle lege batterijen en accu's moeten worden ingeleverd. Het weggoien van lege batterijen/accu's bij het gewone huishoudelijke afval is verboden! Batterijen/accu's die gevaarlijke stoffen bevatten zijn op de zijkant voorzien van symbolen. Deze symbolen geven aan dat het verboden is deze batterijen/accu's bij het huishoudelijke afval te gooien. De afkortingen van de respectieve zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. U kunt gebruikte batterijen en accu's, die niet langer kunnen worden opgeladen, bij de daarvoor bestemde inzamelpunten in uw gemeente, winkel of andere verkooppunten van batterijen inleveren. Door deze instructies na te leven voldoet u aan de wettelijke vereisten en draagt u bij aan de bescherming van het milieu!

