

Manual de instalação e funcionamento

Videoporteiro (ref. WLVPD-B01)



INTRODUÇÃO

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o dispositivo

Obrigado por adquirir este produto.

Este kit contém um monitor LCD e uma câmara exterior.

A instalação e a manutenção são simples.

1. Unidade interior



1. Antena
2. Ecrã
3. Botão CIMA
4. Botão ESQUERDA
5. Botão DIREITA
6. Botão Fotografia, botão OK
7. Botão BAIXO
8. Botão do intercomunicador, botão para voltar ao menu, botão de emparelhamento
9. LED do intercomunicador
10. Botão de desbloqueio
11. LED do monitor
12. Botão do monitor
13. Microfone
14. Tomada USB
15. Ligar/desligar alimentação

2. Unidade exterior



1. Cobertura contra a chuva
2. Microfone
3. Luz da visão noturna
4. Objetiva da câmara
5. Altifalante
6. Placa de nome
7. Botão de chamada
8. Resistor fotossensível
9. Antena

3. Indicador LED

LED do intercomunicador: no estado do intercomunicador, o LED vai acender:

LED do monitor: no estado do monitor, o LED vai acender a vermelho e amarelo

Em carregamento, o LED acende a vermelho, após estar carregado, o LED acende a verde

INSTALAÇÃO

1. AVISO

1. Leia atentamente estas instruções antes de instalar e utilizar o produto.
2. Não corte o cabo da fonte de alimentação para o prolongar; o dispositivo (transformador) não vai funcionar com um cabo mais longo. Não ligue o dispositivo até toda a cablagem estar concluída.


2. Segurança de instalação

1. Mantenha as crianças e os transeuntes afastados ao instalar os produtos. As distrações podem causar a perda de controlo.
2. Não se estique ao instalar este produto. Mantenha sempre uma posição adequada e equilíbrio. Isto permite um melhor controlo em situações inesperadas.
3. Este produto não é um brinquedo. Monte-o fora do alcance das crianças.

3. Segurança de utilização

1. Não utilize produtos elétricos em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou pó. Os produtos elétricos criam faíscas que podem incendiar o pó ou os fumos.
2. Os avisos, precauções e instruções debatidos neste manual de instruções não podem abranger todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer. O operador tem de compreender que o bom senso e a cautela são fatores que não podem ser integrados neste produto, têm de ser fornecidos pelo operador.
3. Os avisos, precauções e instruções debatidos neste manual de instruções não podem abranger todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer. O operador tem de compreender que o bom senso e a cautela são fatores que não podem ser integrados neste produto, têm de ser fornecidos pelo operador.
4. Não abuse do cabo de alimentação. Nunca utilize o cabo para desligar a ficha da tomada. Mantenha o cabo afastado do calor, óleo, extremidades pontiagudas ou peças móveis. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choques elétricos.
5. O adaptador tem de corresponder à tomada. Nunca modifique a ficha. As fichas não modificadas e as tomadas correspondentes vão reduzir o risco de choques elétricos.

Instalação

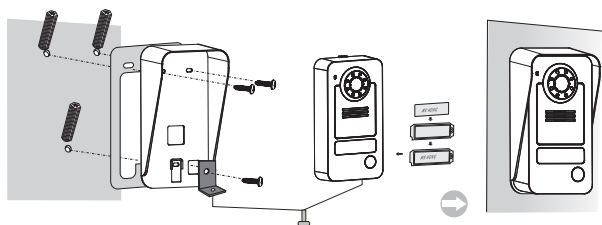

Ao montar a câmara exterior, certifique-se de que está situada num local seco. É importante que a câmara ou o sistema eletrónico não fiquem molhados. A câmara exterior deve estar, idealmente, a uma altura entre 1,45-1,50 metros.



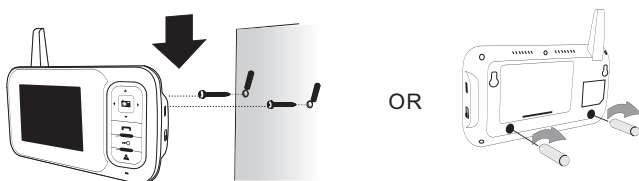


Diagrama de cablagem

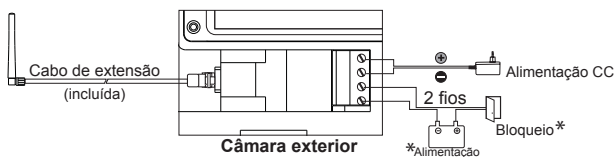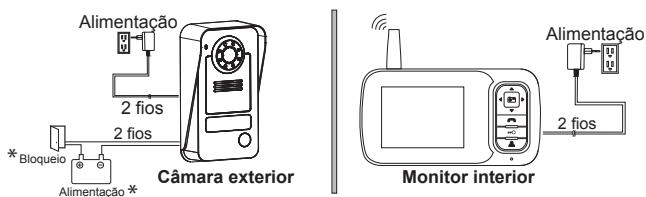

* não incluída

Aviso: Quando a unidade exterior está montada na parede mais espessa que afeta o sinal, aumente o alcance utilizando a antena integrada incluída.

Carregar a bateria

Se utilizar a câmara exterior com a bateria, é necessário carregá-la através da estação interna.



- Retire a câmara exterior do respetivo invólucro de proteção.
- Retire os 6 parafusos da tampa de proteção da bateria a carregar.
- Coloque a bateria carregada proveniente da estação interna.



- Coloque a bateria a carregar na estação interna.
- Ligue a estação interna à corrente através da alimentação fornecida.
- Tempo de carregamento: cerca de 5 horas.

Emparelhamento

1. No estado do monitor, prima o botão durante cerca de 3 segundos, vai surgir a interface
2. Prima o botão de chamada para ligar a câmara exterior.
3. Prima o botão de chamada da câmara exterior durante cerca de 3 segundos.
4. Se o registo for bem sucedido, a interface vai mostrar o ícone .
5. Se o registo falhar, vai aparecer o ícone , de seguida, necessita de registar novamente.

Ícone de ecrã

	Indicador do estado do monitor		Indicador de volume
	Indicador de sinal		Indicador de bateria do monitor interior
	Indicador do estado do intercomunicador		Indicador de bateria da câmara exterior
	Indicador do estado da chamada		

1. Fotografia:

1. Quando um visitante prime o botão de chamada da câmara exterior, vai tirar uma fotografia.
2. No estado do monitor ou estado do intercomunicador, prima o botão , vai tirar uma fotografia.

2. Ver fotografia:

No estado do monitor, prima o botão ou , pode ver a fotografia.

1. Prima o botão para entrar na caixa de diálogo de eliminação. Prima o botão para confirmar.
2. Prima o botão para sair

3. Definir o tom da campainha:

No estado do monitor, prima o botão ou para selecionar o tom da campainha.



4. Ajustar o volume de toque:

No estado do intercomunicador, prima o botão ◀ ou ▶ para ajustar o volume.

5. Ajustar a luminosidade:



No estado do intercomunicador, prima o botão ▲ ou ▼ para ajustar a luminosidade.

6. Definição da data/hora:

1. No estado do monitor, prima o botão  durante cerca de 3 segundos para introduzir a definição da hora.
2. Prima o botão ◀ ou ▶ para selecionar o item.
3. Prima o botão ▲ ou ▼ para ajustar.
4. Prima o botão  para confirmar e sair.

7. Intercomunicador:



Quando um visitante prime o botão de chamada da câmara exterior, o monitor interior vai emitir um toque e ativar o ecrã do monitor. O ecrã do monitor interior vai apresentar automaticamente uma imagem do visitante. Prima o botão  e fale para o visitante, prima novamente o botão . O ecrã vai mudar para o estado do monitor.

8. Monitor:



A função "Monitor" não está disponível quando a fonte de alimentação para a estação exterior é através de bateria.

9. Desbloquear:



Após identificar o visitante, prima o botão de desbloqueio para abrir a porta ao visitante.

Especificações

Geral	Frequência de funcionamento	2400~2483.5 MHz
	Velocidade de transmissão	15 ~ 25 fps (apenas com distância eficaz)
	Intervalo eficaz desobstruído	120 m
	Potencia máxima radiofrequencia transmitada	9,23~12,71 mW
	Sensibilidade RX	-85 dBm
	Temperatura de funcionamento	-10°C~ +50°C
	Temperatura de armazenamento	-20°C~ +60°C
	Humidade de funcionamento	≤85% RH

Câmara exterior	Tipo de sensor de imagem	CMOS
	Ângulo de visualização	45°
	Tensão de alimentação	CC 5V 1A (bateria: 3,7 V/1500 mAh)
	Consumo de corrente	300±50 mA
	Tempo de carregamento	cerca de 5 horas
Monitor interior	Tamanho do ecrã	3,5 polegadas (Diagonal)
	Resolução	320X240 (RGB)
	Tensão de alimentação	CC 5V 1A (bateria: 3,7 V/1500 mAh)
	Consumo de corrente	350±50 mA
	Tempo de carregamento	cerca de 5 horas
	Formato de imagem	JPEG

ACTIVAÇÃO DA VOSSA GARANTIA

Para activar a vossa garantia, preenchem o formulário em linha sobre www.chacon.be/warranty

PT

Hotline



www.chacon.be



BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)

FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)

ES + 34 914 816 397 (Precio Comunicación Nacional)

PT + 351 300 506 239 (Preço Comunicação Nacional)



O abaixo assinado, Chacon, declara que o presente tipo de equipamento de rádio WLVDP-B01 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.chacon.be-suporte-download



Se o sistema de câmaras deixar de funcionar ou não tiver reparação, tem de ser eliminado de acordo com as regulamentações legais válidas. Eliminação de baterias/acumuladores usados:
Por lei, é obrigado a devolver todas as baterias e acumuladores usados. A eliminação de baterias/acumuladores usados com o lixo doméstico é proibida! As baterias/acumuladores que contêm substâncias perigosas estão marcados com os símbolos na parte lateral. Estes símbolos indicam que é proibido eliminar estas baterias/acumuladores juntamente com o lixo doméstico. As abreviaturas para os respetivos metais pesados são: Cd= cádmio, Hg= mercúrio, Pb= chumbo. Pode devolver as baterias e acumuladores usados que já não podem ser carregados nos pontos de recolha designados na sua comunidade, lojas ou em qualquer local que venda baterias ou acumuladores. Cumprir estas instruções irá permitir corresponder aos requisitos legais e contribuir para a proteção do nosso ambiente!

PT