



ED - TH - 04

1x



1x

Rechargeable
battery

1x



1x

Enregister votre garantie

Pour enregistrer votre garantie, remplissez le formulaire en ligne sur www.getdio.com/warranty

Registreren van uw garantie

Vul om uw garantie te registreren het onlineformulier in op www.getdio.com/warranty

Installer le thermostat

Le thermostat DiO 2.0 inclut une batterie rechargeable lithium. Avant utilisation, nous vous conseillons de charger votre thermostat durant quelques heures avec un câble classique mini-USB.

Vous pouvez vérifier l'état de votre batterie, via le symbole qui apparaît en bas à droite dans l'écran Menu (appuyez simplement sur pour y accéder).


Pour un meilleur rendement, veuillez installer votre thermostat DiO 2.0 dans votre lieu principal de vie et de préférence où se trouve votre (vos) chauffage(s), à l'aide du support mural fourni.

Attention :

- Ne pas installer votre appareil près d'une source de chaleur ou d'un courant d'air afin d'éviter de fausser la lecture de la température ambiante.
- Ne pas utiliser le Thermostat DiO 2.0 et la HomeBox DiO en simultané afin d'éviter les conflits d'information. Si vous souhaitez gérer votre chauffage à distance grâce à l'application DiO Home via la HomeBox, veuillez utiliser votre thermostat en mode sonde – voir paragraphe 4.2.

Ecran d'accueil et boutons

Affichage :	Boutons :	Affichage Menu :
1. Mode Automatique	1. Ecran on/off	1. Sélection langue
2. Mode Confort	2. Navigation vers le haut	2. Configuration heure et date
3. Mode Eco	3. Retour / Sélection température	3. Programmation
4. Indicateur d'envoi d'information	en mode manuel	4. Température de consigne
5. Mode manuel	4. Sélection	5. Mode de fonctionnement
6. Température mesurée	5. Choix du mode d'utilisation	6. Option
7. Indicateur chauffage activé	6. Navigation vers le bas	7. Etat batterie
8. Température demandée	7. Menu	

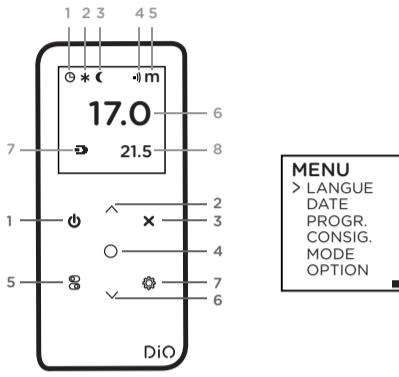

Installeren van de thermostaat

De DiO 2.0-thermostaat wordt geleverd inclusief een oplaadbare lithiumbatterij. Vóór gebruik adviseren wij u uw thermostaat gedurende enkele uren op te laden met een standaard mini-USB-kabel.

U kunt de status van uw batterij controleren met behulp van het symbool rechts onderaan in het scherm Menu (druk op om het te openen).

Voor een beter rendement adviseren wij u uw DiO 2.0-thermostaat met behulp van de bijgeleverde wandhouder te installeren in uw belangrijkste woonruimte en bij voorkeur waar zich uw verwarming bevindt.

Let op:

- Installeer uw apparaat niet in de buurt van een warmtebron of op een tochtige plek want hierdoor kan de omgevingstemperatuur verkeerd gemeten worden.
- Gebruik de DiO 2.0-thermostaat en de DiO HomeBox niet tegelijk om gegevensconflicten te vermijden. Als u uw verwarming op afstand wilt regelen met de DiO Home-app via de HomeBox, gebruik uw thermostaat dan in de sensormode (zie paragraaf 4.2).

Hoofdscherm en toetsen

Scherm:	Toetsen:	Scherm Menu:
1. Stand Automatisch	1. Scherm aan/uit	1. Selecteren van de taal
2. Comfort-stand	2. Navigatie omhoog	2. Instellen van de tijd en de datum
3. Eco-stand	3. Terug / Instellen van de temperatuur in stand Handmatig	3. Programmeren
4. Verzendindicator	4. Selecteren	4. Temperatuurstelling
5. Stand Handmatig	5. Gemeten temperatuur	5. Gebruksmodus
6. Gemeten temperatuur	7. Verwarming aan-indicator	6. Optie
7. Verwarming aan-indicator	8. Gewenste temperatuur	7. Batterijstatus
8. Gewenste temperatuur	9. Navigatie omlaag	
	7. Menu	

1. Allumer/éteindre le thermostat

Pour allumer ou éteindre votre thermostat DiO 2.0, appuyez une fois sur le bouton .

Par défaut, votre écran s'éteindra automatiquement après 10 minutes de non utilisation.

Vous pouvez changer cette configuration, afin que votre écran s'éteigne après 1, 10, 30, 60 ou 240 minutes de non utilisation, ou pour qu'il ne s'éteigne pas automatiquement. Pour cela :

1. Allez dans Menu en appuyant sur le bouton .
2. Ensuite sélectionnez l'onglet « Option » et « Ecran » à l'aide des boutons v et O pour confirmer.

3. Choisissez l'intervalle de temps voulu avec les boutons v et appuyez sur O, l'intervalle choisi se mettra en gras.

4. Appuyez sur X pour revenir à l'écran d'accueil.

2. Choisir la langue

Pour changer la langue d'affichage, vous devez :

1. Allez dans Menu en appuyant sur le bouton .
2. Naviguez avec les boutons v jusqu'à menu « Langue » et appuyez sur le bouton O pour confirmer.

Sélectionnez votre langue :

1. Naviguez avec les boutons v jusqu'à atteindre la langue souhaitée.
2. Appuyez sur le bouton de confirmation O.

Vous retourerez automatiquement sur l'écran d'accueil après confirmation de votre langue.

3. Configurer l'heure et la date

1. Allez dans Menu en appuyant sur le bouton .
2. Naviguez avec les boutons v jusqu'à menu « Date » et appuyez sur le bouton O pour confirmer.

Pour configurer l'heure et la date :

1. Utilisez les boutons v pour régler l'heure.
2. Puis appuyez sur le bouton O pour valider.
3. Le curseur se placera automatiquement sur le réglage suivant. Répétez les mêmes opérations pour le réglage des minutes, du jour de la semaine et de la date (jour, mois, année).

Pour sortir et retourner à la page d'accueil, appuyez sur X.

4. Choisir le mode de fonctionnement

Vous pouvez utiliser le thermostat DiO 2.0, comme thermostat local ou en tant que sonde de température.

Attention : Lorsque vous utilisez la HomeBox DiO pour commander et programmer votre chauffage avec votre smartphone, le thermostat doit être configuré en mode sonde.

1. Allez dans Menu en appuyant sur le bouton .

2. Naviguez avec les boutons v jusqu'à menu « Mode » et appuyez sur le bouton O pour confirmer.

4.1 Mode normal ou thermostat

Par défaut, l'appareil est en mode thermostat. Appuyez sur O pour confirmer que vous souhaitez continuer sur ce mode de fonctionnement.

Ensuite, vous devrez associer votre (vos) module(s) chauffage DiO 2.0 à votre thermostat – voir paragraphe 5.1

4.2 Mode sonde

Pour changer le mode de fonctionnement, naviguer avec les boutons v jusqu'à le curseur > soit devant « Sonde » et appuyez sur O pour confirmer votre choix. Vous pourrez ensuite lier votre sonde à votre HomeBox – voir paragraphe 5.2

5. Associer votre thermostat à un périphérique DiO 2.0

5.1 Mode normal ou thermostat

Vous pouvez associer jusqu'à 6 modules chauffage à votre thermostat.

1. Après avoir sélectionné le « mode normal » – voir paragraphe 4.1.
2. Choisissez l'emplacement avec les boutons v et appuyez sur O.
3. Confirmez que vous souhaitez lier maintenant votre thermostat à un module DiO 2.0 en appuyant sur O. (Pour annuler l'opération, sélectionnez « non » et appuyez sur O pour quitter.)
4. Endéans la minute, appuyez sur le bouton v de votre module DiO 2.0 pour l'associer à votre thermostat.
5. Associez un deuxième module ou appuyez 2 fois sur X pour retourner à la page d'accueil.

5.2 Mode sonde

Lorsque vous utilisez l'appareil comme une sonde de température, vous pouvez le lier à votre HomeBox DiO.

1. Après avoir sélectionné le mode sonde – voir paragraphe 4.2, sectionnez « oui » à l'aide des boutons v et appuyez sur O.
2. Voir le manuel de votre HomeBox, pour ajouter la sonde à votre application DiO Home.





6. Effacer un module chauffage du thermostat

1 Allez dans Menu en appuyant sur le bouton , puis sélectionnez les onglets « Mode » et « Normal » à l'aide des boutons v et O pour confirmer.

2 Choisissez le module chauffage à effacer à l'aide des boutons v, et appuyez sur O.

3 Confirmez que vous souhaitez effacer le module chauffage en appuyant sur O. (Pour annuler l'opération, sélectionnez « non » et appuyez sur O.)

4 Appuyez 2 fois sur X pour retourner à la page d'accueil

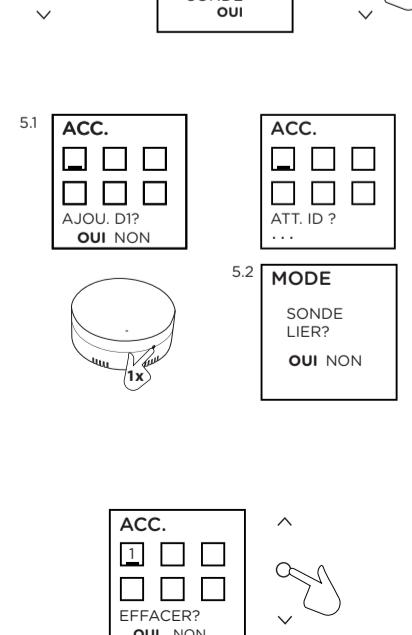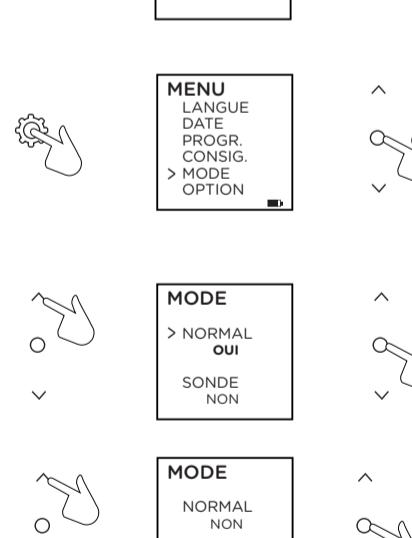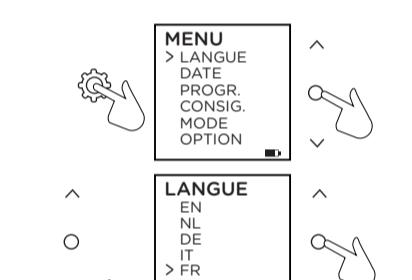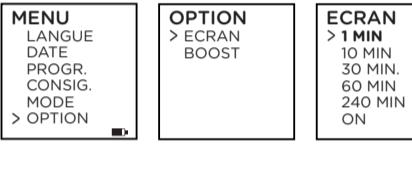

1. In- en uitschakelen van de thermostaat

Druk om uw DiO 2.0-thermostaat in of uit te schakelen één keer op de toets .

Standaard wordt het scherm automatisch uitgeschakeld als de thermostaat 10 minuten niet bediend wordt.

U kunt deze instelling wijzigen om het scherm automatisch uit te schakelen nadat de thermostaat 1, 10, 30, 60 of 240 minuten niet bediend is of om het niet automatisch uit te schakelen. Dit doet u als volgt:

1. Ga naar het scherm Menu door op de toets te drukken. Selecteer vervolgens 'Optie' en 'Scherm' met de toetsen v en bevestig met O.
2. Kies het gewenste tijdsduur met de toetsen v en druk op O; de gekozen tijdsduur wordt in vet weergegeven.
3. Druk op X om terug te keren naar het hoofdscherm.

2. Kiezen van de taal

U wijzigt de taal in het scherm als volgt:

1. Ga naar het scherm Menu door op de toets te drukken.
2. Ga met de toetsen v naar het menu 'Taal', en druk op de toets O om te bevestigen.

Selecteer uw taal:

1. Ga met de toetsen v naar de gewenste taal.
2. Druk op de bevestigingsknop O.

U keert automatisch terug naar het hoofdscherm na het bevestigen van uw taal.

3. Instellen van de tijd en de datum

1. Ga naar het scherm Menu door op de toets te drukken.
2. Ga met de toetsen v naar het menu 'Tijd' en druk op de toets O om te bevestigen.

Om de tijd en de datum in te stellen:

1. Stel de tijd in met de toetsen v.
2. Druk vervolgens op de toets O om te bevestigen.
3. De cursor wordt automatisch verplaatst naar de volgende instelling. Herhaal deze stappen voor het instellen van de minuten, de dag van de week en de datum (dag, maand, jaar).

Druk om af te sluiten en terug te keren naar het hoofdscherm op X.

4. Selecteren van de gebruiksmode

U kunt de DiO 2.0-thermostaat gebruiken als lokale thermostaat of als temperatuursensor.

Let op: Als u de DiO HomeBox gebruikt om uw verwarming te bedienen en te programmeren via uw smartphone, dan moet de thermostaat in de sensormode staan.

1. Ga naar het scherm Menu door op de toets te drukken.
2. Ga met de toetsen v naar het menu 'Model' en druk op de toets O om te bevestigen.

4.1 Normale thermostaatmodus

Standaard staat het apparaat in de thermostaatmodus. Druk op O om te bevestigen dat u deze gebruiksmodus wilt behouden.

Vervolgens moet u uw DiO 2.0-verwarmingsmodule(s) koppelen aan uw thermostaat (zie paragraaf 5.1).

4.2 Sensormodus

Verplaats om de gebruiksmodus te wijzigen de cursor > met de toetsen v tot deze voor 'Sensor' staat en druk op O om uw keuze te bevestigen. Vervolgens kunt u uw temper

7. Utiliser le thermostat

Le Thermostat DiO 2.0 vous offre le choix entre 6 modes d'utilisation : Eco, Confort, Auto, Manuel, Off et Boost. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner le mode de votre choix.

7.1 Eco

Pour utiliser le mode Eco, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que le symbole  apparaisse en haut à gauche de l'écran d'affichage.

Dans ce mode, votre thermostat réglera automatiquement votre chauffage afin de maintenir constamment la pièce dans cette température. Par défaut, la température en mode Eco est de 17°C.

Pour changer la température de consigne du mode Eco :

- Allez dans Menu, puis « Consig. » à l'aide des boutons  et  pour confirmer.
- Sélectionnez le mode « Eco » en appuyant sur le bouton O, le curseur > se mettra au niveau de la température « Eco ».
- Utilisez les boutons  pour choisir la température Eco de votre choix (entre 7,5°C et 35°C).
- Appuyez sur X pour retourner à la page d'accueil ou appuyez sur O pour modifier la température de consigne du mode Confort.

7.2 Confort

Pour utiliser le mode Confort, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que le symbole  apparaisse en haut à gauche de l'écran d'affichage.

Dans ce mode, votre thermostat réglera automatiquement votre chauffage afin de maintenir constamment la pièce dans cette température. Par défaut, la température en mode Confort est de 19°C.

Pour changer la température de consigne du mode Confort :

- Allez dans Menu, puis « Consig. » à l'aide des boutons  et  pour confirmer.
- Sélectionnez le mode « Confort » en appuyant sur le bouton O, le curseur > se mettra au niveau de la température « Confort ».
- Utilisez les boutons  pour choisir la température Confort de votre choix (entre 7,5°C et 35°C).
- Appuyez sur X pour retourner à la page d'accueil ou appuyez sur O pour modifier la température de consigne du mode Eco.

7.3 Auto

Pour utiliser le mode Auto, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que le symbole  apparaisse en haut à gauche de l'écran d'affichage.

Le mode Auto adapte automatiquement le fonctionnement de votre chauffage entre le mode Eco et Confort selon l'heure et le jour de la semaine. Par défaut en mode Auto, votre thermostat mettra votre chauffage en mode Eco durant la nuit et aux heures de bureau et en mode Confort le matin et le soir :

Du lundi au vendredi	Samedi et dimanche
- 22h30 à 6h du matin : Eco	- 22h30 à 7h du matin : Eco
- 6h à 8h30 : Confort	- 7h à 22h30 : Confort
- 8h30 à 17h : Eco	
- 17h à 22h30 : Confort	

Pour changer la programmation du mode Auto :

Vous pouvez personnaliser votre programmation pour chaque jour de la semaine, par tranche de 30 minutes, afin que la température de votre pièce soit la mieux adaptée à votre rythme de vie, pour plus de confort et d'économies d'énergie.

- Allez dans Menu, puis « Progra. » à l'aide des boutons  et  pour confirmer.
- A l'aide du bouton  sélectionnez le jour que vous souhaitez programmer. Puis naviguez avec les boutons  jusqu'à atteindre l'heure à modifier.
- Appuyez sur O pour changer entre mode Eco et Confort pour la demi-heure sélectionnée.
- Si vous voulez appliquer le même changement à la demi-heure précédente ou suivante, appuyez sur .
- Appuyez sur O pour confirmer le(s) changement(s).
- Vous pouvez sélectionner une autre demi-heure à l'aide des boutons  ou un autre jour de la semaine avec le bouton .
- Pour quitter ce menu, appuyez sur X.

7.4 Manuel

Pour passer en mode Manuel, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que le symbole  apparaisse en haut à droite de l'écran d'affichage.

Ensuite, sélectionnez la température voulue avec les boutons  et confirmez avec le bouton X.

7.5 Boost

Le mode Boost mettra votre chauffage en fonctionnement pendant une période déterminée.

Pour passer en mode Boost, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que le mot « boost » apparaisse en bas à droite de l'écran d'affichage. Par défaut, le mode Boost sera en fonction durant 15 minutes. Ensuite votre thermostat passera au mode préalablement sélectionné.

Vous pouvez changer la durée du mode Boost entre 15, 30, 45, 60, 120 ou 180 minutes, pour cela :

- Allez dans Menu, puis « Option » et « Boost » à l'aide des boutons  et  pour confirmer.
- Sélectionnez la durée du Boost voulue avec les boutons  et appuyez sur O, la durée choisie se mettra en gras.
- Appuyez sur X pour revenir à l'écran d'accueil.

8. Revenir en mode usine

Pour remettre votre thermostat avec ses programmations d'usine, appuyez avec une épingle ou un trombone ouvert sur le bouton « reset » situé sur la partie inférieure du thermostat.

9. Caractéristiques techniques

- Fréquence : 868.3MHz
- Protocole radio: DIO 2.0 powered by edisio
- Portée de transmission : 150m (en champs libre)
- Utilisation intérieure, ne pas utiliser dans un environnement humide.
- 6 modes : Eco (nuit), Confort (jour), Auto, Manuel, Off, Boost
- Intervalle horaire de 30 min/7jours
- Sonde de température intégrée
- Delta précision : 0,5°C
- Gestion de la température par 0,5°C
- Se connecte à maximum 6 modules chauffages de la même zone
- Alimentation : batterie Li-ion rechargeable par connecteur micro-USB
- Batterie Li-ion : 3V / 1220mAh
- Dimensions : 100x46x13mm

10. Compléter votre installation

Complétez votre installation avec les solutions DiO pour contrôler votre chauffage, votre éclairage, vos volets roulants, votre jardin ou encore visualiser ce qui se passe chez vous avec la vidéosurveillance.

Facile, qualitatif, évolutif et économique, découvrez toutes les solutions DiO connected home sur www.getDiO.com

Recyclage

Conformément aux directives européennes DEEE(2002/96/EC) et relative aux accumulateurs (2006/66/EC), tout appareil électrique, électronique ou accumulateur doit être collecté séparément par un système local et spécialisé de collecte des déchets. Ne jetez pas ces produits avec les déchets ordinaires. Consultez la réglementation en vigueur. La marque en forme de poubelle indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans aucun des pays de l'UE. Afin de prévenir tout risque sur l'environnement ou la santé humaine lié à la mise au rebut incontrôlée, recyclez le produit de façon responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de renvoi et collecte ou contactez le revendeur d'origine. Il se chargera du recyclage dans le respect des dispositions réglementaires.

Déclaration de conformité

CHACON déclare que l'appareil ED-TH-04 est conforme aux exigences et dispositions de la directive RED 2014/53/EU.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.chacon.be->support->téléchargements

Hotline

www.getDiO.com

BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)
FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
ES + 34 91 481 63 97 (Precio comunicación nacional)
PT + 351 221 450 250 (Preço comunicação nacional)

7. Gebruik van de thermostaat

De DiO 2.0-thermostaat heeft 6 verschillende verwarmingsstanden: Eco, Comfort, Automatisch, Handmatig, Uit en Boost. Druk op de toets  om de gewenste stand te selecteren.

7.1 Eco

Druk voor de Eco-stand op de toets  tot het symbool  linksboven in het scherm verschijnt.

In deze stand regelt uw thermostaat automatisch uw verwarming zodat de temperatuur in de kamer constant deze is. De temperatuur van de Eco-stand staat standaard ingesteld op 17°C.

Om de temperatuurstelling van de Eco-stand te wijzigen:

- Open het scherm Menu, ga vervolgens naar 'Tempe.' met de toetsen  en druk op O om te bevestigen.
- Selecteer de Eco-stand door op de toets O te drukken; de cursor > wordt voor de Eco-temperatuur geplaatst.
- Stel met de toetsen  v de gewenste Eco-temperatuur in (tussen 7,5 °C en 35 °C).
- Druk op X om terug te keren naar het hoofdscherm of druk op O om de Comfort-temperatuurstelling te wijzigen.

7.2 Comfort

Druk voor de Comfort-stand op de toets  tot het symbool  linksboven in het scherm verschijnt.

In deze stand regelt uw thermostaat automatisch uw verwarming zodat de temperatuur in de kamer constant deze is. De temperatuur van de Comfort-stand staat standaard ingesteld op 19°C.

Om de temperatuurstelling van de Comfort-stand te wijzigen:

- Open het scherm Menu, ga vervolgens naar 'Tempe.' met de toetsen  en druk op O om te bevestigen.
- Selecteer de Comfort-stand door op de toets O te drukken; de cursor > wordt voor de Comfort-temperatuur geplaatst.
- Stel met de toetsen  v de gewenste Comfort-temperatuur in (tussen 7,5 °C en 35 °C).
- Druk op X om terug te keren naar het hoofdscherm of druk op O om de Eco-temperatuurstelling te wijzigen.

7.3 Automatisch

Druk voor de stand Automatisch op de toets  tot het symbool  linksboven in het scherm verschijnt.

In de stand Automatisch wordt uw verwarming automatisch in de Eco- of Comfort-stand geschakeld afhankelijk van de tijd en de dag van de week. De stand Automatisch staat standaard ingesteld om uw verwarming in de Eco-stand te schakelen 's nachts en tijdens de werken en in de Comfort-stand 's ochtends en gedurende de avond:

Maandag tot vrijdag
- van 22.30 u. tot 6 u. 's ochtends: Eco
- van 6 u. tot 8.30 u.: Comfort
- van 8.30 u. tot 17 u.: Eco
- van 17 u. tot 22.30 u.: Comfort

Zaterdag en zondag
- van 22.30 u. tot 7 u. 's ochtends: Eco
- van 7 u. tot 22.30 u.: Comfort

Om het programma van de stand Automatisch te wijzigen:

U kunt uw programma naar wens instellen voor elke dag van de week, in periodes van 30 minuten, zodat de temperatuur in de kamer zo goed mogelijk afgestemd wordt op uw dagritme, voor meer comfort en om energie te besparen.

- Open het scherm Menu, ga vervolgens naar 'Timer' met de toetsen  en druk op O om te bevestigen.
- Selecteer met de toets  de dag die u wilt programmeren. Ga vervolgens met de toetsen  v naar de tijdsperiode die u wilt wijzigen.
- Druk op O om te schakelen tussen de Eco- en Comfort-stand voor de geselecteerde tijdsperiode.
- Als u dezelfde wijziging wilt aanbrengen voor de volgende of volgende periode van 30 minuten, druk dan op .
- Druk op O om de wijziging(en) te bevestigen.
- U kunt een andere periode van 30 minuten selecteren met de toetsen  v of een andere dag van de week met de toets .
- Druk om dit menu af te sluiten op X.

7.4 Handmatig

Druk voor de stand Handmatig op de toets  tot het symbool  rechtsboven in het scherm verschijnt.

Selecteer vervolgens de gewenste temperatuur met de toetsen  v en bevestig met de toets X.

7.5 Boost

In de Boost-stand wordt uw verwarming in gang gezet gedurende een bepaalde tijd.

Druk voor de Boost-stand op de toets  tot het woord 'boost' rechtszonder in het scherm verschijnt. De Boost-stand staat standaard ingesteld op 15 minuten. Daarna schakelt uw thermostaat in de stand die daarvoor geselecteerd was.

U kunt de tijdsduur voor de Boost-stand wijzigen in 15, 30, 45, 60, 120 of 180 minuten. Dit doet u als volgt:

- Open het scherm Menu, ga vervolgens naar 'Optie' en 'Boost' met de toetsen  en druk op O om te bevestigen.
- Selecteer de gewenste tijdsduur voor de Boost met de toetsen  v en druk op O; de tijdsduur wordt in vet weergegeven.
- Druk op X om terug te keren naar het hoofdscherm.

8. Resetten van de fabrieksinstellingen

Om de voorgeprogrammeerde fabrieksinstellingen van uw thermostaat te herstellen, drukt u met een naald of open veiligheidsspeld op de 'reset'-knop aan de onderkant van de thermostaat.

9. Technische gegevens

- Frequentie: 868,3 MHz
- Draadloos protocol: DIO 2.0 powered by edisio
- Zendbereik: 150 m (In open ruimte)
- Voor gebruik binnenshuis; niet gebruiken in vochtige omgevingen.
- 6 verwarmingsstanden: Eco ('s nachts), Comfort (overdag), Automatisch, Handmatig, Uit, Boost
- T