

Manuel d'installation et mode d'emploi

Visiophone (réf. 34808)



INTRODUCTION

Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil

Merci d'utiliser ce produit.

Ce produit contient un moniteur LCD et une caméra extérieure.

Son installation et son entretien sont très simples

1. Unité intérieure



1. Bouton interphone
2. Bouton d'ouverture de porte
3. Menu
4. Voir/Raccrocher/Navigation menu
5. Décrocher/Navigation menu
6. Bouton d'ouverture portail/ Caméra additionnelle
7. Microphone
8. Ecran LCD


2. Unité extérieure



8. Haut-parleur
9. Bornier de connection
10. Alimentation DC 13,5V - 0.8A




1. Microphone
2. Caméra
3. Haut-parleur
4. Bouton sonnette/ porte-nom
5. Senseur de luminosité
6. Bornier de connection
7. Commutateur de gâche

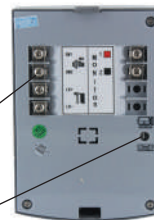


INSTALLATION

1. Unité intérieure

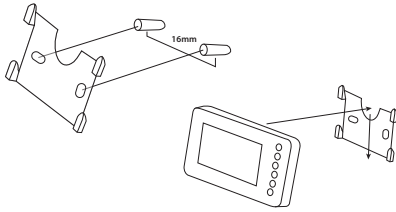


1. Trouvez un emplacement convenable.
2. Installez la plaque d'installation pour le moniteur.
A: Percez un trou dans le mur, insérez les chevilles.
B: Serrez les vis.
3. Branchez le câblage.
4. Installez l'unité principale sur le côté arrière de la plaque d'installation

2. Unité extérieure

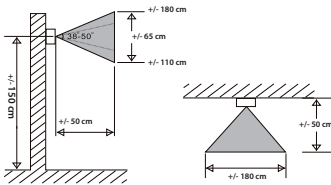


1. Trouvez un emplacement convenable.

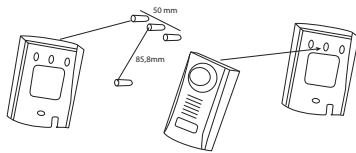

1. Dévissez la vis inférieure, en dessous de l'unité extérieure.
2. Installez la plaque de protection de l'unité extérieure.
A: Percez un trou dans le mur, insérez les chevilles.
B: Serrez les vis.
3. Branchez le câblage.
4. Installez l'unité principale sur la plaque de protection.
5. Revissez la vis inférieure, en dessous de l'unité extérieure.

3. Schéma de branchement

Connecting wire instruction

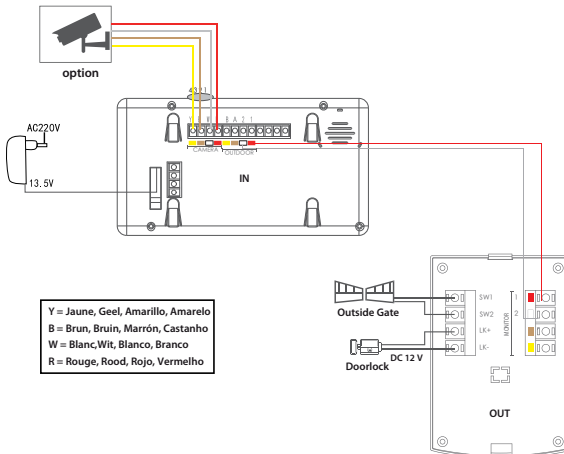

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Fonction d'appel

1. En mode veille, lorsque l'on appuie sur le bouton sonnette de l'unité extérieure, le moniteur intérieur sonne, l'écran s'allume et le visiteur peut être vu sur le moniteur intérieur.
2. Lorsque l'unité extérieure est activée, si personne ne répond, l'appareil raccroche automatiquement après 12 secondes.
3. Lorsque l'unité extérieure est activée, appuyez sur la touche «Décrochez» ☎, la sonnerie du moniteur s'arrête et passe en mode interphone (temps de parole est de maximum 60 secondes). Si vous souhaitez mettre fin à l'appel, appuyez sur «Raccrocher» ☎, le moniteur entre en mode veille (l'appareil, raccroche automatiquement après 60 secondes).

Fonction monitoring «surveillance»

1. En mode veille, appuyez sur le bouton «VOIR» ☎ pour regarder, surveiller, ce qui se passe à l'extérieur via votre unité extérieure. Remarque: dans ce mode «monitoring», vous pouvez entendre ce qui se passe mais pas répondre.
2. Pour sortir du mode «monitoring», réappuyez sur le bouton «VOIR» ☎ (l'appareil se met en veille automatiquement après 60 secondes).

Fonction interphone (possibilité de connecter plusieurs moniteurs)


1. En mode veille, appuyez sur le bouton « BOUTON INTERPHONE» ☎, du moniteur principal, les 2 moniteurs sonneront pendant 6 secondes et s'arrêteront automatiquement.
2. En mode veille, appuyez sur le bouton « BOUTON INTERPHONE» ☎, du moniteur principal, les 2 moniteurs sonneront pendant 6 secondes et s'arrêteront automatiquement.

FR

Fonction ouverture de porte

1. Gâche électrique:

- Cet appareil est compatible avec deux technologies de serrure.
Sélectionnez le mode à l'arrière de l'unité extérieure selon votre serrure:



- En mode communication, appuyez sur le bouton « ☎ » ,le temps d'ouverture est de 5 secondes.

2. Portail:

- En mode communication, appuyez sur le bouton « ☎ » ,le temps d'ouverture est de 1 secondes.

Réglage de l'appareil

BRT .	████████████████████	15
CON .	████████████████████	15
COL .	████████████████████	15
CALL .	████████████████████	15
INCOME .	████████████████████	4
RING .	████████████████████	2

1. En mode activation ou veille, appuyez sur le bouton «MENU» ☰, pour régler la luminosité, le contraste, la couleur, le volume d'appel, le volume d'interphone et la sélection de la mélodie (via le bouton «MENU» ☰, pour sélectionner l'option de réglage, puis via les touches «NAVIGATION» appuyez sur ☺ pour diminuer et sur ☻ pour augmenter).

☉ pour augmenter le réglage).

Options de l'appareil

1. Option «Backlight» :

- Lorsque le moniteur est activé via le bouton sonnette ou via le moniteur, le porte nom s'illumine.
- En mode veille, le porte nom s'illumine automatiquement la nuit et s'éteint le jour.

2. Option caméra supplémentaire :

- Une caméra supplémentaire peut être connectée sur le bornier Y B W R (voir schéma de branchement). Cette caméra permet d'avoir un deuxième angle de vue.
- En mode veille, appuyez sur le bouton «CAMERA ADDITIONNELLE» ☉ pour regarder, surveiller, ce qui se passe à l'extérieur via votre caméra supplémentaire.
- Pour sortir du mode caméra supplémentaire, réappuyez sur le bouton «CAMERA ADDITIONNELLE» ☉ (l'appareil ne se met pas en veille automatiquement).

Dépannage

1. La voix n'est pas audible lors de l'appel.
A: La connexion entre le moniteur et la caméra a été coupée.
B: Le volume est trop bas.
2. L'image est floue.
A: La luminosité est si basse que l'image n'est pas visible.
B: Configurez la luminosité.
3. L'ouverture n'est pas possible.
Le câble n'est pas branché ou il s'est produit un court-circuit.

SPÉCIFICATIONS

1. GENERAL	
Type d'interphone	2 fils mains libres
Températures de fonctionnement	-5°C~60°C
Température de stockage	-25°C~70°C
Longueur et section de câble	de 1 à 50m / section: 0.75 mm ² de 50m à 100m / section: 1,5 mm ²
Type de protection (unité extérieure)	IP44
2. SPECIFICATIONS	
Tension de fonctionnement Input:	AC 230V / 50Hz
Output:	DC 13.5V / 0.8A
Consommation	Veille<3.5W, Activé<8.5W
Nombre de mélodies	10
Durée de parole	60 secondes
Fréquence audio	400 ~ 3400Hz
Type d'écran	7" digital TFT LCD
Résolution écran	800RGB×480
Type de caméra	Color CMOS 1/4
Résolution caméra	640 x 480 Pixels
Entée Vidéo	CVBS 1VP-P/75Ω
Ouverture de porte	12V (5 secondes)
Ouverture de portail	Contact sec (5 secondes)

3. DIMENSIONS ET POIDS	
Unité extérieure	133 mm (H) x 95 mm (L) x 42 mm (P) / 200 gr
Unité intérieur	209 mm (H) x 114 mm (L) x 22 mm (P) / 360 gr
Adaptateur	120 gr

NOTE !

1. Dans cette notice, nous nous efforçons de vous fournir les informations les plus précises et appropriées concernant nos produits. Cependant, il pourrait exister de petites différences entre les descriptions et le produit lui-même (la forme et les couleurs se trouvant parmi les spécifications du produit lui-même).
2. Notez que nos produits et leurs détails sont continuellement actualisés et complétés par de nouveaux éléments. Un tel contenu peut être modifié sans avertissement antérieur.

AVERTISSEMENT



- N'installez pas l'unité intérieure dans un endroit exposé à des températures ou une humidité élevées ou près d'un téléviseur.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la caméra et l'écran pour une meilleure vue. Évitez d'utiliser des liquides, détergents et diluants corrosifs et volatiles.
- Ne lancez rien sur les unités.
- Pour une meilleure vue, évitez les rayons directs du soleil sur la caméra.

* Attention

- Pour éviter tout dégât, fixez l'adaptateur au mur conformément aux instructions.
- Gardez un fonctionnement pratique pour la prise de courant.

FR



Identification des bornes positive et négative de l'alimentation.



Courant continu (CC)



Utilisation intérieure



Service assistance téléphonique :
BE: 0900/51.100
hotline@chacon.be
www.chacon.be



FR
Recyclage

Ce symbole soutient le traitement sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive Européenne 2002/96/EC dans le but d'être recyclé ou démonté pour minimiser son impact sur l'environnement. Pour davantage d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales.

Les produits électroniques non inclus dans le processus de traitement sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine dû à la présence de substances dangereuses.

Élimination de piles jetables et rechargeables usagées

L'utilisateur est légalement tenu (par la réglementation sur les piles) de rendre les piles jetables et rechargeables usagées. Jeter des piles usagées dans les déchets ménagers est interdit ! Les piles jetables et rechargeables contenant des substances dangereuses sont identifiées par une poubelle sur roues barrée. Ce symbole indique que le produit en question ne peut être jeté aux ordures ménagères. Les symboles chimiques pour les substances dangereuses respectives sont Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Vous pouvez déposer gratuitement vos piles jetables et rechargeables usagées dans l'un des points de collecte de votre commune, dans nos magasins ou dans des points de vente de piles jetables et rechargeables. Ainsi, vous remplirez vos obligations légales et contribuerez à protéger l'environnement !