

FR : MODE D'EMPLOI

- Ouvrez le couvercle et enfoncez le nombre de tranches équivalant au temps de marche souhaité de l'appareil électrique. (15 minutes par tranche, toutes les 24 heures) • Tournez le disque dans le sens des flèches jusqu'à ce que le repère indique l'heure exacte.
- Branchez le programmeur dans une prise de courant et raccordez l'appareil électrique extérieur à programmer en ouvrant le couvercle de la prise.

NL : GEBRUIKAANWIJZING


- Het deksel openen en het aantal schijfjes indrukken voor de gewenste werktijd van het elektrische apparaat (15 minuten per schijfje, om de 24 uren) • De draaischijf in de richting van de pijlen draaien tot het merkpunt de juist tijd aanwist
- De timer aansluiten op de netvoeding en het te programmeren elektrische apparaat verbinden door het deksel van de stekker open te doen.

ES : MANUAL DE USUARIO

- Abra la tapa y pulse el mismo número de pestañas equivalentes al tiempo de marcha deseado del aparato eléctrico (15 minutos por pestaña, cada 24 horas). Gire la rueda en sentido de las flechas hasta que el marcador muestra la hora exacta. conectar el programador a una toma de enchufe y conecte el aparato eléctrico de exteriores al programador abriendo la tapa de la toma eléctrica.

PT : MANUAL DE INSTRUÇÕES

- Abra a tampa e pressione nos selectores desejados para colocar, em activo, o tempo desejado de funcionamento do aparelho eléctrico aqui ligado (15 minutos por cada selector, todos = 24h). Vire na direção das setas até que o marcador mostra a hora exacta. Ligue o programador a uma tomada e ligue a unidade de programação externa, abrindo a tampa da tomada eléctrica.

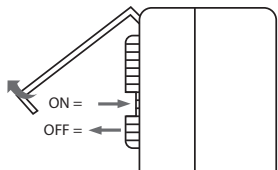

230V - 50 Hz
3500W - 16A



hotline
www.chacon.be/contact

