


A. Toetsen en bijbehorende functies:

- 1) **[CLOCK]**: Terug naar de klok; schakelen tussen de 12- en 24-uursklok (3 seconden ingedrukt houden)
- 2) **[+]**: Vooruit-toets; naar het instellen van de programmablokken
- 3) **[-]**: Achteruit-toets; naar het instellen van de timer
- 4) **[RND]**: Willekeurig in- en uitschakelen
- 5) **[ON/OFF]**: Schakelen tussen ON/AUTO/OFF; programmablok wissen / resetten
- 6) **[SET]**: Klok instellen; door de instellingen te lopen
- 7) **[RESET]**: Systeem resetten
- 8) **[C.D.]**: Timer; zomertijd in- en uitschakelen (tegelijk met de toets **[ON/OFF]**)

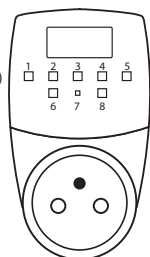

B. Instellen van de klok

- Sluit aan op een stopcontact of druk op de toets **[RESET]** of druk in de andere modi op de toets **[CLOCK]** om naar de CLOCK-modus te gaan.
- Druk op de toets **[SET]**; 'WEEK' begint te knippen. Druk op de toets **[+]** of **[-]** om de dag in te stellen van maandag tot zondag.
- Druk op de toets **[SET]**; 'HOUR' begint te knippen. Druk op de toets **[+]** of **[-]** om het uur in te stellen van 0 tot 12 of 0 tot 23.
- Druk op de toets **[SET]**; 'MINUTE' begint te knippen. Druk op de toets **[+]** of **[-]** om de minuten in te stellen van 0 tot 59.
- Druk op de toets **[SET]** om terug te keren naar de CLOCK-modus.
- Houd tijdens het instellen de toets **[+]** of **[-]** gedurende 3 seconden ingedrukt om sneller vooruit of achteruit te gaan.

C. Instellen van de programmablokken

- Druk in de CLOCK-modus op de toets **[+]** of **[-]** om naar het instellen van de programmablokken of de timer te gaan. In het display verschijnt achtereenvolgens: 1on-1off-2on-2off-...20on-20off-d (on of d off). Houd de toets **[+]** of **[-]** gedurende 3 seconden ingedrukt om sneller vooruit of achteruit te gaan.

- Ga eerst naar programmablok '1on'. Display: --:--. Druk op de toets **[SET]**; 'WEEK' begint te knippen. Druk op de toets **[+]** of **[-]** om in te stellen. In het display verschijnt achtereenvolgens:

MO TU WE TH FR SA SU,
 MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU,
 MO TU WE TH FR, SA SU,
 MO TU WE TH FR SA,
 MO WE FR, TU TH SA,
 MO TU WE, TH FR SA,
 MO WE FR SU.

- Druk op de toets **[SET]**; 'HOUR' begint te knippen. Druk op de toets **[+]** of **[-]** om het uur in te stellen.
- Druk op de toets **[SET]**; 'MINUTE' begint te knippen. Druk op de toets **[+]** of **[-]** om de minuten in te stellen.
- Druk op de toets **[SET]** om naar het instellen van '1on' te gaan. Druk op de toets **[ON/OFF]** om te wissen / resetten.
- Druk op de toets **[SET]** om naar het instellen van '1off' te gaan. Herhaal de stappen zoals bij het instellen van '1on'.
- Maximaal aantal instellingen: 20 programmablokken.
- Druk op de toets **[CLOCK]** om terug te keren naar de CLOCK-modus.
- Houd tijdens het instellen de toets **[+]** of **[-]** gedurende 3 seconden ingedrukt om sneller vooruit of achteruit te gaan.

Opmerking: Programmablokken werken enkel in de AUTO-modus en op voorwaarde dat er geen eerdere instellingen zijn.

D. Instellen van de timer

- De timerfuncties zijn 'd on' en 'd off'.
 - d on: De voeding wordt ingeschakeld na het starten van de timer. De voeding wordt uitgeschakeld na het stoppen van de timer.
 - d off: De voeding wordt uitgeschakeld na het starten van de timer. De voeding wordt ingeschakeld na het stoppen van de timer.
- Druk in de CLOCK-modus op de toets **[+]** of **[-]** om naar het instellen van de programmablokken of de timer te gaan. Ga naar 'd on' of 'd off'. Druk op de toets **[SET]**; 'ON/OFF' begint te knippen. Druk op de toets **[+]** of **[-]** om te schakelen tussen ON en OFF.
- Druk op de toets **[SET]**; 'HOUR' begint te knippen. Druk op de toets **[+]** of **[-]** om de uren in te stellen van 0 tot 99.
- Druk op de toets **[SET]**; 'MINUTE' begint te knippen. Druk op de toets **[+]** of **[-]** om de minuten in te stellen van 0 tot 59.
- Druk op de toets **[SET]**; 'SECOND' begint te knippen. Druk op de toets **[+]** of **[-]** om de seconden in te stellen van 0 tot 59.
- Druk op de toets **[SET]** om het instellen te beëindigen.
- Druk op de toets **[C.D.]** om het aftellen van de timer te starten.
- Druk tijdens het aftellen van de timer op de toets **[C.D.]**; de timer stopt en keert terug naar de oorspronkelijk ingestelde tijdsduur.
- De timer werkt in de AUTO-modus.

E. Willekeurig in- en uitschakelen

- Druk in de CLOCK-modus op de toets **[ON/OFF]** om naar de OFF-modus te gaan. Druk opnieuw op de toets **[ON/OFF]** om de AUTO-modus weer te geven.
- Druk op de toets **[RND]** om 'R' weer te geven en naar de RANDOM-modus te gaan.
- De willekeurige in- en uitschakelfunctie werkt van 18:00 (PM 6:00) tot 6:00 uur. Binnen deze periode wordt de voeding 15 tot 30 minuten ingeschakeld en 45 tot 60 minuten uitgeschakeld.

F. Schakelen tussen de 12- en 24-uursklok

- Houd in de CLOCK-modus de toets **[CLOCK]** gedurende 3 seconden ingedrukt; de 'AM/PM'-indicatie in de linkerbovenhoek van het lcd-display geeft aan dat de klok in de 12-uursmodus staat.
- Houd de toets **[CLOCK]** gedurende 3 seconden ingedrukt; de indicatie in de linkerbovenhoek van het lcd-display verdwijnt, wat aangeeft dat de klok in de 24-uursmodus staat.

G. Zomertijd in- en uitschakelen

- Druk in de CLOCK-modus tegelijk op de toetsen **[ON/OFF]** en **[C.D.]**. Nadat 'S' weergegeven wordt, wordt de klok 1 uur vooruit gezet.
- Druk nogmaals om terug te keren naar de oorspronkelijke tijd.

H. Technische gegevens

Voedingsspanning: 230VAC, 50Hz
 Maximale stroomsterkte: 7.8A

I. Waarschuwing

Sluit de tijdschakelklok niet aan op een andere tijdschakelklok.

WEEE



Recycling

Overeenkomstig de Europese WEEE-richtlijn (2002/96/EG) en de Europese richtlijn inzake accu's (2006/66/EG) moeten alle elektrische en elektronische apparaten en accu's gescheiden ingezameld worden door een lokale instantie die gespecialiseerd is in het inzamelen van afval. Gooi deze producten niet bij het normale huishoudelijke afval. Raadpleeg de geldende regelgevingen. Het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer geeft aan dat het in alle landen van de EU verboden is dit product weg te gooien bij het huishoudelijke afval. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen door ongecontroleerd afdanken van producten, moet dit product op verantwoordelijke wijze gerecycled worden om het duurzame gebruik van materialen te bevorderen. Voor het inleveren van uw afgedankte apparaat kunt u gebruik maken van de inlever- of inzamelinstaties of kunt u contact opnemen met uw oorspronkelijke verkoper. Deze zal instaan voor de recycling overeenkomstig de reglementaire voorschriften.