

FR- Compteur de consommation (Ref. 54375)

Introduction

La mesure et le suivi de l'énergie sont au coeur de la gestion énergétique. Cette information vous est nécessaire pour savoir où et quand économiser de l'argent. Le moniteur affiche la quantité d'énergie consommée par le foyer au moment où l'écran est lu. L'écran peut également afficher une valeur financière de la consommation effectuée. Vous pouvez arpenter votre maison avec le dispositif d'affichage, allumer et éteindre des appareils ménagers et voir la différence s'afficher.

Sécurité

IL EST ESSENTIEL QUE VOUS OBSERVIEZ CERTAINES PRÉCAUTIONS SIMPLES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

Lors de l'installation du moniteur, vous vous apercevrez que celle-ci est plutôt simple. Cependant, il existe un certain nombre de points relatifs à la sécurité et à la santé que vous ne devez pas perdre de vue. L'attache du capteur se fixe facilement sur le câble d'alimentation interne à l'intérieur du compteur de courant ou de la boîte à fusible ce qui permet d'alimenter votre logement. Veuillez lire et respecter l'information importante qui figure dans les pages suivantes.

Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel concernant l'alimentation électrique ou la boîte à fusibles comme des fils mal tendus, des câbles exposés, des marques de brûlures, des trous dans les matériaux d'isolement ou que le compteur est endommagé, arrêtez tout immédiatement et signalez ce que vous avez relevé à votre compagnie d'électricité.

Ne forcez ni ne pliez jamais les câbles pendant l'installation.

Si vous avez des inquiétudes ou des soucis au sujet de l'installation, veuillez contacter immédiatement un électricien qualifié.

L'utilisateur n'a pas besoin de retirer le capteur pendant la durée de vie de l'unité. En revanche, les batteries de l'émetteur et de l'écran ont parfois besoin d'être remplacées. Le capteur ne comporte pas de batterie à remplacer.


Votre pack inclut :

- 1x Capteur avec boîtier émetteur
- 1x Unité d'affichage
- 1x Mode d'emploi



Installer le capteur

Le produit est installé en attachant le capteur autour du câble d'alimentation de votre logement. Le câble d'alimentation est celui qui achemine le courant vers votre maison et qui se trouve à côté du compteur de courant ou à l'intérieur de votre boîte à fusibles.

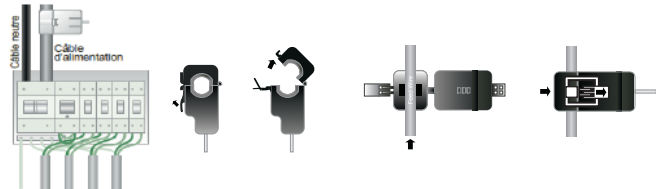

- 1) Veuillez ouvrir votre boîte à fusible et retirer le cache de la boîte, à l'aide d'un tournevis si nécessaire. Vous avez alors accès à l'ensemble des câbles. Le câble d'alimentation est généralement noir, gris ou marron ; est placé à côté du câble neutre, de couleur bleue ; et est relié au fusible 'Différentiel Général'. Installez le capteur autour du câble d'alimentation.
- 2) Ouvrez et poussez le bouchon de dégagement pour ouvrir le capteur.
- 3) Sélectionnez le câble d'alimentation adapté et placez-le dans le capteur.
- 4) Fermez le capteur. Le capteur est bien fermé lorsque vous entendez un 'clac'.

ATTENTION: CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ SI VOUS NE SAVEZ PAS EXACTEMENT À QUEL CÂBLE RELIER LE CAPTEUR. IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE TENTER D'ATTACHER LE CAPTEUR SI LES CÂBLES SONT ENDOMMAGÉS. AUCUN CÂBLE N'A BESOIN D'ÊTRE COUPÉ. NE COUPEZ AUCUN CÂBLE.

Relier l'émetteur à l'écran

- 1) Assurez-vous que deux piles AA ont été insérées dans l'émetteur et dans l'unité d'affichage.
 - 2) Appuyez sur le bouton PAIR situé sur l'unité d'affichage. Le symbole '- - -' clignote pendant une minute.
 - 3) Pendant que le signal clignote à l'écran, appuyez sur le bouton et attendez que le symbole du signal '- - -' cesse de clignoter et s'affiche en continu. Si l'unité affiche 'Err', le lien n'a pas été fait correctement. Recommencez la procédure en respectant une distance d'un mètre entre les deux unités.
- REMARQUE : L'émetteur envoie des informations à intervalles de six secondes.

Définition de la date, heure et tarif

- 1) Appuyer sur SET, l'année clignote, appuyer sur Δ / ∇ pour modifier ;
- 2) Appuyer sur SET, le mois clignote, appuyer sur Δ / ∇ pour modifier ;
- 3) Appuyer sur SET, le jour clignote, appuyer sur Δ / ∇ pour modifier ;
- 4) Appuyer sur SET, l'heure clignote, appuyer sur Δ / ∇ pour modifier ;
- 5) Appuyer sur SET, les minutes clignotent, appuyer sur Δ / ∇ pour modifier ;
- 6) Appuyer sur SET, la monnaie clignote, appuyer sur Δ / ∇ pour modifier ;
- 7) Appuyer sur SET, le premier chiffre du tarif clignote, appuyer sur Δ / ∇ pour modifier ;
- 8) Appuyer sur SET, le second chiffre du tarif clignote, appuyer sur Δ / ∇ pour modifier ;
- 9) Appuyer sur SET, le troisième chiffre du tarif clignote, appuyer sur Δ / ∇ pour modifier.

REMARQUE : Ce produit est mono-tarif, nous conseillons donc de programmer le tarif le plus élevé dans le cas où vous avez un tarif multi-horaire. En cas de remplacement des piles, veuillez reparamétrer ces éléments.

Modes

- Mode INSTANT: Appuyez sur le bouton MODE pour remplacer l'information affichée en kh par des coûts ou émission de CO₂.
- Mode HISTORY: Appuyez sur le bouton DISP pour accéder aux totaux par mois ou par an. Appuyez sur le bouton Mode pour remplacer l'information affichée en kWh, en coût et en émission de CO₂.
- Mode LOW/HIGH: Appuyez sur le bouton DISP pour accéder aux consommations minimales et maximales du jour. Appuyez sur le bouton Mode pour remplacer l'information affichée en kWh, en coût et en émission de CO₂.

Remise à zéro

- Les données LOW/HIGH sont remises à zéro quotidiennement.
- Remise à zéro totale : appuyer sur RESET.
- Remise à zéro partielle : Appuyer TOTAL durant 3 secondes.

Spécifications

Fréquence	2,4 GHz
Mesure du courant	0,2A à 100A
Précision	> 95%
Transmission	30m, à intervalle toutes les 6 secondes
Batteries	4x AA 1,5V (non incluses)

Remarque

Les données fournies par votre ecoWatt peuvent différer des données reprises sur votre facture d'électricité. Les informations fournies par votre ecoWatt sont données à titre indicatif et ne peuvent être utilisées pour contester la facture d'électricité de votre fournisseur.

Important



www.chacon.be - Assistance - Téléchargements - 54375
Par la présente CHACON déclare que ce compteur de consommation est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Recyclage



Ce symbole soutient le traitement sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive Européenne 2002/96/EC dans le but d'être recyclé ou démonté pour minimiser son impact sur l'environnement. Pour davantage d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales. Les produits électroniques non inclus dans le processus de traitement sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine dû à la présence de substances dangereuses.

Imported by Chacon SA NV, 2 Avenue Mercator, 1300 Wavre, Belgium.

HOTLINE

www.chacon.be
hotline@chacon.be

BE: 0900 51 100*
FR: 01 57 32 48 12**

* Tarif national 0,45€/minute ; ** Prix d'une communication locale