


ED-TH-04
Termostato • Termostato

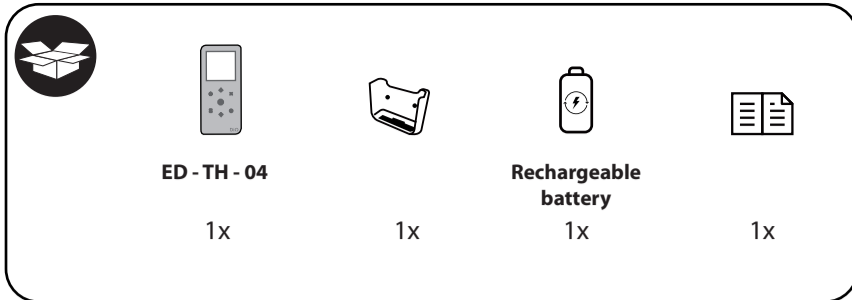

Registrar la garantía

Para registrar la garantía, rellene el formulario en línea en www.getdio.com/warranty

Registrar a garantia

Para registrar a garantia, preencha o formulário online em www.getdio.com/warranty

Instalar el termostato

El termostato DiO 2.0 incluye una batería recargable de litio. Antes del uso, le recomendamos que cargue el termostato durante unas horas con un cable clásico dotado de mini-USB.

Puede comprobar el estado de la batería con el símbolo que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla "Menú" (solo tiene que pulsar para acceder).

Para unas mejores prestaciones, instale el termostato DiO 2.0 en la estancia principal y preferiblemente donde se encuentre la calefacción, con ayuda del soporte de pared que viene incluido.

Atención:

- No instale el aparato cerca de una fuente de calor o una corriente de aire para no falsear la lectura de la temperatura ambiente.
- No utilice el termostato DiO 2.0 y la HomeBox DiO de forma simultánea para evitar conflictos de información. Si desea gestionar la calefacción a distancia mediante la aplicación DiO Home a través de la HomeBox, utilice el termostato en modo de sensor – consulte el apartado 4.2.

Instalar o termostato

O termostato DiO 2.0 inclui uma bateria recarregável de lítio. Antes da utilização, é aconselhável carregar o termostato durante algumas horas com um cabo mini-USB clássico.

Pode verificar o estado da bateria, através do símbolo que aparece em baixo à direita no ecrã Menu (prima para aceder).


Para um melhor rendimento, instale o termostato DiO 2.0 no seu local principal de habitação e, de preferência, onde se encontra o seu aquecimento, com a ajuda do suporte mural fornecido.

Atenção:

- Não instalar o aparelho próximo de uma fonte de calor ou de uma corrente de ar para evitar prejudicar a leitura da temperatura ambiente.
- Não utilizar o termostato DiO 2.0 e a HomeBox DiO em simultâneo para evitar os conflitos de informação. Se pretender gerir o aquecimento à distância graças à aplicação DiO Home através da HomeBox, utilize o termostato no modo de sensor – ver parágrafo 4.2.

Pantalla de inicio y botones

Pantalla:	Botones:	Pantalla "Menú":
1. Modo Automático	1. Pantalla on/off	1. Selección de idioma
2. Modo Confort	2. Navegación hacia arriba	2. Configuración de hora y fecha
3. Modo Eco	3. Volver / Selección de temperatura en modo manual	3. Programación
4. Indicador de envío de información	4. Selección	4. Temperatura de consigna
5. Modo Manual	5. Selección del modo de uso	5. Modo de funcionamiento
6. Temperatura medida	6. Navegación hacia abajo	6. Opción
7. Indicador de calefacción activada	7. Menú	7. Estado de batería
8. Temperatura solicitada		

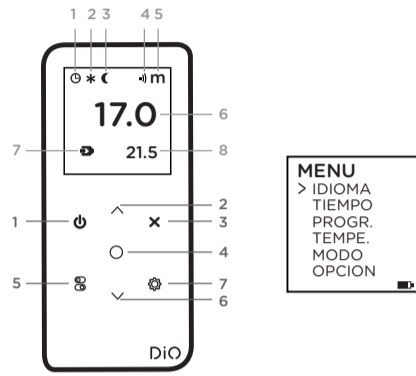

1. Encender/apagar el termostato

Para encender o apagar el termostato DiO 2.0, pulse una vez el botón .

Por defecto, la pantalla se apagará automáticamente después de 10 minutos sin utilizarla.

Puede cambiar esta configuración para que la pantalla se apague después de 1, 10, 30, 60 o 240 minutos sin utilizarla, o para que no se apague automáticamente. Para ello:

1. Vaya a "Menú" pulsando la tecla . A continuación, seleccione "Opción" y "Pantalla" con los botones y . Pulse para confirmar.
2. Seleccione el intervalo de tiempo deseado con los botones y ; el intervalo seleccionado aparecerá en negrita.
3. Pulse para volver a la pantalla de inicio.

2. Seleccionar el idioma

Para cambiar el idioma de visualización:

1. Vaya a "Menú" pulsando el botón .
2. Navegue con los botones y hasta "Idioma" y pulse el botón para confirmar.

Seleccione el idioma:

1. Navegue con los botones y hasta llegar al idioma deseado.
2. Pulse el botón de confirmación .

Volverá automáticamente a la pantalla de inicio después de confirmar el idioma.

3. Configurar la hora y la fecha

1. Vaya a "Menú" pulsando el botón .
2. Navegue con los botones y hasta "Tiempo" y pulse el botón para confirmar.

Para configurar la hora y la fecha:

1. Utilice los botones y para ajustar la hora.
2. A continuación, pulse el botón para confirmar.
3. El cursor se situará automáticamente en el parámetro siguiente. Repita las mismas operaciones para ajustar los minutos, el día de la semana y la fecha (día, mes, año).

Para salir y volver a la página de inicio, pulse .

4. Seleccionar el modo de funcionamiento

Puede utilizar el termostato DiO 2.0 como termostato local o como sensor de temperatura.

Atención: cuando utilice la HomeBox DiO para controlar y programar la calefacción desde su smartphone, el termostato debe configurarse en modo de sensor.

1. Vaya a "Menú" pulsando el botón .
2. Navegue con los botones y hasta "Modo" y pulse el botón para confirmar.

4.1 Modo normal o termostato

Por defecto, el aparato está en modo de termostato. Pulse para confirmar que desea continuar en este modo de funcionamiento.

A continuación, deberá asociar su(s) módulo(s) de calefacción DiO 2.0 al termostato – consulte el apartado 5.1.

4.2 Modo de sensor

Para cambiar el modo de funcionamiento, navegue con los botones y hasta que el cursor > se ponga delante de "Sensor" y pulse para confirmar la selección. A continuación, podrá asociar el sensor a la HomeBox – consulte el apartado 5.2.

5. Asociar el termostato a un periférico DiO 2.0

5.1 Modo normal o termostato

Puede asociar hasta 6 módulos de calefacción al termostato.

1. Después de seleccionar el "modo normal" – consulte el apartado 4.1.
2. Seleccione la ubicación con los botones y y pulse .
3. Confirme que desea asociar ahora el termostato a un módulo DiO 2.0 pulsando . (Para cancelar la operación, seleccione "no" y pulse para salir)
4. Dentro del minuto, pulse el botón "R" del módulo DiO 2.0 para asociarlo al termostato.
5. Asocie un segundo módulo o pulse 2 veces para volver a la página de inicio.






5.2 Modo de sensor

Cuando utilice el aparato como sensor de temperatura, puede asociarlo a la HomeBox DiO.

1. Tras seleccionar el modo de sensor (consulte el apartado 4.2), seleccione "si" con los botones y y pulse .
2. Consulte el manual de la HomeBox para añadir el sensor a su aplicación DiO Home.

6. Eliminar un módulo de calefacción del termostato

- 1 Vaya a "Menú" pulsando el botón y, a continuación, seleccione las pestañas "Modo" y "Normal" con los botones y . Pulse para confirmar.
- 2 Seleccione el módulo de calefacción que se vaya a eliminar con los botones y y pulse .
- 3 Confirme que desea eliminar el módulo de calefacción pulsando . (Para cancelar la operación, seleccione "no" y pulse)
- 4 Pulse 2 veces para volver a la página de inicio.

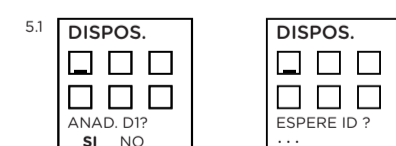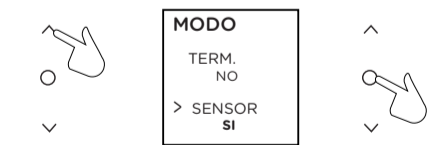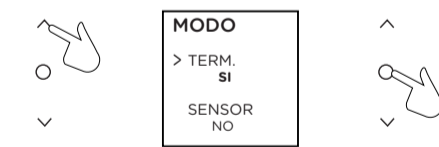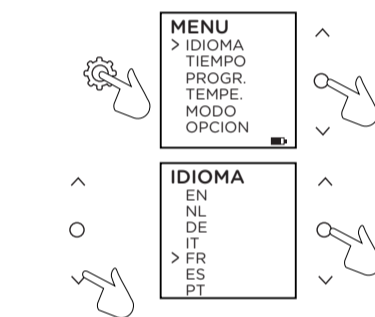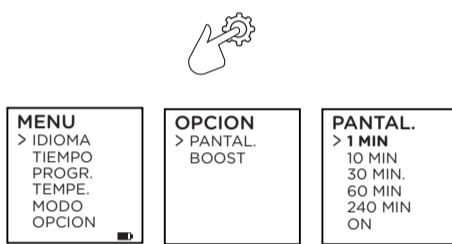

Ecrã da página inicial e botões

Visualização:	Botões:	Menu Visualização:
1. Modo Automático	1. Ecrã on/off	1. Seleção de idioma
2. Modo Conforto	2. Navegação para cima	2. Configuração de hora e data
3. Modo Eco	3. Retorno/Seleção de temperatura no modo manual	3. Programação
4. Indicador de envio de informação	4. Seleção	4. Temperatura de instrução
5. Modo manual	5. Escolha do modo de utilização	5. Modo de funcionamento
6. Temperatura medida	6. Navegação para baixo	6. Opção
7. Indicador de aquecimento ativado	7. Menu	7. Estado da bateria
8. Temperatura solicitada		

1. Ligar/desligar o termostato

Para ligar ou desligar o termostato DiO 2.0, prima uma vez o botão .

Por predefinição, o ecrã vai desligar-se automaticamente após 10 minutos de inutilização.

Pode alterar esta configuração, para que o ecrã se desligue após 1, 10, 30, 60 ou 240 minutos de inutilização ou para que não se desligue automaticamente. Para isso:

1. Aceda ao Menu premindo o botão . De seguida, seleccione o separador "Opção" e "Ecrã" com a ajuda dos botões e para confirmar.
2. Escolha o intervalo de tempo pretendido com os botões e e prima , o intervalo escolhido fica a negrito.
3. Prima para regressar ao ecrã inicial.

2. Escolher o idioma

Para alterar o idioma de visualização:

1. Aceda ao Menu premindo o botão .
2. Navegue com os botões até ao menu "Idioma" e prima o botão para confirmar.

Selecione o idioma:

1. Navegue com os botões y até atingir o idioma pretendido.
2. Prima o botão de confirmação .

Vai regressar automaticamente ao ecrã inicial após confirmação do idioma.

3. Configurar a hora e data

1. Aceda ao Menu premindo o botão .
2. Navegue com os botões até ao menu "Data" e prima o botão para confirmar.

Para configurar a hora e data:

1. Utilize os botões y para acertar a hora.
2. De seguida, prima o botão para validar.
3. O cursor vai colocar-se automaticamente na definição seguinte. Repita as mesmas operações para acertar minutos, dia da semana e data (dia, mês, ano).

Para sair e regressar à página inicial, prima .

4. Escolher o modo de funcionamento

Pode utilizar o termostato DiO 2.0, como termostato local ou sensor de temperatura.

Atenção: Quando utiliza a HomeBox DiO para controlar e programar o aquecimento com o smartphone, o termostato deve ser configurado no modo de sensor.

1. Aceda ao Menu premindo o botão .
2. Navegue com os botões até ao menu "Modo" e prima o botão para confirmar.

4.1 Modo normal ou termostato

Por predefinição, o aparelho está no modo de termostato. Prima para confirmar que pretende continuar neste modo de funcionamento.

De seguida, deve associar o(s) módulo(s) de aquecimento DiO 2.0 ao termostato – ver parágrafo 5.1

4.2 Modo de sensor

Para alterar o modo de funcionamento, navegue com os botões y até o cursor > estar à frente de "Sensor" e prima para confirmar a escolha. Depois, pode ligar o sensor à sua HomeBox – ver parágrafo 5.2

5. Associar o termostato a um periférico DiO 2.0

5.1 Modo normal ou termostato

Pode associar até 6 módulos de aquecimento ao seu termostato.

1. Após ter seleccionado o "modo normal" – ver parágrafo 4.1.
2. Escolha a localização com os botões y e prima .
3. Confirme que pretende ligar o termostato a um módulo DiO 2.0 premindo . (Para anular a operação, seleccione "não" e prima para sair.)
4. No espaço de um minuto, prima o botão "R" do seu módulo DiO 2.0 para o associar ao termostato.
5. Associe um segundo módulo ou prima 2 vezes para regressar à página inicial.

5.2 Modo de sensor

Quando utiliza o aparelho como um sensor de temperatura, pode ligar à sua HomeBox DiO.

1. Após ter seleccionado o modo de sensor – ver parágrafo 4.2, seleccione "sim" com a ajuda dos botões y e prima .
2. Ver o manual da sua HomeBox, para adicionar o sensor à sua aplicação DiO Home.

6. Apagar um módulo de aquecimento do termostato

1. Aceda ao Menu premindo o botão , seleccione os separadores "Modo" e "Normal" com a ajuda dos botões y e para confirmar.
2. Escolha o módulo de aquecimento a apagar com a ajuda dos botões y e prima .
3. Confirme que pretende apagar o módulo de aquecimento premindo . (Para anular a operação, seleccione "não" e prima)
4. Prima 2 vezes para regressar à página inicial.

