

LIFEBOX
LA SECURITE SERVICES COMPRIS

Model SERENITY 10
Code: DETCS5NF - DETCS5NF2

Gebruiksaanwijzing
ROOKMELDER

Dop Declaration of Performance
te downloaden op de website: www.lifibox.fr
Certificaat: 0333-CFR-292085-1
Rookmelder
Plafond- of wandmontage

Product
ontwikkeld
en vervaardigd
in Frankrijk



LIFEBOX bedankt u voor de keuze van dit product.

- De SERENITY 10 rookmelder is speciaal ontworpen voor eengezinswoningen.
- De SERENITY 10 detecteert de rook bij een beginnende brand, en waarschuwt met een krachtig pieptoon.
- Wij raden aan om vóór installatie en inschakeling van het apparaat deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.

De SERENITY 10 detecteert geen hitte, gas of vlammen

INHOUD

I- BESCHRIJVING

II- INSTALLATIE

III- GEBRUIK

IV- TIPS VOOR UW VEILIGHEID

V- ALGEMENE INFORMATIE

VI- ONDERHOUDSBOEKJE


I- BESCHRIJVING

1- Algemene kenmerken

- Voeding: 2 bijgeleverde AAA lithium batterijen
- Autonomie: 10 jaar
- Optische rookmelder
- Geluidssterkte: 85 dB op 3 m
- Batterijbewaking: pieptoon wanneer de batterij defect is
- Bevestiging: doosje met schroeven en pennen bijgeleverd voor dik materiaal
- Bescherming vals alarm: beschermingsrooster tegen insecten
- Functionele controle: testfunctie (druk op de behuizing)
- Zelftest van de batterij
- Zelftest van de lichtgevoelige cel
- Antidiefstalfunctie

2- Fysieke kenmerken


- Afmetingen: H 54 mm x Ø 79 mm
- Gewicht (inclusief batterijen): 110 g
- Werktemperatuur: 0 à 55°C
- Installatie binnenshuis
- ABS wit, verwisselbare gekleurde ring (optioneel)

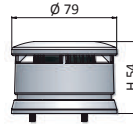

II- INSTALLATIE

1- Plaatsing

- ✓ Minimale bescherming
- ✗ Niet installeren
- ✓ Optimale bescherming
- ⓘ Voorzorgsmaatregelen bij installatie

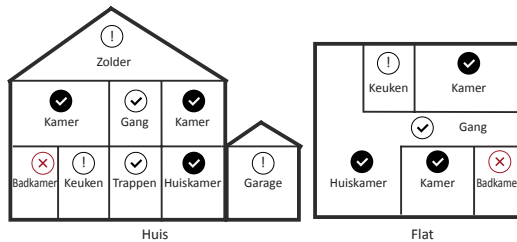

a- De beste locaties


- Voor een minimale bescherming één rookmelder per verdieping, bij voorkeur in de gangen en boven in de trapgaten installeren.
- Voor een optimale bescherming één rookmelder per leef- en slaapruiimte (kamer en salon) installeren.
- De rookmelders moeten zo regelmatig mogelijk verspreid worden; bij voorkeur bij trappen en kamers, want het risico op rookvergiftiging is het grootst tijdens de slaap.

Installeer tenminste 2 rookmelders bij lange gangen (meer dan 10 m)

b- Ageraden locaties

- Dakruimtes, zolders, ateliers...: installatie wordt hier ageraden vanwege de mogelijke aanwezigheid van stof, die de rookmelder zou kunnen bevuelen.
- Keuken en garage: de installatie wordt hier ageraden vanwege een hoge kans op vals alarm, veroorzaakt door apparaten die rook afgeven (kookplaat, oven, uitlaatpijp van voertuig).
- Zorg voor een afstand van minimaal 2 meter tussen apparaten waar rook of stoom uitkomt.

Voorbeeld van plaatsing in de keuken:

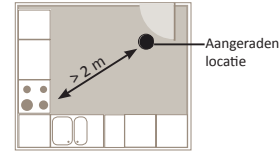

Gebruik de neutralisatiefunctie om vals alarm te voorkomen wanneer u een apparaat gebruikt waar rook of stoom uitkomt (zie «neutralisatiefunctie»)

c- Locaties te vermijden

- Washok en badkamer vanwege de condensvorming.
- Kamers waar de temperatuur zeer laag (onder 0°C) of heel hoog (boven de 55°C) kan worden.
- In de buurt van ventilatie, airconditioning, verwarming, ramen...
- In de buurt van een lichtbron of decoratie die de rookvorming zouden kunnen verstoren.

In een kamer kleiner dan 9 m² mag geen rookmelder geïnstalleerd worden

2- Plaatsing van de batterijen

Na plaatsing van de 2 AAA lithium batterijen gaat de SERENITY 10 automatisch aan.



Om de rookmelder niet te beschadigen moeten de polariteiten gerespecteerd worden

3- Antidiefstal functie (optioneel)

Het antidiefstal vergrendelingssysteem voorkomt dat de rookmelder of batterijen gestolen kunnen worden (in een gemeenschappelijke woning bijvoorbeeld).

Pas op: de SERENITY 10 en de houder kunnen dan niet meer verwijderd worden, waardoor u geen toegang meer tot de batterijen heeft.

Wanneer u deze functie wilt activeren (dit hoeft niet), moet u het lijpje van de SERENITY 10 breken door deze met een platte schroevendraaier op te tillen.

Pas op dat het lijpje niet in de rookmelder valt. Let er ook op dat het contact van de TESTfunctie niet per ongeluk breekt (zie foto).




De batterijen naar behoren in de SERENITY 10 plaatsen, en op de aangeraden locatie bevestigen alvorens deze – onomkeerbare – functie te activeren. Verplaatsen is niet meer mogelijk wanneer het lijpje eenmaal verwijderd is, en de SERENITY 10 bevestigd op zijn houder.

4- Installatie-instructies

a- De hier onderstaande afstanden respecteren

De SERENITY 10 kan hoog aan de muur, of op het plafond geïnstalleerd worden.

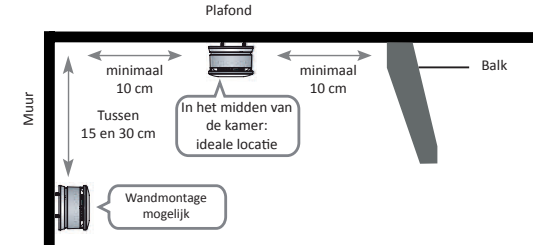

b- Zorg ervoor dat u het benodigde gereedschap bij de hand heeft




c- De SERENITY 10 installeren

- De houder op het plafond of aan de muur plaatsen.
- De plaats van de twee boorgaten voor de pennen markeren.



- De gaten boren, en de pennen in de gaten plaatsen.



- De houder met de twee schroeven bevestigen.



- De SERENITY 10 op de houder vergrendelen door met wijsers van de klok mee te draaien.

- Om te ontgrendelen moet u tegen de wijsers van de klok indraaien.

Voor de bevestiging op hol materiaal raden wij aan pluggen te gebruiken, die speciaal geschikt zijn voor uw ondergrond

III- GEBRUIK



Bij normaal gebruik van de SERENITY 10 gaat om de 5 à 6 min. een rood lichtje aan, dat de goede werking aangeeft. In de «neutralisatie» of «stille» modus gaat dit rode lichtje ongeveer om de 30 seconden aan.

1- Gebruikstest

- Met een stok (bv. van een bezem) op de SERENITY 10 drukken, tot er een serie van 3 pieptonen te horen zijn (om de 1,5 seconden herhaald).
- De test stopt wanneer u niet meer drukt.
- De SERENITY 10 één keer per week testen.

3 bips



2- Neutralisatiefunctie

De neutralisatiefunctie maakt het mogelijk om het alarmsignaal van de SERENITY 10 negen minuten te neutraliseren voordat deze afgaat:

- wanneer de oorzaak bekend is (bv: rook in de keuken, dikke sigarettenrook...)
- voordat er een eventuele rookontwikkeling ontstaat.

Activering van de neutralisatiefunctie:

- Met een stok (bv. van een bezem) op de SERENITY 10 drukken, tot er een serie van 3 pieptonen te horen zijn die om de 1,5 seconden herhaald worden.

9 min

- Het alarmsignaal van de SERENITY 10 is nu 9 minuten geneutraliseerd.
- Bij rookontwikkeling tijdens deze 9 minuten zal het alarm niet afgaan.
- Mocht de rookontwikkeling tijdens deze 9 minuten ernstig toenemen, zal het alarm van de SERENITY 10 alsnog afgaan.

- Na 9 minuten keert de SERENITY 10 terug naar de normale functioneringsmodus.

3- Functie stille stand

Wanneer de rookmelder een alarmsignaal geeft, en wanneer de rookoorzaak gevonden is, kan het alarmsignaal stopgezet worden.

- Met een stok (bv. van een bezem) op de SERENITY 10 drukken, tot er een serie van 3 pieptonen te horen zijn die om de 1,5 seconden herhaald worden. Het alarmsignaal wordt 9 minuten onderbroken.
- Verluchten om de rook te laten verdwijnen.
- Indien er na 9 minuten nog steeds erg veel rook waargenomen wordt, gaat het alarmsignaal opnieuw af.

4- Einde levensduur batterijen en vervanging van de melder

Over het algemeen, en voor een optimale werking van de melder, wordt ten eerste aangeraden om de rookmelder om de 10 jaar te vervangen.

- Voor de Serenity 10 is de levensduur gelijk aan die van de batterijen.



Wanneer uw batterijen bijna leeg zijn, wordt u om de 43 seconden gewaarschuwd met 1 piepton (foutmelding batterijen). Dit is het moment om uw rookmelder te vervangen.

5- Uitstel van 'batterij zwak' signaal

De uitstelfunctie maakt het mogelijk om het «batterij zwak» signaal niet meer te horen, vooral 's nachts.

- Met een stok (bv. van een bezem) op de SERENITY 10 drukken, tot er een serie van 3 pieptonen te horen zijn die om de 1,5 seconden herhaald worden.

8 h

- De uitstelfunctie van het «batterij zwak» signaal is ongeveer voor 8 uur geactiveerd.

- Het signaal is dus niet meer hoorbaar, maar vergeet niet de batterijen zo snel mogelijk te vervangen.

- Na 8 uur is het «batterij zwak» signaal weer hoorbaar.

6- Identificatie van de pieptonen

3 pieptonen om de 1,5 seconden	Alarmsignaal
	Testsignaal (druk op de behuizing)
	Alarm neutralisatiefunctie
	Functie stil alarm
1 piepton om de 43 seconden	Foutmelding batterij. Zie « Einde levensduur batterijen en vervanging van de melder »
3 pieptonen om de 43 seconden	Foutmelding lichtgevoelige cel. Contact opnemen met CHACON

7- Onderhoud

- Ongeveer om de 4 maanden, begin met het verwijderen van de SERENITY 10 batterijen.
- Het stof verwijderen met een stofzuiger of een antistatisch doekje.
- De SERENITY 10 schoonmaken met een spons of bevochtigd doekje.
- Wacht 30 minuten tot de condensatie volledig ontdaan is alvorens de batterijen weer in te voegen.



Deze instructies moeten gerespecteerd worden om vals alarm te voorkomen.

8- Buiten werking zetten

Om de SERENITY 10 buiten werking te zetten hoeft u alleen maar de batterijen te verwijderen.

9- Vervanging van de rookmelder

Er wordt ten eerste aanbevolen de rookmelder om de 10 jaar te vervangen. Wanneer het «einde levensduur» signaal na 10 jaar afgaat, moet u de rookmelder vervangen.

IV- TIPS VOOR UW VEILIGHEID

1- Wat te doen bij brand?

- a- Er is brand bij u in huis
 - Het huis laten evacueren om vergiftiging door rook en gas te voorkomen.
 - De deur van de kamer waar brand is sluiten.
 - De brandweer bellen

Het Europese alarmnummer: **112**

- b- Er is brand beneden uw woning, of in de hal

- Raak de deur eerst aan voordat u opendoet. Is deze warm, een andere uitgang zoeken.
- De deuren dichtdoen en natte handdoeken ervoor leggen.
- De hulpdiensten door het raam attent maken op uw aanwezigheid.
- Indien er rook in de kamer komt, op de grond gaan liggen en de neus en mond bedekken (de rook verspreid zich eerst tegen het plafond).

- c- Er is brand boven uw woning

- Het huis via de dichtstbijzijnde uitgang evacueren, zonder de lift te nemen.
- De hulpdiensten waarschuwen als dat nog niet gedaan is.

2- Hoe kan brand voorkomen worden?

- Kinderen niet met aanstekers of lucifers laten spelen.
- Geen pannen onbewaakt op het vuur laten staan.
- Elektrische apparaten uitzetten wanneer niet in gebruik.
- Sigaretten goed uitdrukken, en niet in bed roken.
- Brandbare producten uit de buurt houden van warmtebronnen (radiator, gloeilampen, warme platen...).
- Kaarsen uit de buurt van brandbare voorwerpen zetten.
- Een barbecue niet met alcohol of benzine aanmaken.
- Eén elektrisch apparaat per stopcontact, liever geen contactdozen gebruiken.
- Een blusapparaat aanschaffen

3- Welke voorzorgsmaatregelen kunt u nemen?

- Laat regelmatig de staat van uw elektriciteit-, gas- en verwarmingsinstallaties door een vakman controleren.
- Laat uw schoorsteen een keer per jaar door een vakman vegen.

V- ALGEMENE INFORMATIE

1- Contact



Avenue Mercator 2
B-1300 WAVRE
Belgium
tel : +32 900 51 100

2- Garantievoorwaarden

Op dit product wordt bij huishoudelijk gebruik en regelmatig onderhoud een garantie van 10 jaar geboden (behalve op de batterijen).

Deze garantie vervalt wanneer het product beschadigd is door een ongeluk, verkeerd gebruik, verwaarlozing, wijziging of andere oorzaken zonder verband met fabrieks- of materiële gebreken. Alleen de koper heeft recht op garantie. CHACON kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van lichamelijk letsel, materiële schade, schade, onvoorzien uitgaven ongeacht de aard, brand of ontploffing. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.



Deze bijsluiter bewaren tot einde levensduur van het product.

3- Recycling



Dit symbool, aangebracht op het product of verpakking, geeft aan dat dit product niet verwerkt mag worden met huishoudelijk afval. Het afgedankte product moet voor recycling ingeleverd worden bij een inzamelingspunt voor E-goed (elektrische en elektronische apparaten). Aangesloten bij een milieuoorganisatie: ERP.



Dit symbool, aangebracht op het product, zijn verpakking of bijsluiter, geeft aan dat dit product in overeenstemming is met de Europese ROHS richtlijn 2011/965/EG (beperkt gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektronische apparaten).



Dit symbool, aangebracht op het product, zijn verpakking of bijsluiter, geeft aan dat dit product in overeenstemming is met de Europese ROHS richtlijn 2011/965/EG (beperkt gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektronische apparaten).

4- Certificaties

CE Markering

De CE markering op dit product getuigt van zijn conformiteit met de Europese richtlijnen die hier van toepassing zijn, in het bijzonder de conformiteit met de geharmoniseerde specificaties van de norm NF EN 14604 2005 + AC:2008, inzake verordening 305/2011 betreffende bouwproducten.

Montage	muur of plafond
Belangrijkste voedingsbron	In het apparaat
Autonomie	10 jaar
Mogelijkheid tot onderlinge verbinding (radio)	Nee
Geschikt voor installatie in campers	Ja
Aansluiting externe hulpapparaten	Nee
Radioverbinding (naar alarmcentrale)	Nee
Individuele alarmsignalen	Ja
Neutralisatiefunctie	Ja
Optie Bereikbaarheid	Nee

VI- ONDERHOUDSBOEKJE

Productreferentie	
Vervangingsdatum (installatie + 10 jaar)	
Reinigingsdatum 1	
Reinigingsdatum 2	
Reinigingsdatum 3	
Reinigingsdatum 4	
Reinigingsdatum 5	
Reinigingsdatum 6	
Reinigingsdatum 7	
Reinigingsdatum 8	
Reinigingsdatum 9	
Reinigingsdatum 10	
Reinigingsdatum 11	
Reinigingsdatum 12	
Reinigingsdatum 13	
Reinigingsdatum 14	
Reinigingsdatum 15	
Reinigingsdatum 16	
Reinigingsdatum 17	
Reinigingsdatum 18	
Reinigingsdatum 19	
Reinigingsdatum 20	