

DiOCAM-RE03

Quick start guide / Guide de démarrage rapide / Beknopte handleiding
Guia de início rápido / Guia de instalação rápido / Kurzanleitung
Manuale di inizio veloce

English		3
Français		7
Nederlands		15
Español		21
Português		27
Deutsch		33
Italiano		39



1x



1x




4x



1x

1. Product overview

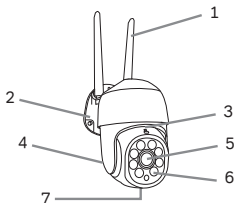

1. Antenna
2. Wall mount
3. Microphone
4. Speaker
5. Lens
6. Light
7. Micro SD Card Slot

Light status

No light	No battery or powered off
White light on	Power on
White light flashes quickly	Camera ready for configuration
White light flashes slowly	Connecting to network
White light off	The camera runs correctly

Notice: To reset the device, press and hold the reset button for 5 seconds.
The camera beeps when the operation is complete.

Camera configuration




1 Connect the camera to the mains, making sure to push the cable home. The white light starts to flash and you will hear a beep. This indicates that the camera can be connected to WiFi via your smartphone.

2 Download the free DiO One application and create your account.

The DiO camera are also compatible with the app “my Chacon”



3 Follow the instructions in the application to connect the camera to WiFi. Make sure your WiFi network is available. Add the camera to the application by clicking to the “+”, choose the device to add.

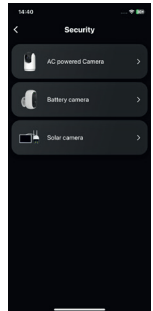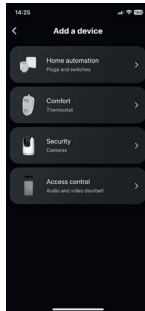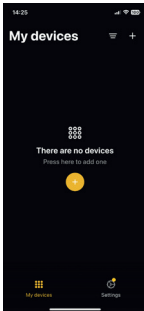

Note:

- This camera supports 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi network
- Make sure that the smartphone is well connected to the right Wi-Fi network. When you have to register the SSID, make sure you put the same Wi-Fi network and the right password.
- A camera can only be added to one account. If the camera has been already added, it cannot be added on another account.
- After installation, reposition correctly the waterproof cover into the camera to avoid damage by water leakage.
- To change Wi-Fi network, please restore the camera to factory settings and follow step 5 to add the camera.

Key features notes:

- Micro SD card usage – Format TF card before using.
- Full color night vision

Reset

To restore the camera's factory settings, press the camera's reset button and hold for 8sec press to reset, until we hear a melody.

Specifications**Camera**

Image sensor	4 Mega pixels - 1/ 3" CMOS
Max resolution	2560x1440
Lens	6.0mm f2.2
Rotable	Tilt: 90°. / Pan: 355°
Night Vision Infrared	Max 10m
Full colour night vision	Switch on 8 white LED – 25 m
IP protection	IP65
Working temperature	0°C to 50°C
Working humidity	10% to 95% RH

Standby mode power consumption	0,008W
Storage	Micro SD card (Max 128G)
Audio	Two-way audio
Wi-Fi standard	IEEE802.11b/g/n
Frequency	2.4 GHz - 5 GHz
Max. Power.	< 100 mW ERP
Size(mm)	265x136x89 mm



Direct current (DC)



Don't throw batteries or out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.



Hereby, Chacon declares that the radio equipment type DiOCAM-RE03 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.chacon.com/conformity>



1x



1x




4x



1x

Description du produit

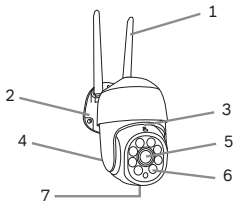

1. Antenne
2. Support mural
3. Microphone
4. Haut-parleur
5. Lentille
6. Lumière
7. Fente pour carte micro SD

État du témoin lumineux

Pas de lumière	Pas de batterie ou éteint
Lumière blanche allumée	Allumé
La lumière blanche clignote rapidement	L'appareil est prêt à être configuré
La lumière blanche clignote lentement	Connexion au réseau
Lumière blanche éteinte	La caméra fonctionne correctement

Remarque: Pour réinitialiser l'appareil, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé durant 5 secondes. La caméra émet un son lorsque l'opération est terminée.

Configuration de la caméra




1 Branchez l'appareil sur le secteur, en veillant à bien enfoncer le câble. La lumière blanche commence à clignoter et vous entendez un bip. Cela indique que la caméra peut être connectée au WiFi via votre smartphone.

2. Téléchargez l'application gratuite DiO One et créez votre compte.

Les caméras DiO sont également compatibles avec l'application « my Chacon ».



3. Suivez les instructions de l'application pour connecter la caméra au réseau WiFi. Assurez-vous que votre réseau WiFi est disponible. Ajoutez la caméra à l'application en cliquant sur le « + », choisissez l'appareil à ajouter

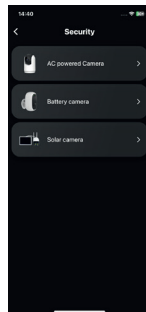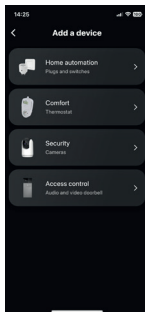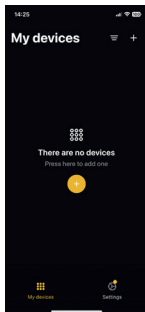

Remarque:

- Cette caméra est compatible avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz.
- Assurez-vous que le smartphone est bien connecté au bon réseau Wi-Fi. Lorsque vous devez enregistrer le SSID, assurez-vous de mettre le même réseau Wi-Fi et le bon mot de passe.
- Une caméra ne peut être ajoutée qu'à un seul compte. Si la caméra a déjà été ajoutée, elle ne peut pas être ajoutée à un autre compte.
- Après l'installation, repositionnez correctement le couvercle étanche dans la caméra afin d'éviter tout dommage dû à une fuite d'eau.
- Pour changer de réseau Wi-Fi, veuillez restaurer les paramètres d'usine de la caméra et suivre l'étape 5 pour ajouter la caméra.

Notes sur les caractéristiques principales :

- Utilisation de la carte Micro SD : Formatez la carte TF avant de l'utiliser.
- Vision nocturne en couleur

Remise à zéro

Pour rétablir les paramètres d'usine de l'appareil photo, appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'appareil photo et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez une mélodie.

Spécifications

Caméra

Capteur d'image	4 méga pixels - 1/ 3 » CMOS
Résolution maximale	2560x1440
Objectif	6,0 mm f2,2
Rotatif	Inclinaison : 90°. / Pan : 355°
Vision nocturne Infrarouge	Max 10m
Vision nocturne en couleurs	Allumage 8 LED blanches - 25 m
Protection IP	IP65
Température de fonctionnement	0°C à 50°C

Humidité de fonctionnement	10 % à 95 % d'humidité relative
Consommation électrique en mode veille	0,008W
Stockage	Carte Micro SD (Max 128G)
Audio	Audio bidirectionnel
Norme Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Fréquence	2,4 GHz - 5 GHz
Taille max. Puissance	< 100 mW ERP
Taille (mm)	265x136x89 mm



Courant Continu (CC)



Ne jetez pas les batteries ou les appareils hors d'usage avec les déchets ménagers (ordures). Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé ou à l'environnement. Faites reprendre ces produits par votre distributeur ou utilisez la collecte sélective des déchets proposée par votre commune.



Le soussigné, Chacon, déclare que l'équipement radioélectrique du type DiOCAM-RE03 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://www.chacon.com/conformity>



FR



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



1x



1x




4x



1x

Productbeschrijving

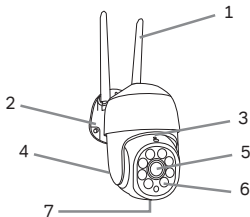

1. Antenne
2. Muurbevestiging
3. Microfoon
4. Luidspreker
5. Lens
6. Licht
7. Micro SD-kaartsleuf

Licht status

Geen licht	Geen batterij of uitgeschakeld
Wit licht aan	Ingeschakeld
Wit lampje knippert snel	Camera klaar voor configuratie
Wit lampje knippert langzaam	Verbinding maken met netwerk
Wit licht uit	De camera werkt correct

Opmerking: Houd om het apparaat te resetten de Reset-knop 5 seconden ingedrukt.
De camera laat pieptonen horen als hij hiermee klaar is.

Configureren van de camera




1 Sluit de camera aan op het lichtnet en zorg ervoor dat je de kabel naar binnen duwt. Het witte lampje begint te knipperen en je hoort een pieptoon. Dit geeft aan dat de camera via je smartphone verbonden kan worden met WiFi.

2. Download de gratis DiO One app en maak een account aan.

DiO-camera's zijn ook compatibel met de "my Chacon" app.



3. Volg de instructies in de app om de camera te verbinden met het WiFi-netwerk. Zorg ervoor dat je WiFi-netwerk beschikbaar is. Voeg de camera toe aan de applicatie door op de "+" te klikken en kies het apparaat dat je wilt toevoegen.

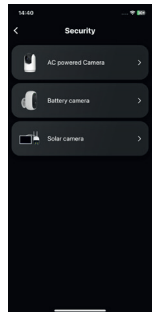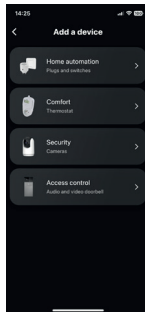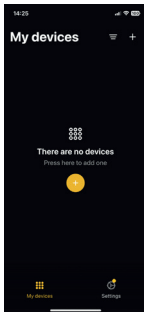

- Deze camera ondersteunt 2,4GHz & 5GHz Wi-Fi netwerk
- Zorg ervoor dat de smartphone goed is aangesloten op het juiste Wi-Fi-netwerk.
Wanneer je de SSID moet registreren, zorg er dan voor dat je hetzelfde Wi-Fi-netwerk en het juiste wachtwoord gebruikt.
- Een camera kan maar aan één account worden toegevoegd. Als de camera al is toegevoegd, kan deze niet worden toegevoegd aan een ander account.
- Plaats na de installatie de waterdichte behuizing op de juiste manier in de camera om schade door waterlekkage te voorkomen.
- Als u het Wi-Fi-netwerk wilt wijzigen, zet de camera dan terug naar de fabrieksinstellingen en volg stap 5 om de camera toe te voegen.

Belangrijkste opmerkingen:

- Gebruik van Micro SD-kaart: Formateer TF-kaart voor gebruik.
- Volledig kleuren nachtzicht

Camera resetten

Om de fabrieksinstellingen van de camera te herstellen, houdt u de resetknop van de camera 8 seconden ingedrukt totdat u een melodietje hoort.

Specificaties

Camera

Beeldsensor	4 megapixels - 1/3" CMOS
Maximale resolutie	2560x1440
Lens	6,0 mm f2,2
Draaibaar	Tilt: 90°. / Pan: 355°
Nachtzicht Infrarood	Max 10 m
Nachtzicht in kleur	Schakelaar op 8 witte LED - 25 m
IP-bescherming	IP65
Bedrijfstemperatuur	0°C tot 50°C
Luchtvochtigheid	10% tot 95% RH
Energieverbruik in stand-by	0,008W
Opslag	Micro SD-kaart (max. 128G)
Audio	Twee-weg audio
Wi-Fi-standaard	IEEE802.11b/g/n
Frequentie	2,4 GHz - 5 GHz
Max. Vermogen	< 100 mW ERP
Grootte (mm)	265x136x89 mm



Gelijkstroom (DC)



Gooi batterijen of afgedankte producten niet bij het huishoudelijk afval (huisvuil). De gevaarlijke stoffen die ze kunnen bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu. Laat uw winkelier deze producten terugnemen of maak gebruik van de door uw gemeente voorgestelde gescheiden afvalinzameling.



Hierbij verklaar ik, Chacon, dat het type radioapparatuur DiOCAM-RE03 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
<https://www.chacon.com/conformity>



1x



1x




4x



1x

Descripción del producto

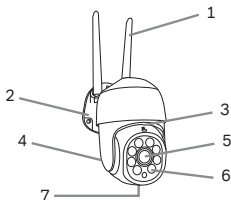

1. Antena
2. Soporte de pared
3. Micrófono
4. Altavoz
5. Lente
6. Luz
7. Ranura para tarjeta Micro SD

Estado de las luces

Sin luz	Sin batería o apagado
Luz blanca encendida	Encendido
La luz blanca parpadea rápidamente	Cámara lista para configuración
La luz blanca parpadea lentamente	Conectando a la red
Luz blanca apagada	La cámara funciona correctamente

Nota: Para reiniciar el dispositivo, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos. La cámara emitirá un pitido cuando la operación se haya completado.

Configuración de la cámara




1 Conecte la cámara a la red eléctrica, asegurándose de introducir el cable hasta el fondo. La luz blanca empezará a parpadear y oírás un pitido. Esto indica que la cámara puede conectarse a WiFi a través de tu smartphone.

2.Descarga la aplicación gratuita DiO One y crea tu cuenta.

Las cámaras DiO también son compatibles con la aplicación «mi Chacón».



3.Sigue las instrucciones de la app para conectar la cámara a la red WiFi. Asegúrate de que tu red WiFi esté disponible. Añada la cámara a la aplicación haciendo clic en el «+», elija el dispositivo a añadir.

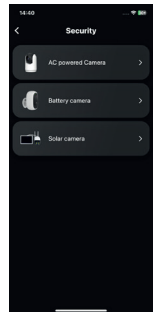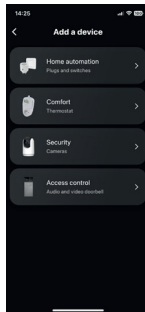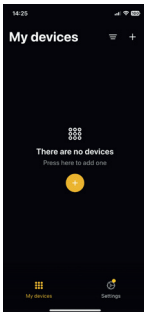

Nota:

- Esta cámara es compatible con redes WI-FI de 2,4 GHz y 5 GHz.
- Asegúrese de que el smartphone está bien conectado a la red Wi-Fi correcta. Cuando tenga que registrar el SSID, asegúrese de poner la misma red Wi-Fi y la contraseña correcta.
- Una cámara sólo puede añadirse a una cuenta. Si la cámara ya ha sido añadida, no podrá añadirse en otra cuenta.
- Después de la instalación, vuelva a colocar correctamente la cubierta impermeable en la cámara para evitar daños por fugas de agua.
- Para cambiar la red Wi-Fi, restaure la cámara a los ajustes de fábrica y siga el paso 5 para añadir la cámara.

Notas sobre las características principales:

- Uso de tarjeta Micro SD : Formatee la tarjeta TF antes de usarla.
- Visión nocturna a todo color

Reinicio de la cámara

Para restablecer los ajustes de fábrica de la cámara, mantén pulsado el botón de restablecimiento de la cámara durante 8 segundos hasta que oigas una melodía.

Especificaciones

Caméra

Sensor de imagen	4 Megapíxeles - 1/ 3» CMOS
Resolución máxima	2560x1440
Lente	6,0 mm f2,2
Rotable	Tilt: 90°. / Pan: 355°
Visión nocturna Infrarrojos	Máx. 10 m
Visión nocturna a todo color	Encendido 8 LED blancos - 25 m
Protección IP	IP65
Temperatura de trabajo	0°C a 50°C
Humedad de trabajo	10% a 95% HR
Consumo de energía en modo de espera	0,008W
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (Max 128G)
Audio	Audio bidireccional
Estándar Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Frecuencia	2,4 GHz - 5 GHz
Máx. Potencia	< 100 mW ERP
Tamaño (mm)	265x136x89 mm



Corrente Contínua (CC)



No tire las pilas o los productos fuera de uso con los residuos domésticos (basura). Las sustancias peligrosas que pueden incluir pueden dañar la salud o el medio ambiente. Haz que tu vendedor retire estos productos o utiliza la recogida selectiva de basura que propone tu ciudad.



Por la presente, Chacon declara que el tipo de equipo radioeléctrico DiOCAM-RE03 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <https://www.chacon.com/conformity>



1x



1x




4x



1x

Descrição do produto

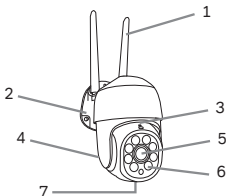

1. Antena
2. Suporte de parede
3. Microfone
4. Altifalante
5. Lente
6. Luz
7. Ranhura para cartão Micro SD

Estado da luz

Sem luz	Sem bateria ou desligado
Luz branca acesa	Ligado
A luz branca pisca rapidamente	Câmara pronta para configuração
A luz branca pisca lentamente	Ligação à rede
Luz branca apagada	A câmara funciona corretamente

Aviso: Para reiniciar o dispositivo, prima continuamente o botão de reiniciar durante 5 segundos. A câmara apita quando a operação está concluída.

Configuração da câmara




1 Ligue a câmara à corrente eléctrica, certificando-se de que empurra o cabo para dentro.
A luz branca começa a piscar e ouve-se um sinal sonoro. Isto indica que a câmara pode ser ligada ao WiFi através do seu smartphone.

2. Descarregue a aplicação gratuita DiO One e crie a sua conta.

As câmaras DiO são também compatíveis com a aplicação “my Chacon”.



3. Siga as instruções da aplicação para ligar a câmara à rede WiFi. Certifique-se de que a sua rede WiFi está disponível. Adicionar a câmara à aplicação clicando em “+”, escolher o dispositivo a adicionar.

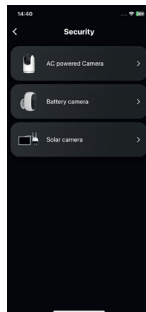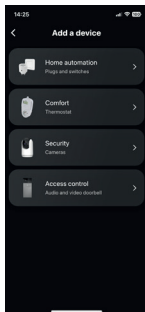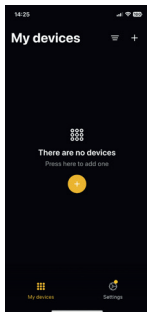

Nota:

- Esta câmara suporta redes WI-FI de 2,4 GHz e 5 GHz
- Certifique-se de que o smartphone está bem ligado à rede Wi-Fi correta. Quando tiver de registar o SSID, certifique-se de que coloca a mesma rede Wi-Fi e a palavra-passe correta.
- Uma câmara só pode ser adicionada a uma conta. Se a câmara já tiver sido adicionada, não pode ser adicionada a outra conta.
- Após a instalação, reposicione corretamente a tampa à prova de água na câmara para evitar danos provocados por fugas de água.
- Para alterar a rede Wi-Fi, restaure a câmara para as definições de fábrica e siga o passo 5 para adicionar a câmara.

Notas sobre as características principais:

- Utilização do cartão Micro SD: Formatar o cartão TF antes de o utilizar.
- Visão nocturna a cores

Reiniciar a câmara

Para repor as definições de fábrica da câmara, prima sem soltar o botão de reposição da câmara durante 8 segundos até ouvir uma melodia.

Especificações

Câmara

Sensor de imagem	4 megapixéis - 1/ 3" CMOS
Resolução máxima	2560x1440
Lente	6,0 mm f2.2
Rotativo	Tilt: 90°. / Pan: 355°
Visão noturna por infravermelhos	Máximo 10m
Visão noturna a cores	Ligar 8 LED brancos - 25 m
Proteção IP	IP65
Temperatura de funcionamento	0°C a 50°C
Humidade de funcionamento	10% a 95% RH
Consumo de energia em modo de espera	0,008W
Armazenamento	Cartão Micro SD (máx. 128G)
Áudio	Áudio bidirecional
Norma Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Frequência	2,4 GHz - 5 GHz
Máx. Potência	< 100 mW ERP
Tamanho (mm)	265x136x89 mm



Corrente direta (DC)



Não atirar pilhas ou produtos fora de serviço com o lixo doméstico (lixo). As substâncias perigosas que podem incluir podem prejudicar a saúde ou o ambiente. Faça com que o seu retalhista aceite estes produtos de volta ou utilize a recolha selectiva de lixo proposta pela sua cidade.



O(a) abaixo assinado(a) Chacon declara que o presente tipo de equipamento de rádio DiOCAM-RE03 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://www.chacon.com/conformity>



1x



1x




4x



1x

Produktbeschreibung

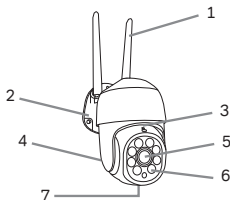

1. Antenne
2. Wandhalterung
3. Mikrofon
4. Lautsprecher
5. Objektiv
6. Licht
7. Micro SD-Kartensteckplatz

Licht status

Kein Licht	Keine Batterie oder ausgeschaltet
Weißes Licht leuchtet	Eingeschaltet
Weißes Licht blinkt schnell	Kamera ist bereit für die Konfiguration
Weißes Licht blinkt langsam	Verbindung zum Netzwerk herstellen
Weißes Licht aus	Die Kamera läuft korrekt

Hinweis: Zum Zurücksetzen des Geräts halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Die Kamera gibt einen Piepston ab, wenn der Vorgang beendet ist.

Konfiguration der Kamera




1 Schließen Sie die Kamera an das Stromnetz an, und achten Sie darauf, dass Sie das Kabel einstecken. Das weiße Licht beginnt zu blinken und Sie hören einen Piepton. Dies zeigt an, dass die Kamera über Ihr Smartphone mit WiFi verbunden werden kann.

2.Laden Sie die kostenlose DiO One App herunter und erstellen Sie Ihr Konto.



DiO-Kameras sind auch mit der App „my Chacon“ kompatibel.

3.Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Kamera mit dem WiFi-Netzwerk zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass Ihr WiFi-Netzwerk verfügbar ist. Fügen Sie die Kamera zur App hinzu, indem Sie auf das „+“ klicken, wählen Sie das Gerät, das Sie hinzufügen möchten.

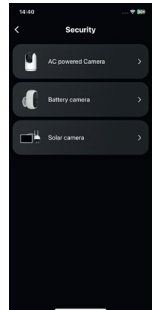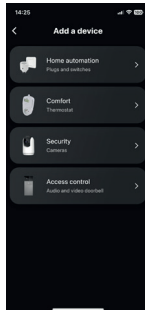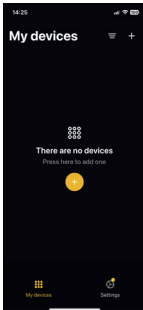

Hinweis:

- Diese Kamera unterstützt 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi Netzwerk
- Vergewissern Sie sich, dass das Smartphone gut mit dem richtigen Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Wenn Sie die SSID registrieren müssen, stellen Sie sicher, dass Sie das gleiche Wi-Fi-Netzwerk und das richtige Passwort eingeben.
- Eine Kamera kann nur zu einem Konto hinzugefügt werden. Wenn die Kamera bereits hinzugefügt wurde, kann sie nicht zu einem anderen Konto hinzugefügt werden.
- Setzen Sie die wasserdichte Abdeckung nach der Installation wieder richtig in die Kamera ein, um Schäden durch austretendes Wasser zu vermeiden.
- Um das Wi-Fi-Netzwerk zu ändern, setzen Sie die Kamera bitte auf die Werkseinstellungen zurück und folgen Sie Schritt 5, um die Kamera hinzuzufügen.

Hinweise zu den Hauptfunktionen:

- Verwendung von Micro-SD-Karten: Formatieren Sie die TF-Karte vor der Verwendung.
- Vollfarbige Nachtsicht

Neustart der Kamera

Um die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Reset-Taste der Kamera 8 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Melodie hören.

Spezifikationen

Kamera

Bildsensor	4 Megapixel - 1/ 3" CMOS
Maximale Auflösung	2560x1440
Objektiv	6,0 mm f2,2
Drehbar	Tilt: 90°. / Pan: 355°
Nachtsicht-Infrarot	Maximal 10 m
Vollfarbige Nachtsicht	8 weiße LED einschalten - 25 m
IP-Schutz	SCHUTZART IP65
Betriebstemperatur	0°C bis 50°C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10% bis 95% RH
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,008W
Speicherung	Micro SD-Karte (max. 128G)
Audio	Zwei-Wege-Audio
Wi-Fi-Standard	IEEE802.11b/g/n
Frequenz	2,4 GHz - 5 GHz
Max. Leistung	< 100 mW ERP
Größe (mm)	265x136x89 mm



Gleichstrom (DC)



Werfen Sie Batterien oder nicht mehr funktionstüchtige Produkte nicht in den Hausmüll (Müll). Die gefährlichen Stoffe, die sie wahrscheinlich enthalten, können die Gesundheit oder die Umwelt schädigen. Bitten Sie Ihren Händler, diese Produkte zurückzunehmen, oder nutzen Sie die von Ihrer Stadt vorgeschlagene getrennte Müllsammlung.



Hiermit erklärt Chacon, dass der Funkanlagentyp DiOCAM-RE03 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.chacon.com/conformity>



1x



1x




4x



1x

Descrizione del prodotto

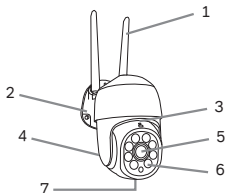

1. Antenna
2. Supporto a parete
3. Microfono
4. Altoparlante
5. Lente
6. Luce
7. Slot per scheda micro SD

Stato della luce

Nessuna luce	Senza batteria o spento
Luce bianca accesa	Non configurato
La luce bianca lampeggia rapidamente	Nessuna connessione Wi-Fi
La luce bianca lampeggia lentamente	La camera funziona correttamente
Luce bianca spenta	Movimento rilevato

N.B.: Per resettare il dispositivo, tenere premuto il pulsante reset per 5 secondi.
La videocamera emetterà un “bip” a operazione completata.

Configurazione della videocamera




1 Collegare la telecamera alla rete elettrica, assicurandosi di inserire il cavo. La luce bianca inizia a lampeggiare e si sente un segnale acustico. Ciò indica che la telecamera può essere collegata al WiFi tramite lo smartphone.

2. scaricare l'applicazione gratuita DiO One e creare il proprio account.

Le telecamere DiO sono compatibili anche con l'applicazione «my Chacon».



3. seguire le istruzioni dell'app per collegare la telecamera alla rete WiFi. Assicurarsi che la rete WiFi sia disponibile. Aggiungere la telecamera all'app facendo clic sul «+», selezionare il dispositivo che si desidera aggiungere.

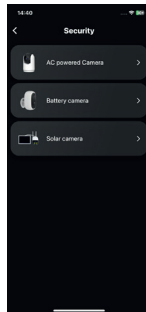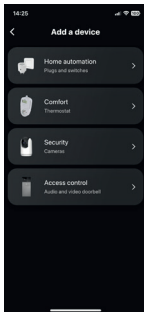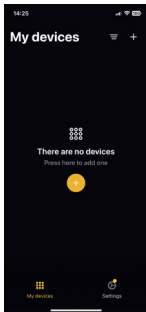

N.B.: Avviso:

- Questa fotocamera supporta le reti WI-FI a 2,4GHz e 5GHz.
- Assicurarsi che lo smartphone sia ben collegato alla rete Wi-Fi giusta. Quando si deve registrare l'SSID, assicurarsi di inserire la stessa rete Wi-Fi e la password giusta.
- Una telecamera può essere aggiunta a un solo account. Se la telecamera è già stata aggiunta, non può essere aggiunta a un altro account.
- Dopo l'installazione, riposizionare correttamente il coperchio impermeabile nella telecamera per evitare danni dovuti a perdite d'acqua.
- Per cambiare rete Wi-Fi, ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera e seguire il passaggio 5 per aggiungere la telecamera.

Note sulle caratteristiche principali:

- Utilizzo della scheda Micro SD: formattare la scheda TF prima dell'uso.
- Visione notturna a colori

Riavvio della fotocamera

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera, tenere premuto il pulsante di ripristino sulla fotocamera per 8 secondi finché non si sente una melodia.

Especificaciones

Videocamera

Sensore di immagine	4 Mega pixel - 1/ 3" CMOS
Risoluzione massima	2560x1440
Obiettivo	6,0 mm f2,2
Orientabile	Tilt: 90°. / Pan: 355°
Visione notturna a infrarossi	Max 10 m
Visione notturna a colori	Accensione di 8 LED bianchi - 25 m
Protezione IP	IP65
Temperatura di lavoro	Da 0°C a 50°C
Umidità di lavoro	Da 10% a 95% RH
Consumo energetico in modalità standby	0,008W
Memorizzazione	Scheda Micro SD (max 128G)
Audio	Audio bidirezionale
Standard Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Frequenza	2,4 GHz - 5 GHz
Max. Potenza	< 100 mW ERP
Dimensioni (mm)	265x136x89 mm



Corrente continua (DC)



Non gettare le batterie o i prodotti fuori uso con i rifiuti domestici (spazzatura). Le sostanze pericolose che possono contenere possono nuocere alla salute o all'ambiente. Fai ritirare questi prodotti dal tuo rivenditore o utilizza la raccolta differenziata dei rifiuti proposta dalla tua città.



Il fabbricante, Chacon, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DiOCAM-RE03 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.chacon.com/conformity>

Support
www.chacon.com/support

Chacon S.A. - Avenue Mercator 2 - 1300 - Wavre - Belgium - www.chacon.com

Made in P.R.C

250110 V1.4