

DIOCAM-RI05S

User Manual / Mode d'emploi / Gebruikershandleiding
Manual del usuario / Manual do utilizador / Benutzerhandbuch



1x



Power adapter
5V - 2A




USB-C
cable




Manual

Description of the device

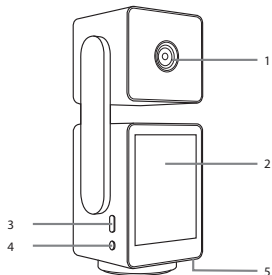

- 1 Lens
- 2 Screen
- 3 Call button
- 4 Hang button
- 5 SD Card slot

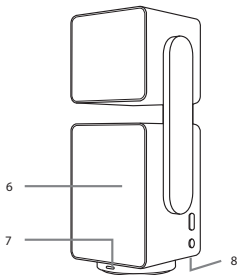


- 6 Speaker
- 7 USB-C DCIN
- 8 Reset button

Connecting the camera

1 Connect the camera to the mains, making sure to push the cable home.

Follow indication on the screen.



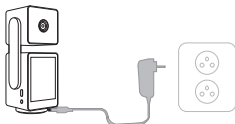


2 Download the free DiO One application and create your account.

The DiO camera are also compatible with the app “my Chacon”



3 Follow the instructions in the application to connect the camera to WiFi. Make sure your WiFi network is available. Add the camera to the application by clicking to the “+”, choose the device to add.

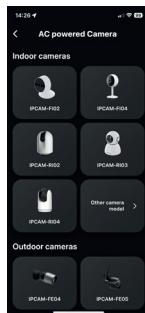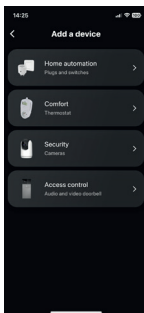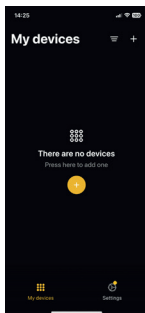

Note:

- This camera only supports 2.4GHz Wi-Fi network (doesn't work with 5GHz)
- Make sure that the smartphone is well connected to the right Wi-Fi network. When you have to register the SSID, make sure you put the same Wi-Fi network and the right password.
- A camera can only be added to one account. If the camera has been already added, it cannot be added on another account.



Reset

To restore the camera's factory settings, press the camera's reset button and hold for 8sec press to reset, until we hear a melody.

Use



- 1 Sort installed devices by room / type / use
- 2 Add a new device
- 3 Access to all installed devices
- 4 Access to your group
- 5 App settings

Specifications

Resolution	2MP
Lens	14mm
Night vision	10m
Rotation	H 355° - V 120°
Angle of view	90°
Protocols	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP, DHCP,DNS,P2P,
WiFi standard	IEEE 802.11b/g/n
Frequency	2.4GHz - 2.4835 GHz
Max. Power	< 100 mW ERP
Storage	Micro SD card (Max 128G)
Video compression	H.265
Max resolution	1920 x 1080
Power	DC5V/2A adaptor
Working temperature	-20°C ~ 50°C
Privacy mode	Geo-fencing
Dimension	163 x 65 x 59 mm
Model	TPA-67F050100VU01
Input voltage	100-240Vac

input frequency	50-60Hz
Output voltage	+5Vdc
Efficiency	75%
No-load Consumption	< 0.1W

Warning

- The AC adapter must be connected inside the house and in a dry room only.
- Do not install near heat sources.
- Keep the AC adapter accessible so that it can be easily disconnected if necessary.
- If you need to clean the product, use a soft cloth.

Tip:

- Any material between the product and your Wi-Fi router reduces the operating distance (mainly: reinforced concrete wall, concrete wall, metal surfaces). Take this into account when determining the positioning of your camera.
- Prefer an installation sheltered from the camera, and at a height greater than 2.5m to limit accessibility.

Support

www.chacon.com/support

Symbols

== Direct current (DC)



Don't throw batteries or out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.



Hereby, Chacon, declares that the radio equipment type 'DiOCAM-RI05S' is in compliance with the Directive 2014/53/EU.

The full test of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: <http://chacon.com/conformity>



For indoor use only



1x



Power adapter
5V - 2A




USB-C
cable




Manual

Description de l'appareil

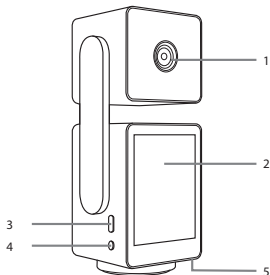


- 1 Lentille
- 2 Écran
- 3 Bouton d'appel
- 4 Bouton raccrocher
- 5 Fente pour carte SD

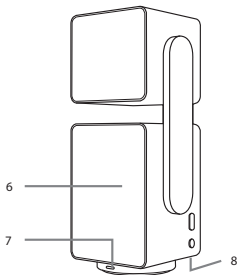

- 6 Haut-parleur
- 7 USB-C DCIN
- 8 Bouton reset

Connexion de la camera

1 Brancher l'appareil sur le secteur, en veillant à bien enfoncer le câble.

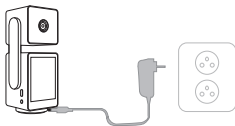

Suivre les indications à l'écran.






2 Téléchargez l'application gratuite DiO One et créez votre compte.

Les caméras DiO sont également compatibles avec l'application «my Chacon».



3 Suivez les instructions de l'application pour connecter l'appareil photo au réseau WiFi. Assurez-vous que votre réseau WiFi est disponible. Ajoutez la caméra à l'application en cliquant sur le «+», choisissez l'appareil à ajouter.

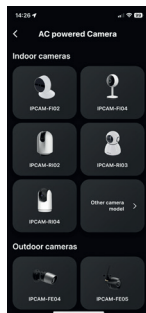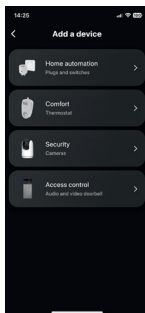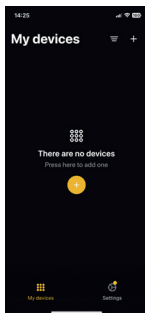

Remarque :

- Cette caméra ne prend en charge que le réseau Wi-Fi 2.4GHz (ne fonctionne pas avec le 5GHz).
- Assurez-vous que le smartphone est bien connecté au bon réseau Wi-Fi. Lorsque vous devez enregistrer le SSID, veuillez à indiquer le même réseau Wi-Fi et le bon mot de passe.
- Une caméra ne peut être ajoutée qu'à un seul compte. Si la caméra a déjà été ajoutée, elle ne peut pas être ajoutée sur un autre compte.



Réinitialisation

Pour rétablir les paramètres d'usine de l'appareil photo, appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'appareil photo et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez une mélodie.

Utilisation



- 1 Trier les appareils installés par pièce / type / utilisation
- 2 Ajouter un nouvel appareil
- 3 Accès à tous les appareils installés
- 4 Accès à votre groupe
- 5 Paramètres de l'application

Caractéristiques techniques

Résolution de l'objectif	2MP
Objectif	14mm
Vision nocturne	10m
Rotation	H 355° - V 120°
Angle de vue	90°
Protocoles	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP, DHCP,DNS,P2P,
Norme WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Fréquence	2.4GHz - 2.4835 GHz
Puissance max. Puissance	< 100 mW ERP
Stockage	Micro SD card (Max 128G)
Compression vidéo	H.265
Résolution maximale	1920 x 1080
Puissance	DC5V/2A adaptor
Température de fonctionnement	-20°C - 50°C
Mode de confidentialité	Geo-fencing
Dimensions de l'appareil	163 x 65 x 59 mm
Modèle	TPA-67F050100VU01
Tension d'entrée	100-240Vac

Fréquence d'entrée	50-60Hz
Tension de sortie	+5Vdc
Rendement	75%
Consommation à vide	< 0.1W

Avertissement

- L'adaptateur secteur doit être branché à l'intérieur de la maison et dans une pièce sèche uniquement.
- Ne l'installez pas à proximité d'une source de chaleur - Gardez l'adaptateur secteur accessible afin de pouvoir le débrancher facilement en cas de besoin.
- Si vous devez nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux.

Conseil :

- Tout matériau situé entre le produit et votre routeur Wi-Fi réduit la distance de fonctionnement (notamment : mur en béton armé, mur en béton, surfaces métalliques). Tenez-en compte pour déterminer l'emplacement de votre caméra.
- Préférez une installation à l'abri de la caméra, et à une hauteur supérieure à 2,5m pour limiter l'accessibilité.

Support

www.chacon.com/support

Symbols

=== Courant continu (CC)



Ne jetez pas les piles ou les produits hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé ou à l'environnement. Faites reprendre ces produits par votre revendeur ou utilisez la collecte sélective des déchets proposée par votre ville.



Par la présente, Chacon, déclare que l'équipement radio de type «DiO-CAM-RI05S» est conforme à la directive 2014/53/UE. Le test complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://chacon.com/conformity>



Utilisation à l'intérieur uniquement



1x



Power adapter
5V - 2A




USB-C
cable




Manual

Beschrijving van het apparaat

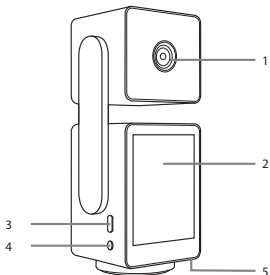

- 1 Lens
- 2 Scherm
- 3 Oproepknop
- 4 Hangknop
- 5 SD-kaartsleuf

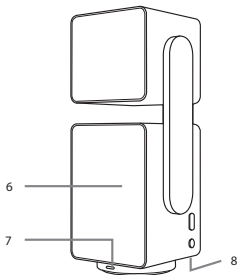

- 6 Luidspreker
- 7 USB-C DCIN
- 8 Resetknop

De camera aansluiten

- 1 Sluit de camera aan op het lichtnet en zorg ervoor dat u de kabel naar binnen duwt. Volg de aanwijzingen op het scherm.






- 2 Download de gratis DiO One applicatie en maak een account aan.

De DiO camera's zijn ook compatibel met de app «my Chacon».



- 3 Volg de instructies in de applicatie om de camera te verbinden met WiFi. Zorg ervoor dat je WiFi-netwerk beschikbaar is. Voeg de camera toe aan de applicatie door op de «+» te klikken, kies het toe te voegen apparaat.

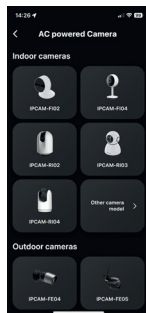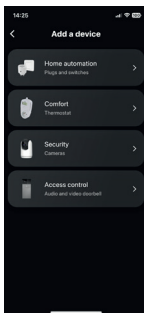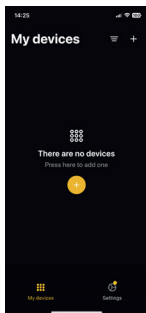

Opmerking:

- Deze camera ondersteunt alleen een 2,4GHz Wi-Fi netwerk (werkt niet met 5GHz).
- Zorg ervoor dat de smartphone goed is verbonden met het juiste Wi-Fi-netwerk. Wanneer je de SSID moet registreren, zorg er dan voor dat je hetzelfde Wi-Fi-netwerk en het juiste wachtwoord gebruikt.
- Een camera kan slechts aan één account worden toegevoegd. Als de camera al is toegevoegd, kan deze niet worden toegevoegd aan een andere account.



Reset

Om de fabrieksinstellingen van de camera te herstellen, drukt u op de resetknop van de camera en houdt u deze 8 seconden ingedrukt om te resetten, totdat we een melodietje horen.

Gebruik



- 1 Geïnstalleerde apparaten sorteren op kamer / type / gebruik
- 2 Een nieuw apparaat toevoegen
- 3 Toegang tot alle geïnstalleerde apparaten
- 4 Toegang tot je groep
- 5 App-instellingen

Specificaties

Resolutie	2MP
Lens	14mm
Nachtzicht	10m
Rotatie	H 355° - V 120°
Beeldhoek	90°
Protocollen	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP, DHCP,DNS,P2P,
WiFi-standaard	IEEE 802.11b/g/n
Frequentie	2.4GHz - 2.4835 GHz
Max. Vermogen	< 100 mW ERP
Opslag	Micro SD card (Max 128G)
Videocompressie	H.265
Maximale resolutie	1920 x 1080
Vermogen	DC5V/2A adaptor
Werktemperatuur	-20°C - 50°C
Privacymodus	Geo-fencing
Afmeting	163 x 65 x 59 mm
Model	TPA-67F050100VU01
Ingangsspanning	100-240Vac

Ingangsfrequentie	50-60Hz
Uitgangsspanning	+5Vdc
Rendement	75%
Verbruik zonder belasting	< 0.1W

Waarschuwing

- De wisselstroomadapter mag alleen in huis en in een droge ruimte worden aangesloten.
- Houd de netspanningsadapter toegankelijk zodat u hem indien nodig gemakkelijk kunt loskoppelen.
- Gebruik een zachte doek als u het product moet schoonmaken.

Tip:

- Elk materiaal tussen het product en uw Wi-Fi-router verkleint de werkingsafstand (voornamelijk: muur van gewapend beton, betonnen muur, metalen oppervlakken). Houd hier rekening mee bij het bepalen van de plaatsing van je camera.
- Geef de voorkeur aan een installatie in de beschutting van de camera en op een hoogte van meer dan 2,5m om de bereikbaarheid te beperken.

Support

www.chacon.com/support

Symbols

== Gelijkstroom (DC))



Gooi batterijen of afgedankte producten niet bij het huisvuil. De gevaarlijke stoffen die ze waarschijnlijk bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu. Laat je winkelier deze producten terugnemen of maak gebruik van de selectieve vuilnisophaaldienst die je gemeente voorstelt.



Hierbij verklaart Chacon dat de radioapparatuur van het type 'DiOCAM-RI05S' voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige test van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://chacon.com/conformity>



Alleen voor binnengebruik



1x



Power adapter
5V - 2A




USB-C
cable




Manual

Descripción del dispositivo

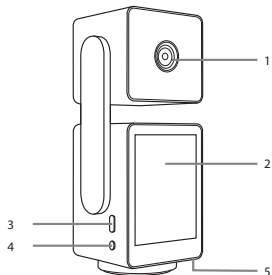


- 1 Lente
- 2 Pantalla
- 3 Botón de llamada
- 4 Botón de colgar
- 5 Ranura para tarjeta SD

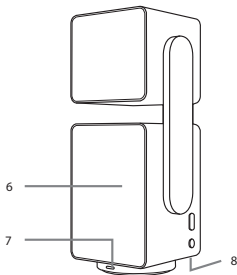

- 6 Altavoz
- 7 USB-C DCIN
- 8 Botón de reinicio

Conexión de la cámara

1 Conecte la cámara a la red eléctrica, asegurándose de introducir bien el cable.

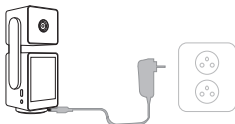

Siga las indicaciones de la pantalla.






2 Descarga la aplicación gratuita DiO One y crea tu cuenta.

Las cámaras DiO también son compatibles con la aplicación «mi Chacón».



3 Sigue las instrucciones de la aplicación para conectar la cámara a WiFi. Asegúrate de que tu red WiFi esté disponible. Añadir la cámara a la aplicación haciendo clic en el «+», seleccione el dispositivo para agregar.

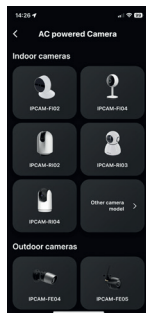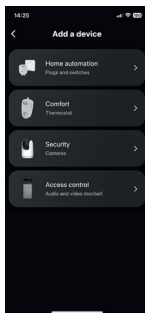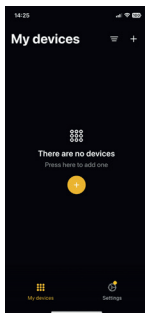

Nota:

- Esta cámara sólo es compatible con redes WI-FI de 2,4 GHz (no funciona con 5 GHz).
- Asegúrese de que el smartphone está bien conectado a la red Wi-Fi correcta. Cuando tenga que registrar el SSID, asegúrese de poner la misma red Wi-Fi y la contraseña correcta.
- Una cámara sólo puede añadirse a una cuenta. Si la cámara ya se ha añadido, no se puede añadir en otra cuenta.



Reiniciar

Para restablecer la configuración de fábrica de la cámara, pulse el botón de reinicio de la cámara y mantenga pulsado durante 8seg para restablecer, hasta que oigamos una melodía.

Utilice



- 1 Ordenar los dispositivos instalados por habitación / tipo / uso
- 2 Añadir un nuevo dispositivo
- 3 Acceso a todos los dispositivos instalados
- 4 Acceso a su grupo
- 5 Configuración de la aplicación

Especificaciones

Resolución	2MP
Lente	14mm
Visión nocturna	10m
Rotación	H 355° - V 120°
Ángulo de visión	90°
Protocolos	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP, DHCP,DNS,P2P,
Estándar WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Frecuencia	2.4GHz - 2.4835 GHz
Max. Potencia	< 100 mW ERP
Almacenamiento	Micro SD card (Max 128G)
Compresión de vídeo	H.265
Resolución máxima	1920 x 1080
Potencia	DC5V/2A adaptor
Temperatura de trabajo	-20°C ~ 50°C
Modo de privacidad	Geo-fencing
Dimensión	163 x 65 x 59 mm
Modelo	TPA-67F050100VU01
Tensión de entrada	100-240Vac

Frecuencia de entrada	50-60Hz
Tensión de salida	+5Vdc
Eficiencia	75%
Consumo en vacío	< 0.1W

Advertencia

- El adaptador de CA debe conectarse únicamente en el interior de la vivienda y en una habitación seca.
- No lo instale cerca de fuentes de calor.- Mantenga el adaptador de CA accesible para poder desconectarlo fácilmente en caso necesario.
- Si necesita limpiar el producto, utilice un paño suave.

Consejo:

- Cualquier material entre el producto y su router Wi-Fi reduce la distancia de funcionamiento (principalmente: muro de hormigón armado, muro de hormigón, superficies metálicas). Téngalo en cuenta a la hora de determinar la posición de su cámara.
- Prefiera una instalación al abrigo de la cámara y a una altura superior a 2,5 m para limitar la accesibilidad.

Support

www.chacon.com/support

Symbols

=== Corriente continua (CC)



No tire pilas ni productos fuera de uso con los residuos domésticos (basura). Las sustancias peligrosas que pueden contener pueden dañar la salud o el medio ambiente. Pida a su vendedor que recoja estos productos o recurra a la recogida selectiva de basuras propuesta por su ciudad.



Por la presente, Chacón, declara que el equipo de radio tipo 'DiOCAM-RI05S' es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

La prueba completa de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://chacon.com/conformity>



Sólo para uso en interiores



1x



Power adapter
5V - 2A




USB-C
cable




Manual

Descrição do dispositivo

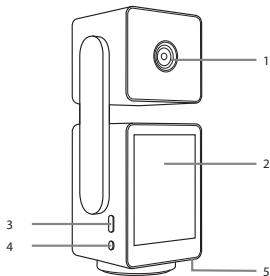

- 1 Lente
- 2 Ecrã
- 3 Botão de chamada
- 4 Botão de suspensão
- 5 Ranhura para cartão SD

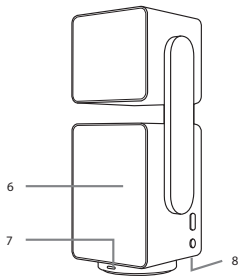

- 6 Altifalante
- 7 USB-C DCIN
- 8 Botão de reinicialização

Ligar a câmara

1 Ligue a câmara à corrente eléctrica, certificando-se de que empurra o cabo para dentro.



Siga as indicações no ecrã.






2 Descarregar a aplicação gratuita DiO One e criar a sua conta.

A câmara DiO também é compatível com a aplicação «my Chacon»



3 Siga as instruções da aplicação para ligar a câmara ao WiFi. Certifique-se de que a sua rede WiFi está disponível. Adicionar a câmara à aplicação clicando em «+», escolher o dispositivo a adicionar.

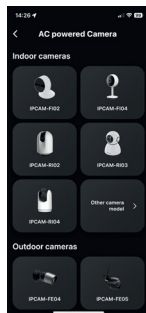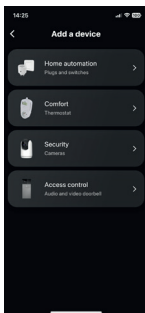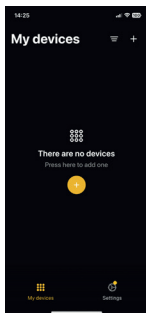

Nota:

- Esta câmara só suporta redes WI-FI de 2,4 GHz (não funciona com 5 GHz)
- Certifique-se de que o smartphone está bem ligado à rede Wi-Fi correcta. Quando tiver de registar o SSID, certifique-se de que coloca a mesma rede Wi-Fi e a palavra-passe correcta.
- Uma câmara só pode ser adicionada a uma conta. Se a câmara já tiver sido adicionada, não pode ser adicionada a outra conta.



Reiniciar

Para repor as definições de fábrica da câmara, prima o botão de reposição da câmara e mantenha-o premido durante 8 segundos para repor, até ouvir uma melodia.

Utilização



- 1 Ordenar os dispositivos instalados por divisão / tipo / utilização
- 2 Adicionar um novo dispositivo
- 3 Acesso a todos os dispositivos instalados
- 4 Acesso ao seu grupo
- 5 Definições da aplicação

Especificações

Resolução	2MP
Lente	14mm
Visão noturna	10m
Rotação	H 355° - V 120°
Ângulo de visão	90°
Protocolos	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP, DHCP,DNS,P2P,
Norma WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Frequência	2.4GHz - 2.4835 GHz
Potência máx. Potência	< 100 mW ERP
Armazenamento	Micro SD card (Max 128G)
Compressão de vídeo	H.265
Resolução máxima	1920 x 1080
Potência	DC5V/2A adaptor
Temperatura de funcionamento	-20°C ~ 50°C
Modo de privacidade	Geo-fencing
Dimensão	163 x 65 x 59 mm
Modelo	TPA-67F050100VU01
Tensão de entrada	100-240Vac

Frequência de entrada	50-60Hz
Tensão de saída	+5Vdc
Eficiência	75%
Consumo em vazio	< 0.1W

Aviso

- O adaptador CA deve ser ligado apenas no interior da casa e numa divisão seca.
- Não instale perto de fontes de calor. - Mantenha o adaptador CA acessível para que possa ser facilmente desligado, se necessário.
- Se precisar de limpar o produto, utilize um pano macio.

Sugestão:

- Qualquer material entre o produto e o router Wi-Fi reduz a distância de funcionamento (principalmente: parede de betão armado, parede de betão, superfícies metálicas). Tenha isto em conta quando determinar o posicionamento da sua câmara.
- Prefira uma instalação abrigada da câmara e a uma altura superior a 2,5 m para limitar a acessibilidade.

Support

www.chacon.com/support

Symbols

=== Corrente contínua (DC)



Não deite pilhas ou produtos fora de uso juntamente com os resíduos domésticos (lixo). As substâncias perigosas que podem conter são susceptíveis de prejudicar a saúde ou o ambiente. Faça com que o seu retalhista aceite a devolução destes produtos ou utilize a recolha selectiva de lixo proposta pela sua cidade.



Pelo presente, a Chacon declara que o tipo de equipamento de rádio «DiO-CAM-RI05S» está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O teste completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://chacon.com/conformity>



Apenas para utilização em interiores



1x



Power adapter
5V - 2A




USB-C
cable




Manual

Beschreibung des Geräts

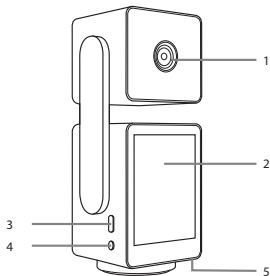


- 1 Objektiv
- 2 Bildschirm
- 3 Anruftaste
- 4 Taste zum Aufhängen
- 5 SD-Kartenschlitz

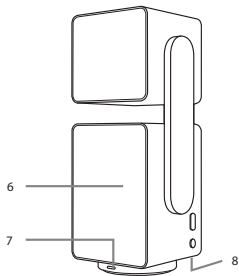

- 6 Lautsprecher
- 7 USB-C DCIN
- 8 Reset-Taste

Anschließen der Kamera

1 Schließen Sie die Kamera an das Stromnetz an und stellen Sie sicher, dass das Kabel richtig eingesteckt ist.



Folgen Sie der Anzeige auf dem Bildschirm.





2 Laden Sie die kostenlose Anwendung DiO One herunter und erstellen Sie Ihr Konto.

Die DiO Kameras sind auch mit der App «my Chacon» kompatibel.



3 Folgen Sie den Anweisungen in der Anwendung, um die Kamera mit WiFi zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass Ihr WiFi-Netzwerk verfügbar ist. Fügen Sie die Kamera zur Anwendung hinzu, indem Sie auf das «+» klicken und das Gerät auswählen, das Sie hinzufügen möchten.

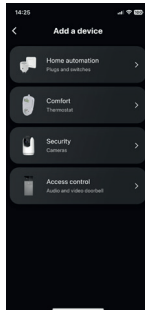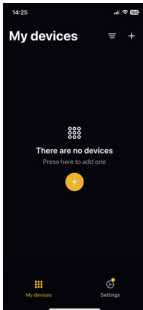

Hinweis:

- Diese Kamera unterstützt nur 2.4GHz Wi-Fi Netzwerk (funktioniert nicht mit 5GHz)
- Vergewissern Sie sich, dass das Smartphone gut mit dem richtigen Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Wenn Sie die SSID registrieren müssen, stellen Sie sicher, dass Sie das gleiche Wi-Fi-Netzwerk und das richtige Passwort eingeben.
- Eine Kamera kann nur zu einem Konto hinzugefügt werden. Wenn die Kamera bereits hinzugefügt wurde, kann sie nicht zu einem anderen Konto hinzugefügt werden.



Zurücksetzen

Um die Werkseinstellungen der Kamera wiederherzustellen, drücken Sie die Reset-Taste der Kamera und halten Sie sie 8 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Melodie hören.

Verwendung



- 1 Sortieren der installierten Geräte nach Raum / Typ / Verwendung
- 2 Ein neues Gerät hinzufügen
- 3 Zugriff auf alle installierten Geräte
- 4 Zugriff auf Ihre Gruppe
- 5 App-Einstellungen

Spezifikationen

Auflösung	2MP
Objektiv	14mm
Nachtsicht	10m
Drehung	H 355° - V 120°
Blickwinkel	90°
Protokolle	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP, DHCP,DNS,P2P,
WiFi-Standard	IEEE 802.11b/g/n
Frequenz	2.4GHz - 2.4835 GHz
Max. Leistung	< 100 mW ERP
Speicher	Micro SD card (Max 128G)
Video-Kompression	H.265
Max. Auflösung	1920 x 1080
Leistung	DC5V/2A adaptor
Betriebstemperatur	-20°C ~ 50°C
Datenschutzmodus	Geo-fencing
Abmessungen	163 x 65 x 59 mm
Modell	TPA-67F050100VU01
Eingangsspannung	100-240Vac

Eingangsfrequenz	50-60Hz
Ausgangsspannung	+5Vdc
Wirkungsgrad	75%
Leerlauf Verbrauch	< 0.1W

Warnung

- Der Netzadapter darf nur innerhalb des Hauses und in einem trockenen Raum angeschlossen werden.
- Stellen Sie das Netzteil nicht in der Nähe von Wärmequellen auf - Halten Sie es zugänglich, damit es bei Bedarf leicht abgezogen werden kann.
- Wenn Sie das Gerät reinigen müssen, verwenden Sie ein weiches Tuch.

Tipp:

- Jegliches Material zwischen dem Produkt und Ihrem Wi-Fi-Router verringert die Reichweite des Geräts (vor allem: Stahlbetonwand, Betonwand, Metallflächen). Berücksichtigen Sie dies bei der Festlegung des Aufstellungsortes Ihrer Kamera.
- Bevorzugen Sie eine Installation im Schutz der Kamera und in einer Höhe von mehr als 2,5 m, um die Zugänglichkeit zu begrenzen.

Support

www.chacon.com/support

Symbols

== = Gleichstrom (DC)



Werfen Sie Batterien oder nicht mehr funktionstüchtige Produkte nicht in den Hausmüll. Die gefährlichen Stoffe, die sie enthalten können, können die Gesundheit oder die Umwelt schädigen. Bitten Sie Ihren Händler, diese Produkte zurückzunehmen, oder nutzen Sie die von Ihrer Stadt vorgeschlagene getrennte Müllsammlung.



Hiermit erklärt Chacon, dass die Funkanlage des Typs «DiOCAM-RI05S» mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist.
Die vollständige Prüfung der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://chacon.com/conformity>



Nur für Innenräume geeignet

